

# S Ø L U N D

## Installationsmanual

### Jennifer

Width 560 x Depth 560 cm

Log thickness 70 mm



## 1. Generel information

### Kære kunde

Det glæder os, at du har valgt netop vores bjælkehus.

Læs venligst dette dokument grundigt igennem, før du påbegynder montagen af bjælkehuset. Dette vil sikre, at du undgår problemer.

Anbefalinger:

- Behold bjælkehuset indpakket indtil endelig montering. Skal pakken ligge ude i en længere periode, anbefales en pressening til forlængelse af liggeperioden.
- Når du vælger placeringen til dit bjælkehus, skal du sikre dig, at det ikke vil blive udsat for ekstreme vejrforhold (områder med kraftig snefald eller vind).

Har du efter læsning af dette dokument spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 75 66 28 75.

På [www.redskabshus.dk](http://www.redskabshus.dk) kan du trin for trin se byggeprocessen for et bjælkehus. Fremgangsmåden for det viste hus er den samme for alle vores bjælkehuse.

### Maling og vedligeholdelse

Træ er et naturmateriale, der varierer i struktur og form afhængigt af vækstforhold. Store og små revner, farveforskelle og vridninger samt en skiftende struktur af træ er ikke fejl, men et resultat af, at træ er et naturmateriale.

Ubeskyttet træ (undtagen fundamentbjælker) bliver grålige efter at have lagt uberørt et stykke tid. De kan blive mørke og mugne. For at beskytte trædelene til dit bjælkehus skal de straks behandles med et træbeskyttelsesmiddel.

Vi anbefaler, at du straks efter montering behandler dit bjælkehus med en god grundingsolie og herefter med en oliebaseret træbeskyttelse eller maling. Kun dette vil forhindre fugtindtrængning i træværket. Læs mere her: [www.solundhuse.dk/vedligehold-dit-traehus/](http://www.solundhuse.dk/vedligehold-dit-traehus/)

Når der males: Brug kvalitetsværktøj og maling. Følg anvisningen fra producentens sikkerheds- og brugsanvisninger for malingen og mal aldrig en overflade i stærkt sollys eller i regnvejr. Køber du ikke træbeskyttelse hos Sølund, anbefaler vi at kontakte en specialist om hvilken maling, der er egnet til ubehandlet nåltræ.

Korrekt behandling af træværket vil forlænge dit bjælkehus' levetid betydeligt. Vi anbefaler, at du inspicerer bjælkehuset grundigt en gang hvert halve år.

## 2. Forberedelse før montage

### Værktøj og hjælpemidler

Til montering af bjælkehuset skal du bruge følgende værktøj:

# S Ø L U N D

- Montagesæt
- Stige
- Hammer
- Vaterpas
- Skruetrækker
- Sav
- Kniv
- Målebånd
- Tang
- Skruemaskine

**RÅD:** For at undgå splinter anbefaler vi, at du bruger beskyttelsehandsker under montagen.

## **Forberedelse af montage:**

Sorter delene ifølge vægtegningerne i manualen og placer dem på de fire sider af huset i rækkefølgen for montage (fig. 1).

**BEMÆRK:** Anbring aldrig delene direkte på græs eller på et mudret underlag, da det vil være meget vanskeligt eller endog umuligt at rense dem senere.

## **Fundament**

Et godt fundament er det vigtigste for at garantere varigheden og sikkerheden af dit hus. Kun et helt plan og solidt fundament, vil sikre problemfri montage af huset, dets stabilitet og især tilpasning af dørene. Med et godt fundament vil dit hus stå mange år frem.

Vi anbefaler følgende fundamentmuligheder:

- Punktfundament
- Fundament af have- eller fortovsfliser
- Fuldstøbt betonfundament

Læs mere om valg af fundament her:

[www.solundhuse.dk/valg-af-fundament/](http://www.solundhuse.dk/valg-af-fundament/)

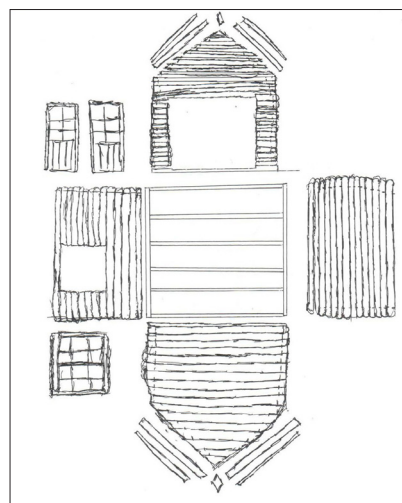


Fig. 1. Klargøring før montage: Fordel de relevante dele ved hver af husets fire sider.

## **3. Samling af huset**

### **Generelt om bundrammen (Fundamentbjælker)**

Husets bundramme skal være helt flad og plan for at sikre, at monteringen gennemføres uden problemer.

**BEMÆRK:** Forskellige huse kan have forskellige fundament-placeringer - se vedlagte bundrammetegning.

Placer de imprægnerede bundrammebjælker på det færdige

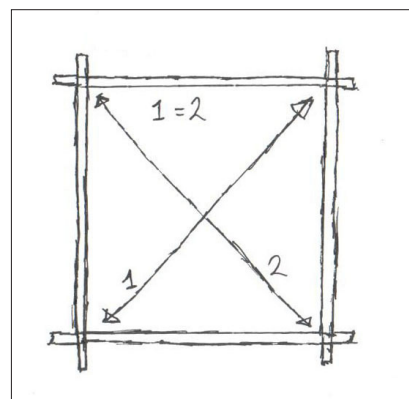


Fig. 2. Diagonalmål: Skal give samme mål på længde 1 og 2.

# S Ø L U N D

fundament i overensstemmelse med tegningen med lige store intervaller. Sørg for, at bjælkerne er plane, før de bliver skruet sammen.

OBS: Kontroller diagonalmålene og juster sokkelrammen om nødvendigt. Kun hvis de diagonale mål er fuldstændigt ens, kan du fortsætte montagen (fig. 2).

RÅD: For at sikre beskyttelse mod vind og storm, anbefales det at fastgøre bundrammebjælkerne til det støbte fundament. Til dette kan du bruge for eksempel vinkelbeslag, karmskruer eller andet. Dette er ikke inkluderet i pakken.

Vi anbefaler også at lægge murerpap/vindpap eller lignende mellem fundament og bundrammen for at undgå, at fugt trænger op nedefra (ikke inkluderet).

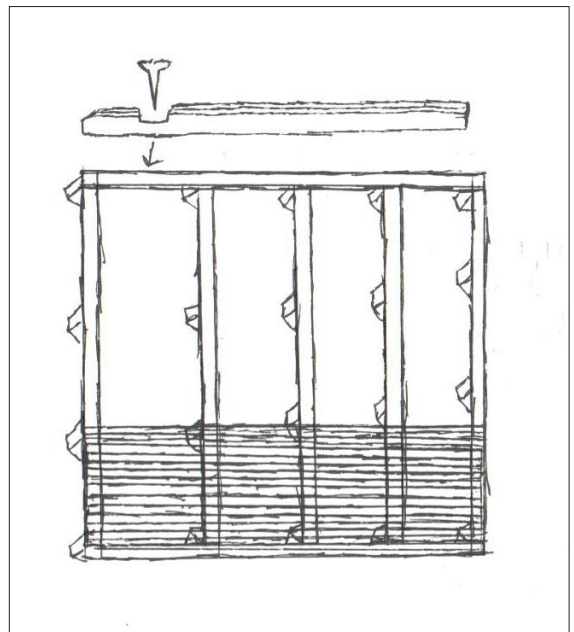


Fig. 3. Illustration af bundrammebjælkerne og montage af gulvbrædder. Første række af væg-bjælker skrues fast til bundrammen.

## Generelt om vægge

Når du installerer væggene, er det vigtigt at huske:

- Væg bjælkerne samles altid med deres tunge/fer opad
- Hvis det er nødvendigt, skal du bruge gummihammer (og evt. en slåklods til at slå på). Slå aldrig direkte på fer med hammeren.

Monter væggene i overensstemmelse med de vedlagte vægplaner.

1. Monter de halvskårne vægbrædder og fastgør dem med skruer til bundrammebjælkerne.
2. Monter derefter sidevægs-brædderne. Sørg for, at det første lag af brædder ligger en smule ud over de imprægnerede bundrammebjælker (3-5 mm). Du vil således beskytte huset mod fugt, så der skabes frit løb af regnvand ned til jorden.

Fortsæt montage af væggene ved kraftigt at tvinge væg bjælkerne ned i hinanden. Om nødvendigt brug slåblokken til at hamre på. Glem ikke at starte montagen af døren og vinduerne løbende med resten af montagen. Montage af dør påbegyndes ofte efter 5.-6. lag af bjælker eller som manualen foreskriver (fig. 4).

## Generelt om døre og vinduer

### Dørramme

- Leveres dørrammen i separate dele, skal du selv samle den:
  - For at gøre dette, skal du samle de fire dele af rammen og skrue dem sammen.
  - Sørg for, at den del af rammen med den dybeste udskæring installeres opad. Sidekarmene kendetegnes ved, at de har hængsler.

# S Ø L U N D

- Det anbefales, at du monterer selve døren til sidst, medmindre manualen foreskriver noget andet.

- Leveres dørrammen samlet, skal den blot monteres på vægbjælkerne.

## Dørinstallation

Dørrammen placeres i den formede åbning og presses med kraft på det nedre bræt (fig. 4).

Hvis det er en dobbeltdør, placeres døren på hængslerne nu.

For at åbne og lukke døren; påsæt de separat pakkede håndtag og lås.

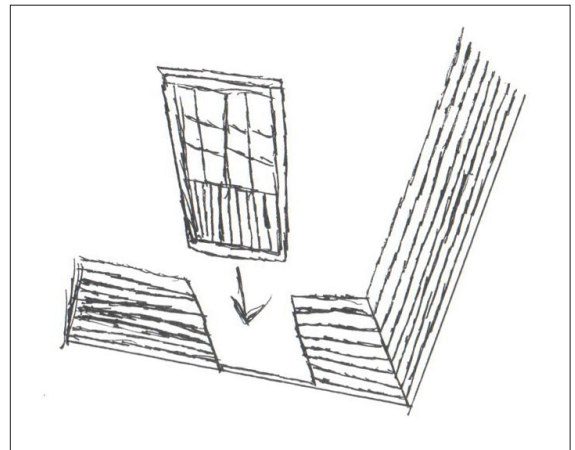


Fig. 4. Montering af dør: Ofte efter 5-6 lag vægbrædder (se manual).

## Vinduesinstallation

Forsæt med installationen af vægbrædder, indtil du når vindueshøjde. Vedlagte vægplan (se manual) viser, hvor mange brædder, der skal være under vinduet. Installer vinduet på samme måde som døren. Ligesom ved døren skal du her presse vinduesrammen sammen med vinduet ned på det nedre bræt i den formede åbning. Sørg for, at vinduet vender rigtigt.

Bemærk: Døre og vinduer må ikke fastgøres på vægbrædderne, da træværket skal have plads til at arbejde efter vind og vejr.

Finjustering ved døre og vinduer i 2-3 uger efter huset er samlet, kan være nødvendigt, da huset derefter vil have tilpasset sig vejrforholdene, og brædderne er faldet på plads.

Læs om justering af døre og hængsler her:

[www.solundhuse.dk/justering-af-doere-og-haengsler/](http://www.solundhuse.dk/justering-af-doere-og-haengsler/)

## Generelt om tag

Før du installerer taget, skal du sikre dig, at huset er helt plan. Brug et vaterpas til at kontrollere alle væggene.

Bemærk: Brug en stabil stige eller stillads ved montage af taget. Taget kun er beregnet til at holde et lige tryk (sne, vind osv.) og ikke et direkte tryk på et bestemt punkt.

Begynd monteringen af tagbrædderne fra forkanten af huset. Tryk brædderne forsigtigt sammen og sæt dem sammen foroven med søm eller skruer. De fastsømmes til spærrerne og de øverste vægbrædder.

- Under hele processen med montering af tagbrædderne er det vigtigt, at du sikrer, at brædderne er på det samme højdepunkt på spærrerne i begge sider. Sørg også for, at tagskægget/udhænget har den samme ensartede afstand.

# S Ø L U N D

---

- Tagbrædderne skal være lig med spærrernes ender både foran og bagtil. Hvis det er nødvendigt, saves brædderne til, så de passer i bredden og går til enderne på spærrerne.

Følger der shingles tagpap med til dit hus, kan du læse og se video om, hvordan du monterer disse her: [www.solundhuse.dk/shingles-tagpap/](http://www.solundhuse.dk/shingles-tagpap/)

## Generelt om gulv

Når huset er helt færdigbygget, kan du montere gulvbrædderne for at undgå unødigt snavs og skidt på brædderne. Enkelte brædder skal muligvis tilpasses.

**BEMÆRK:** Afhængigt af klimaet og husets placering kan gulvbrædderne enten svulme op eller mindskes. Sørg evt. for ved samling af brædderne at have et mellemrum (1 mm.) for at give plads til, at brædderne kan udvide sig. Hvis brædderne er fugtige, kan du sammensætte brædderne helt tæt, da der, når de senere bliver tørre, kan forekomme mellemrum.

## Generelt om stormlister

Hvis stormlister er inkluderet i huspakken: Monter stormlisterne på indersiderne af husets gavle. Stormlisterne fastgøres med de medfølgende bolte. Huller til bolte bores med passende træbor. Hold afstanden som vist på tegningen, så der ikke opstår problemer, hvis/når træet hæver eller trækker sig sammen.

Hvis nødvendigt, forkort den øvre ende af stormlisten. Stram ikke skruerne for voldsomt, da træet skal have mulighed for at øges eller mindskes. Når huset har sat sig, skal du evt. tilpasse stormlisterne.

## Generelle råd

### **Problem: Revner/huller opstår mellem vægbrædderne**

Årsag: Der kan være eftermonteret dele til huset, som ikke tillader træet at vokse/mindskes.

Løsninger:

- Afmonter disse dele.
- Hvis døren/vinduet er fastgjort til vægbjælkerne med skruer/søm, fjernes disse skruer/søm.
- Hvis stormbjælkerne er skruet for stramt, løsnes møtrikker.
- Hvis nedløbsrør er installeret på væggen, løsne disse.

### **Problem: Døre og vinduer sidder fast**

Årsag: Huset/fundamentet har sat sig.
























Løsning: Kontroller, om huset er i vater. Understøt bundramme, bjælker og vægge.


Årsag: Døre og vinduer er svulmet op på grund af fugt.

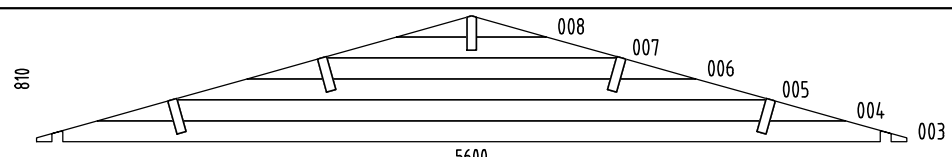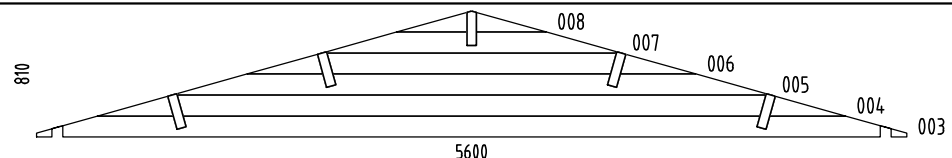



























Løsning: Juster døren og vinduets hængsler. Hvis det er nødvendigt; fil døren eller vinduet.


**Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler, kontakt da venligst straks Sølund Huse.**

**Vi ønsker dig alt succes med montagen af dit bjælkehus og meget glæde af huset fremover.**

Pos	Specificaktion - Jennifer	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
001		1	70x68	5600
002		32	70x135	5600
009		2	70x68	1600
010		28	70x135	1600
011		1	70x135	5600
012		2	70x135	5900
013		2	70x135	5900
014		6	70x135	3605
015		22	70x135	1155
016		8	70x135	1155
017		1	70x135	5600
W1-1		1		
W2-1		1		
AR1	Foundation- Fundament- Fondation- Fondazione- Vigas de cimentación 	2	80x60	5380
AR2	Foundation- Fundament- Fondation- Fondazione- Vigas de cimentación 	2	80x60	5220
PR1	Purlin- Dachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Vigueta de tejado 	4	60x240	5900
PR2	Purlin- Dachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Vigueta de tejado 	1	60x240	5900
RB2-1	Roof board- Dachbrett- Madrier du toit- Tavola tetto- Tabla de tejado 	134	89x19	3205
Dia-1	Diamond- Deckbrett- Madrier- Tavola di copertura- Rombo 	2	19x140	300
EaE1-1	Eave edging- Dachrandbrett- Madrier en bordure du toit- Tavola bordo tetto- Tabla de valadizo 	4	16x95	2950
FaB7-1	Facia board- Giebelblende- Écran frontal- Schermo frontone- Tabla de facia 	8	19x120	3245
FaB6-1	Facia board- Giebelblende- Écran frontal- Schermo frontone- Tabla de facia 	4	19x95	3245
RE2-1	Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Baguette en bordure du toit- Rinforzo bordo tetto- Refuerzo borde tejado 	2	32x40	2650





Pos	Spezifikation - Jennifer	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)	
RE2-2	Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Baguette en bordure du toit- Rinforzo bordo tetto- Refuerzo borde tejado		2	32x40	3250
Sis5-1	Side slat - Randleiste - Baguette en bordure - Listello bordo 5		2	28x45	911
Sis1-1	Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Listón de borde- Listello bordo		4	19x70	1072
Sis1-2	Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Listón de borde- Listello bordo		2	19x70	1254
Sis2-1	Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Listón de borde- Listello bordo		2	19x95	1394
Fim	-Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation- Materiale di fissaggio- Kit de fijación		1	USE	
QULSy damik 30/35	Cylinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser- Serratura a cilindro- Bombin- 30.35		1	U70-32R	
KULEN GP-111	Detail- Detail- Detail- Dettaglio- Detalle- KULENGP- TU70-61R		1	Wall2	
KULEN GV-111	Detail- Detail- Detail- Dettaglio- Detalle- KULENGV- TU70-61R		1	Wall2	
KULEN GY-65	Detail- Detail- Detail- Dettaglio- Detalle- KULENGY- TU70-61R		1	Wall2	
QULKateHOBek	Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- QULKateHOBek		1	U70-32R	
QULlinkHOBek	Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- QULlinkHOBek		1	U70-32R	
QNU2 02040	L-iron- Winkel- Angle -Angolo- Angulo 20x20x40		20	ARx+Wall; 011	
QNA3 x70ZN	Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 3x70mm		550	RB2-1	
QKR3 x20ZN	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3x20mm		18	U70-32R; TA70-22L	
QKR4 5x50ZN	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x50mm		200	KULENGY-65; EaE1-1; Sis1-x; Sis2-1; FaBx-	
QKR4 5x70ZN	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x70mm		30	Sis5-1; 001; 009; 013	
QKR4 x16ZN	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4x16mm		2		
QKR4 x25ZN	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4x25mm		8		
QKR5x 40TXZN	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 5x40mm		76		
QKR5 x90ZN	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 5x90mm		4	KULENGx-111	
QKR6x 120ZN	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 6x120mm		8	ARx	
QKR6x 180ZN	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 6x180mm		20	PRx	
QALpainV	Window fittings- Fenstergriff- Poigne de la fenêtre- Maniglia finestra- Manilla- QALpainV		1	TA70-22L	
QAF3 00HA	Window stop- Fensterfeststelle- Crémaillère- Fissativo finestra- Fijador de ventana- QAF300HA		2	TA70-22L	









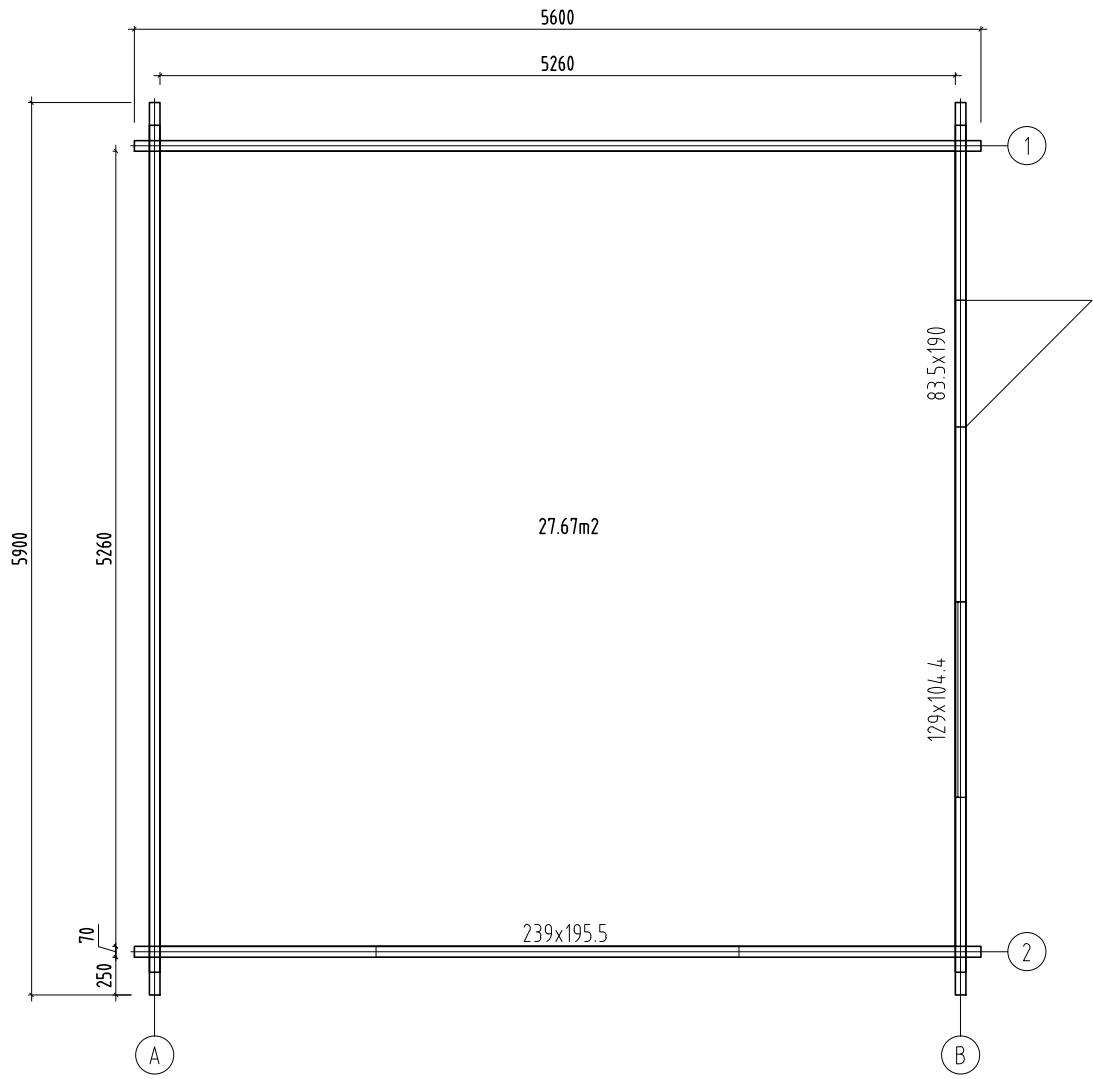









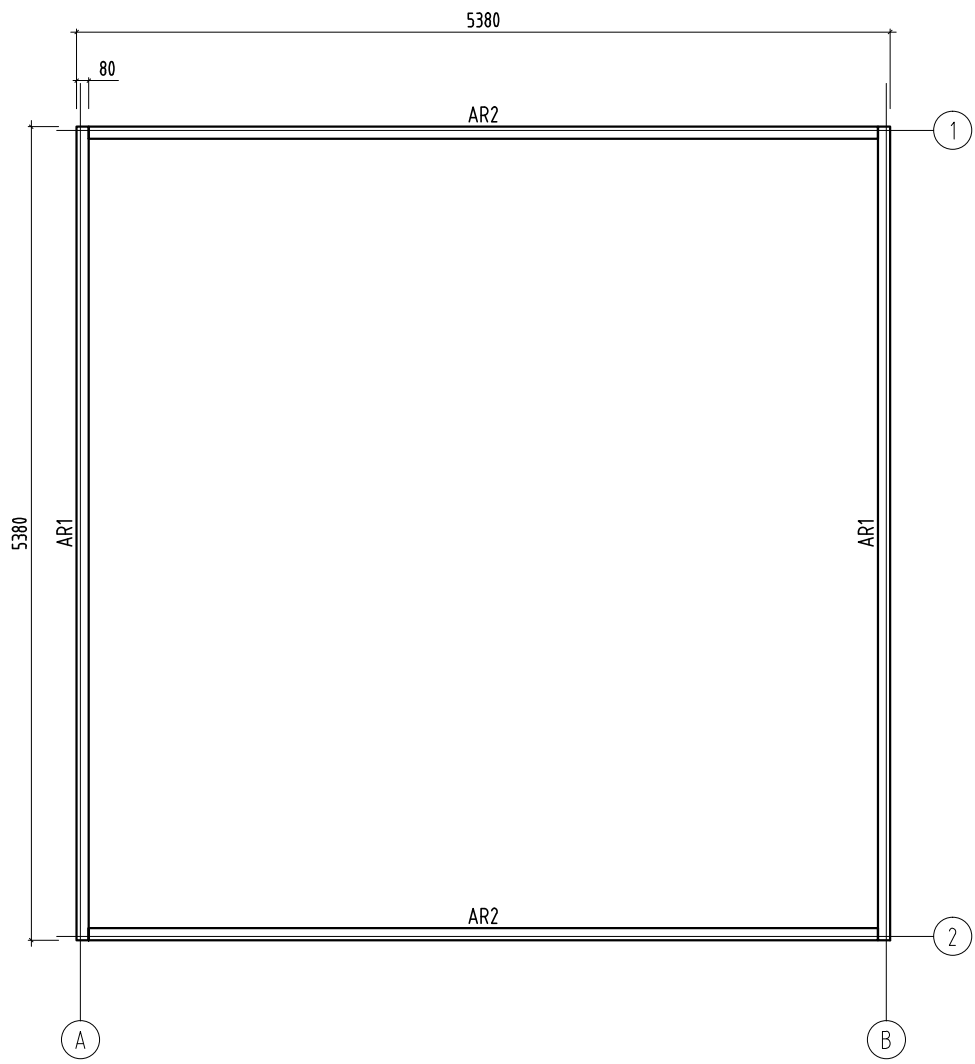


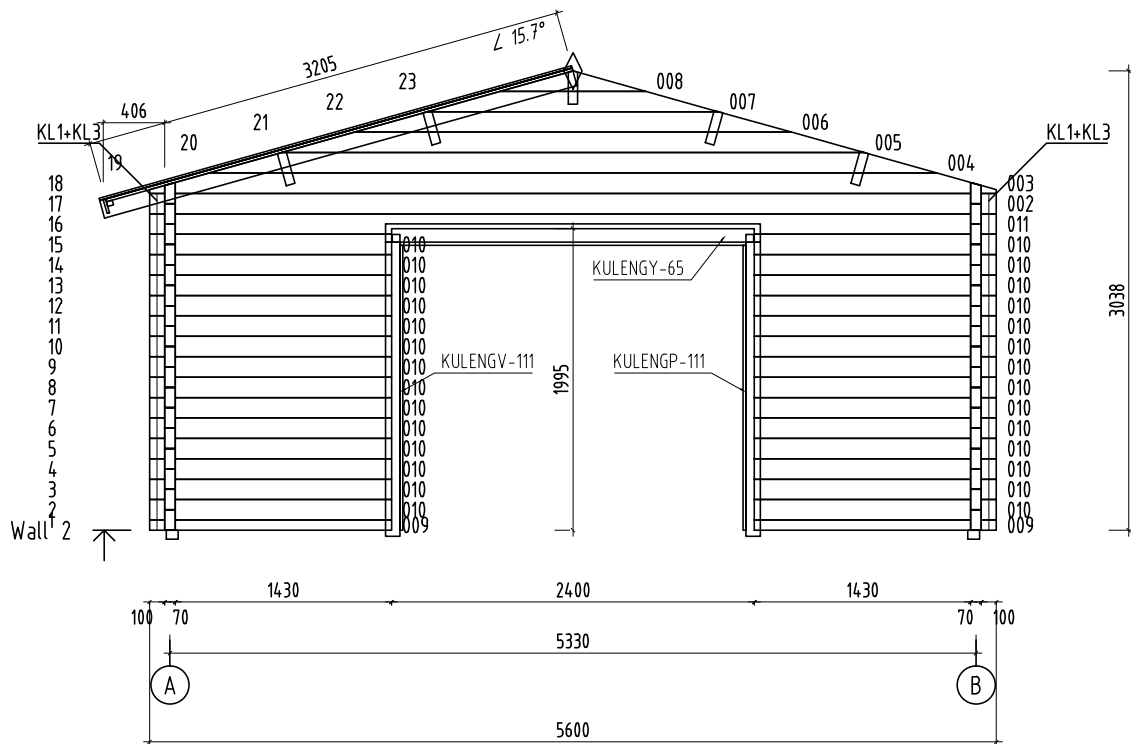



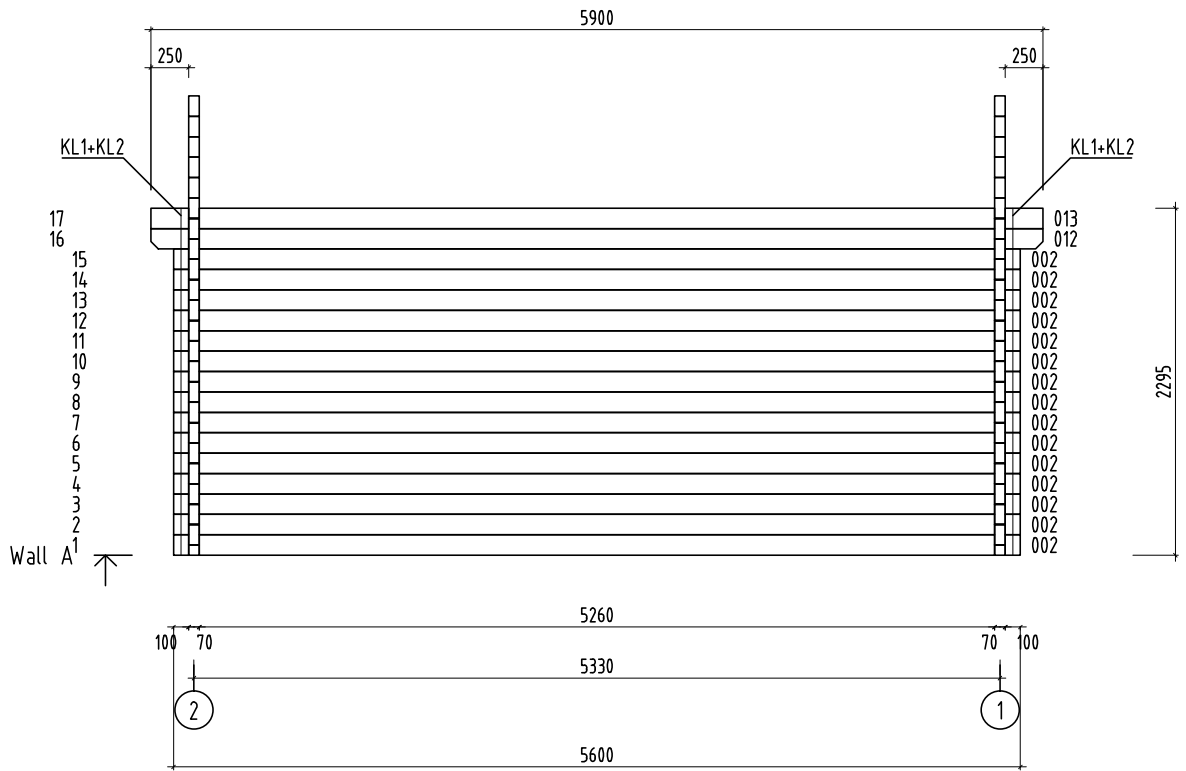

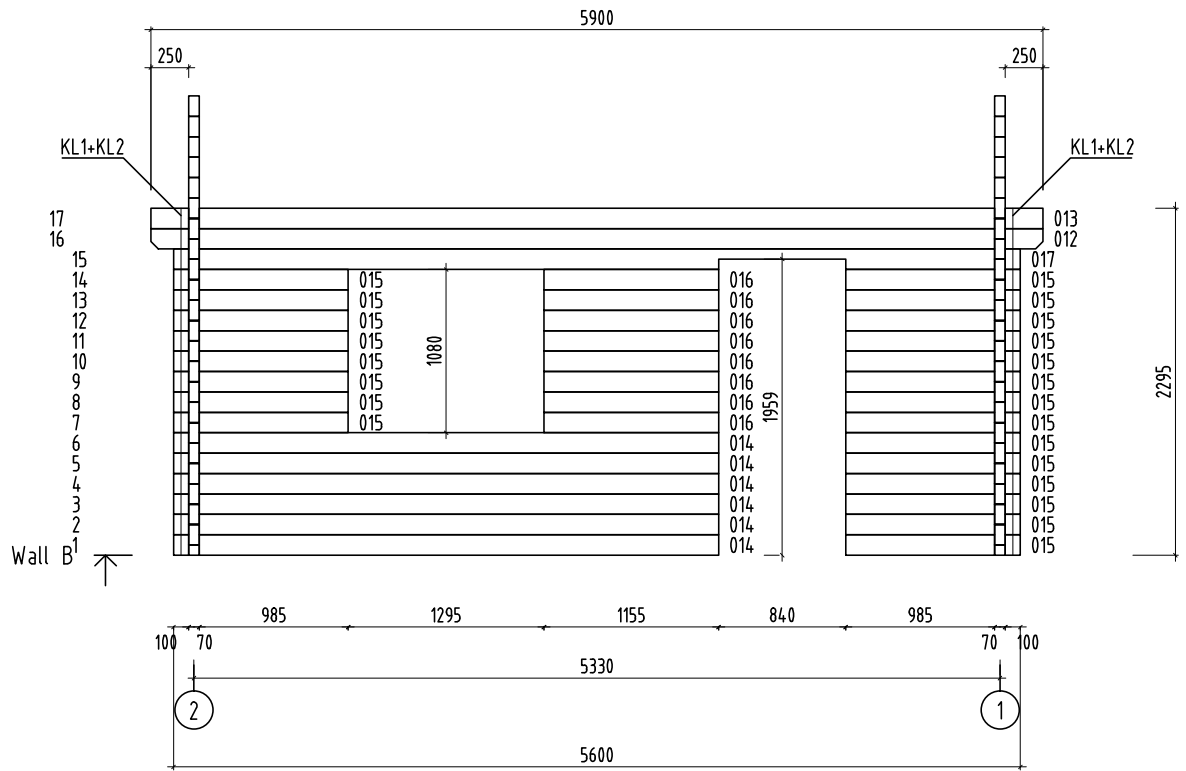

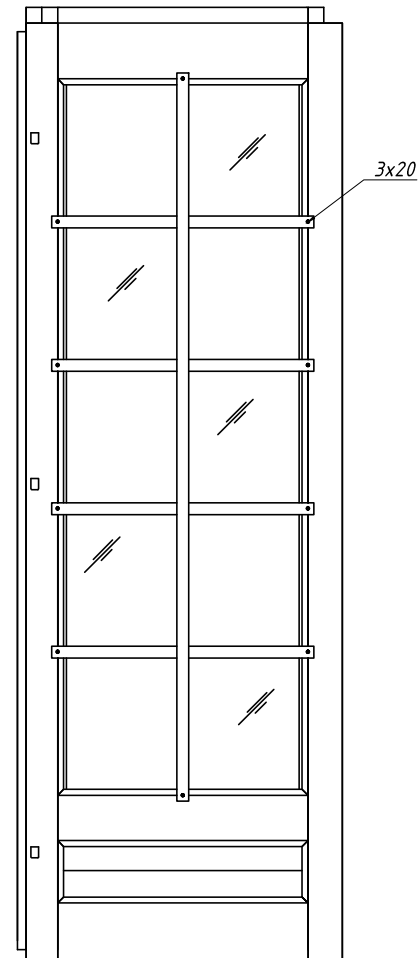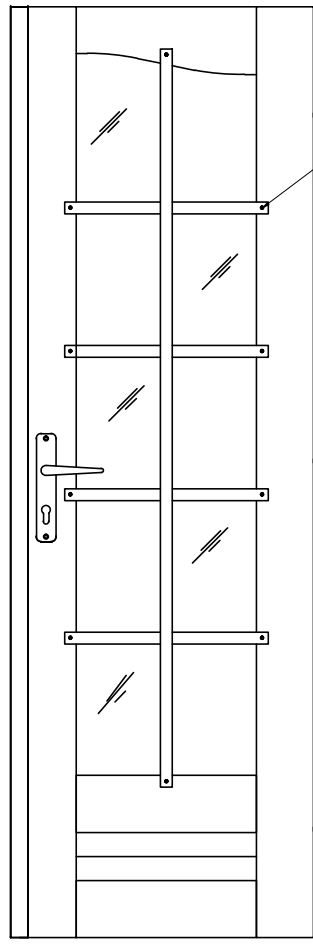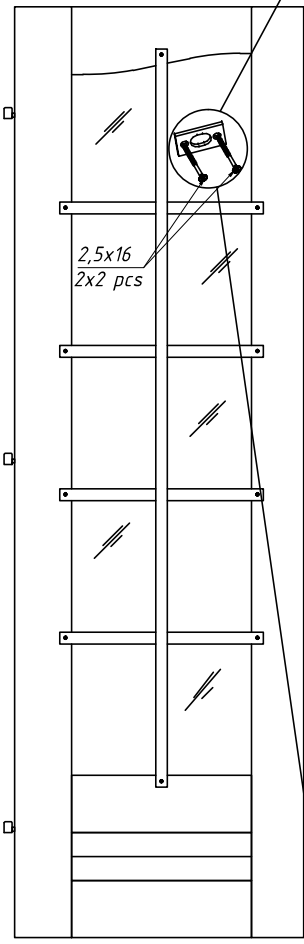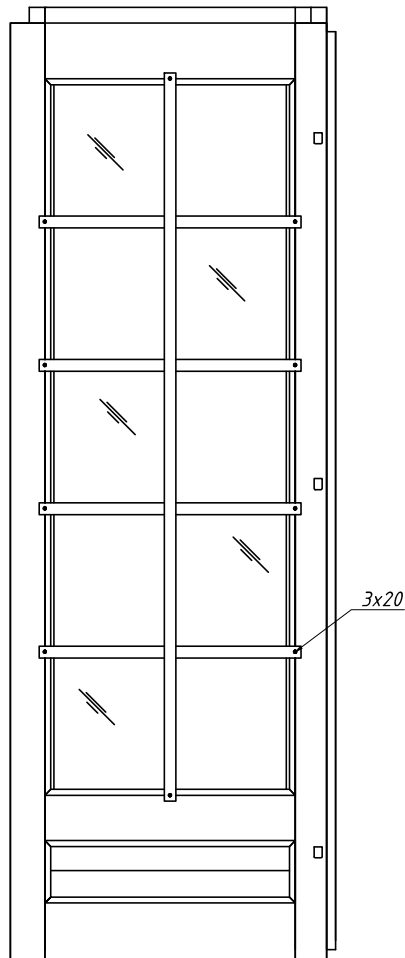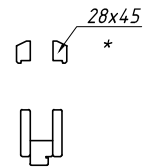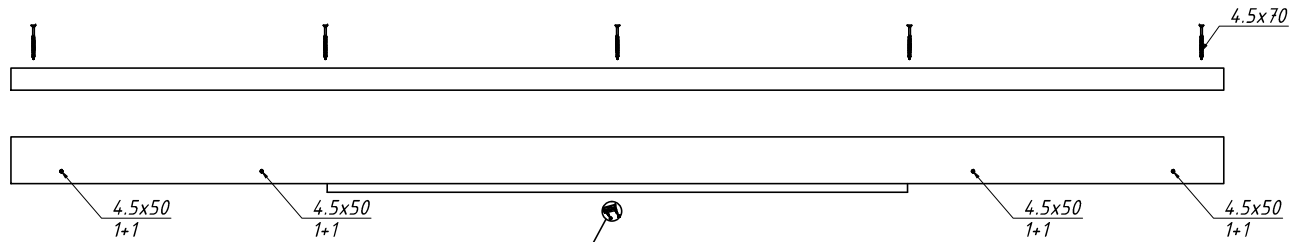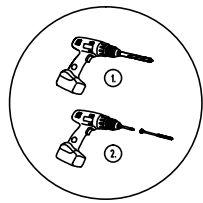

4.5x50

4.5x50

\* The specification may vary depending on the specific model

\* Die Spezifikation können je nach Modell unterschiedlich sein

\* Les spécifications peuvent varier selon le modèle spécifique  
 \* Dependiendo del modelo, la especificación puede cambiar  
 \* Le specifiche possono variare a seconda del modello



