

1. Generel information

Kære kunde

Det glæder os, at du har valgt netop vores bjælkehus.

Læs venligst dette dokument grundigt igennem, før du påbegynder montagen af bjælkehuset. Dette vil sikre, at du undgår problemer.

Anbefalinger:

- Behold bjælkehuset indpakket indtil endelig montering. Skal pakken ligge ude i en længere periode, anbefales en pressening til forlængelse af liggeperioden.
- Når du vælger placeringen til dit bjælkehus, skal du sikre dig, at det ikke vil blive udsat for ekstreme vejrforhold (områder med kraftig snefald eller vind).

Har du efter læsning af dette dokument spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 75 66 28 75.

På www.redskabshus.dk kan du trin for trin se byggeprocessen for et bjælkehus. Fremgangsmåden for det viste hus er den samme for alle vores bjælkehuse.

Maling og vedligeholdelse

Træ er et naturmateriale, der varierer i struktur og form afhængigt af vækstforhold. Store og små revner, farveforskelle og vridninger samt en skiftende struktur af træ er ikke fejl, men et resultat af, at træ er et naturmateriale.

Ubeskyttet træ (undtagen fundamentbjælker) bliver grålige efter at have lagt uberørt et stykke tid. De kan blive mørke og mugne. For at beskytte trædelene til dit bjælkehus skal de straks behandles med et træbeskyttelsesmiddel.

Vi anbefaler, at du straks efter montering behandler dit bjælkehus med en god grundingsolie og herefter med en oliebaseret træbeskyttelse eller maling. Kun dette vil forhindre fugtindtrængning i træværket. Læs mere her: www.solundhuse.dk/vedligehold-dit-traehus/

Når der males: Brug kvalitetsværktøj og maling. Følg anvisningen fra producentens sikkerheds- og brugsanvisninger for malingen og mal aldrig en overflade i stærkt sollys eller i regnvejr. Køber du ikke træbeskyttelse hos Sølund, anbefaler vi at kontakte en specialist om hvilken maling, der er egnet til ubehandlet nåletræ.

Korrekt behandling af træværket vil forlænge dit bjælkehus' levetid betydeligt. Vi anbefaler, at du inspicerer bjælkehuset grundigt en gang hvert halve år.

2. Forberedelse før montage

Værktøj og hjælpemidler

Til montering af bjælkehuset skal du bruge følgende værktøj:

- Montagesæt
- Stige
- Hammer
- Vaterpas
- Skruetrækker
- Sav
- Kniv
- Målebånd
- Tang
- Skruemaskine

RÅD: For at undgå splinter anbefaler vi, at du bruger beskyttelseshandsker under montagen.

Forberedelse af montage:

Sorter delene ifølge vægtegningerne i manualen og placer dem på de fire sider af huset i rækkefølgen for montage (fig. 1).

BEMÆRK: Anbring aldrig delene direkte på græs eller på et mudret underlag, da det vil være meget vanskeligt eller endog umuligt at rense dem senere.

Fundament

Et godt fundament er det vigtigste for at garantere varigheden og sikkerheden af dit hus. Kun et helt plan og solidt fundament, vil sikre problemfri montage af huset, dets stabilitet og især tilpasning af dørene. Med et godt fundament vil dit hus stå mange år frem.

Vi anbefaler følgende fundamentmuligheder:

- Punktfundament
- Fundament af have- eller fortovsfliser
- Fuldstøbt betonfundament

Læs mere om valg af fundament her:

www.solundhuse.dk/valg-af-fundament/

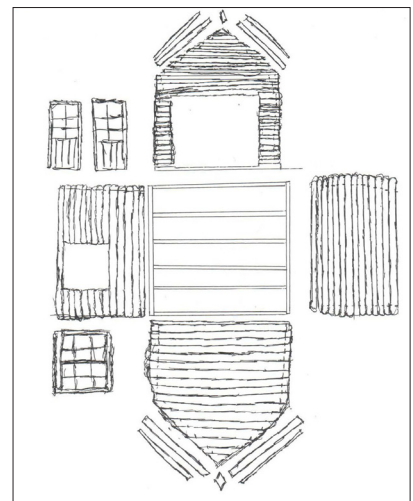


Fig. 1. Klargøring før montage:
Fordel de relevante dele ved hver af husets fire sider.

3. Samling af huset

Generelt om bundrammen (Fundamentbjælker)

Husets bundramme skal være helt flad og plan for at sikre, at monteringen gennemføres uden problemer.

BEMÆRK: Forskellige huse kan have forskellige fundament-placeringer - se vedlagte bundrammetegning.

Placer de imprægnerede bundrammebjælker på det færdige

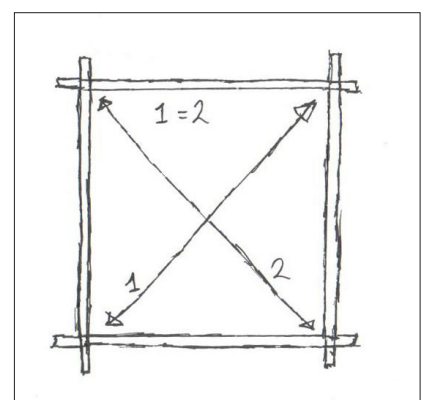


Fig. 2. Diagonalmål: Skal give samme mål på længde 1 og 2.

S Ø L U N D

fundament i overensstemmelse med tegningen med lige store intervaller. Sørg for, at bjælkerne er plane, før de bliver skruet sammen.

OBS: Kontroller diagonalmålene og juster sokkelrammen om nødvendigt. Kun hvis de diagonale mål er fuldstændigt ens, kan du fortsætte montagen (fig. 2).

RÅD: For at sikre beskyttelse mod vind og storm, anbefales det at fastgøre bundrammebjælkerne til det støbte fundament. Til dette kan du bruge for eksempel vinkelbeslag, karmskruer eller andet. Dette er ikke inkluderet i pakken.

Vi anbefaler også at lægge murerpap/vindpap eller lignende mellem fundament og bundrammen for at undgå, at fugt trænger op nedefra (ikke inkluderet).

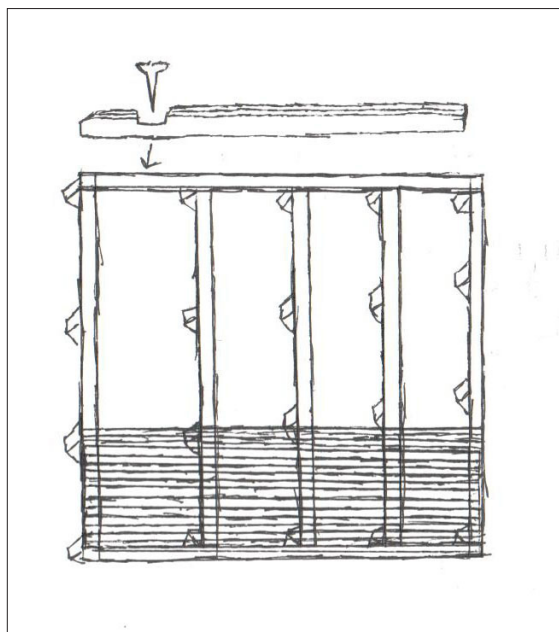


Fig. 3. Illustration af bundrammebjælkerne og montage af gulvbrædder. Første række af væg-bjælker skrues fast til bundrammen.

Generelt om vægge

Når du installerer væggene, er det vigtigt at huske:

- Vægbjælkerne samles altid med deres tunge/fer opad
- Hvis det er nødvendigt, skal du bruge gummihammer (og evt. en slåklods til at slå på). Slå aldrig direkte på fer med hammeren.

Monter væggene i overensstemmelse med de vedlagte vægplaner.

1. Monter de halvskårne vægbrædder og fastgør dem med skruer til bundrammebjælkerne.
2. Monter derefter sidevægs-brædderne. Sørg for, at det første lag af brædder ligger en smule ud over de imprægnerede bundrammebjælker (3-5 mm). Du vil således beskytte huset mod fugt, så der skabes frit løb af regnvand ned til jorden.

Fortsæt montage af væggene ved kraftigt at tvinge vægbjælkerne ned i hinanden. Om nødvendigt brug slåblokken til at hamre på. Glem ikke at starte montagen af døren og vinduerne løbende med resten af montagen. Montage af dør påbegyndes ofte efter 5.-6. lag af bjælker eller som manualen foreskriver (fig. 4).

Generelt om døre og vinduer

Dørramme

- Leveres dørrammen i separate dele, skal du selv samle den:
 - For at gøre dette, skal du samle de fire dele af rammen og skrue dem sammen.
 - Sørg for, at den del af rammen med den dybeste udskæring installeres opad. Sidekarmene kendetegnes ved, at de har hængsler.

S Ø L U N D

- Det anbefales, at du monterer selve døren til sidst, medmindre manualen foreskriver noget andet.
- Leveres dørrammen samlet, skal den blot monteres på vægbjælkerne.

Dørinstallation

Dørrammen placeres i den formede åbning og presses med kraft på det nedre bræt (fig. 4).

Hvis det er en dobbeltdør, placeres døren på hængslerne nu.

For at åbne og lukke døren; påsæt de separat pakkede håndtag og lås.

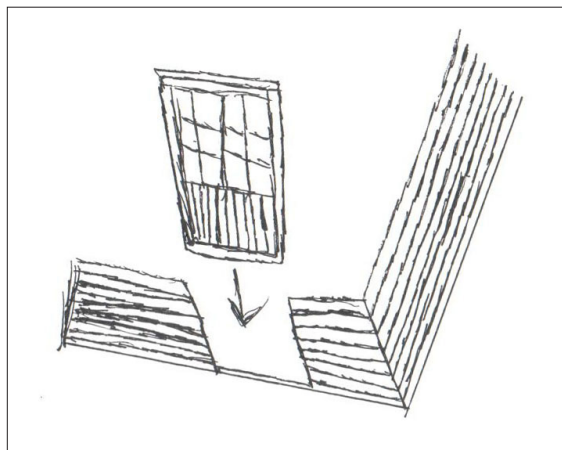


Fig. 4. Montering af dør: Ofte efter 5-6 lag vægbjælker (se manual).

Vinduesinstallation

Forsæt med installationen af vægbrædder, indtil du når vindueshøjde. Vedlagte vægplan (se manual) viser, hvor mange brædder, der skal være under vinduet. Installer vinduet på samme måde som døren. Ligesom ved døren skal du her presse vinduesrammen sammen med vinduet ned på det nedre bræt i den formede åbning. Sørg for, at vinduet vender rigtigt.

Bemærk: Døre og vinduer må ikke fastgøres på vægbrædderne, da træværket skal have plads til at arbejde efter vind og vejr.

Finjustering ved døre og vinduer i 2-3 uger efter huset er samlet, kan være nødvendigt, da huset derefter vil have tilpasset sig vejrforholdene, og brædderne er faldet på plads.

Læs om justering af døre og hængsler her:

www.solundhuse.dk/justering-af-doere-og-haengsler/

Generelt om tag

Før du installerer taget, skal du sikre dig, at huset er helt plan. Brug et vaterpas til at kontrollere alle væggene.

Bemærk: Brug en stabil stige eller stillads ved montage af taget. Taget kun er beregnet til at holde et lige tryk (sne, vind osv.) og ikke et direkte tryk på et bestemt punkt.

Begynd monteringen af tagbrædderne fra forkanten af huset. Tryk brædderne forsigtigt sammen og sæt dem sammen foroven med søm eller skruer. De fastsømmes til spærrerne og de øverste vægbrædder.

- Under hele processen med montering af tagbrædderne er det vigtigt, at du sikrer, at brædderne er på det samme højdepunkt på spærrerne i begge sider. Sørg også for, at tagskægget/udhænget har den samme ensartede afstand.

S Ø L U N D

- Tagbrædderne skal være lig med spærrernes ender både foran og bagtil. Hvis det er nødvendigt, saves brædderne til, så de passer i bredden og går til enderne på spærrerne.

Følger der shingles tagpap med til dit hus, kan du læse og se video om, hvordan du monterer disse her: www.solundhuse.dk/shingles-tagpap/

Generelt om gulv

Når huset er helt færdigbygget, kan du montere gulvbrædderne for at undgå unødigt snavs og skidt på brædderne. Enkelte brædder skal muligvis tilpasses.

BEMÆRK: Afhængigt af klimaet og husets placering kan gulvbrædderne enten svulme op eller mindskes. Sørg evt. for ved samling af brædderne at have et mellemrum (1 mm.) for at give plads til, at brædderne kan udvide sig. Hvis brædderne er fugtige, kan du sammensætte brædderne helt tæt, da der, når de senere bliver tørre, kan forekomme mellemrum.

Generelt om stormlister

Hvis stormlister er inkluderet i huspakken: Monter stormlisterne på indersiderne af husets gavle. Stormlisterne fastgøres med de medfølgende bolte. Huller til bolte bores med passende træbor. Hold afstanden som vist på tegningen, så der ikke opstår problemer, hvis/ når træet hæver eller trækker sig sammen.

Hvis nødvendigt, forkort den øvre ende af stormlisten. Stram ikke skruerne for voldsomt, da træet skal have mulighed for at øges eller mindskes. Når huset har sat sig, skal du evt. tilpasse stormlisterne.

Generelle råd

Problem: Revner/huller opstår mellem vægbrædderne

Årsag: Der kan være eftermonteret dele til huset, som ikke tillader træet at vokse/mindskes.

Løsninger:

- Afmonter disse dele.
- Hvis døren/vinduet er fastgjort til vægbjælkerne med skruer/søm, fjernes disse skruer/søm.
- Hvis stormbjælkerne er skruet for stramt, løsnes møtrikker.
- Hvis nedløbsrør er installeret på væggen, løsne disse.

Problem: Døre og vinduer sidder fast

Årsag: Huset/fundamentet har sat sig.

Løsning: Kontroller, om huset er i vater. Understøt bundramme, bjælker og vægge.





Årsag: Døre og vinduer er svulmet op på grund af fugt.

Løsning: Juster døren og vinduets hængsler. Hvis det er nødvendigt; fil døren eller vinduet.

Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler, kontakt da venligst straks Sølund Huse.

Vi ønsker dig alt succes med montagen af dit bjælkehus og meget glæde af huset fremover.

FORBERED GRUNDEN, PAK HUSET UD, LÆG
KOMPONENTERNE FREM, FIND VÆRKTØJET

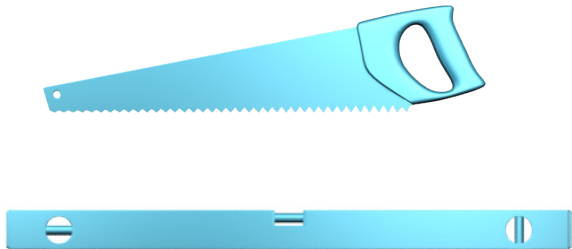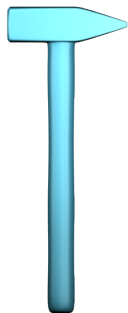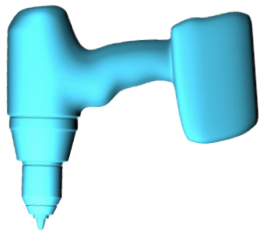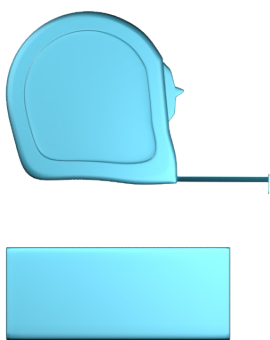

Ø 3 mm



Ø 4 mm




Ø 5 mm



Ø 8 mm



LINE MED
HALVTAG

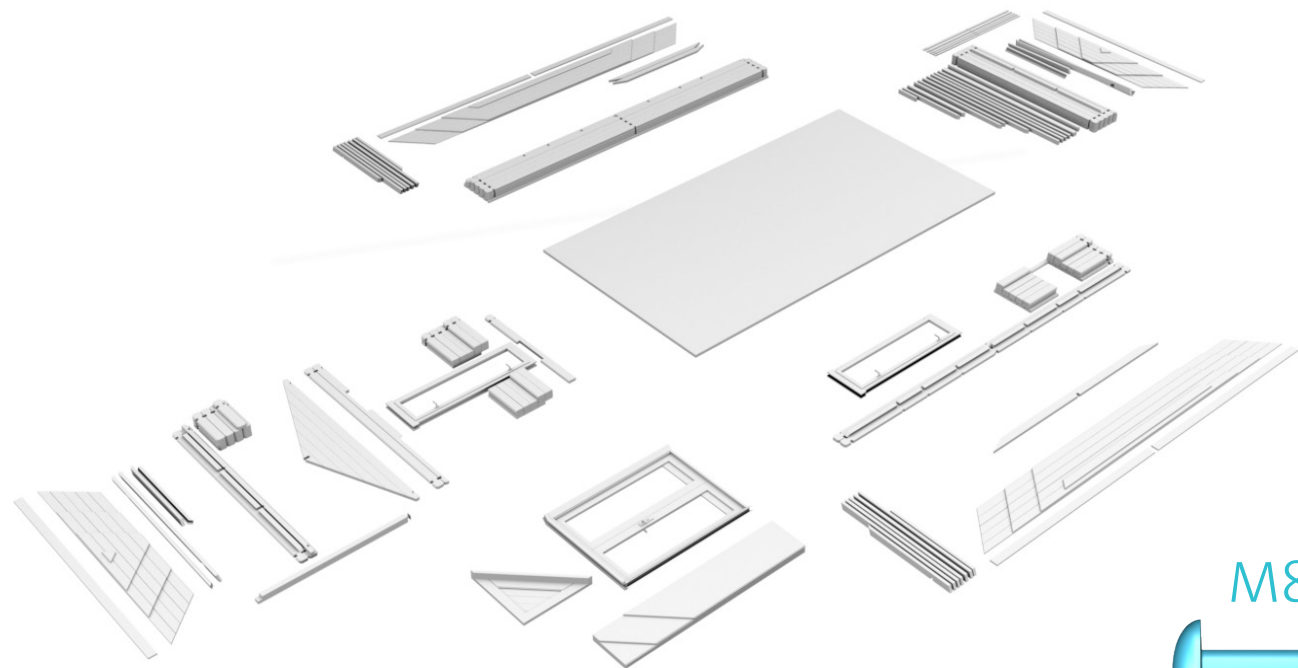


4x40




× 80

4x50




× 700

5x70




× 60

6x140




× 100

M8x70





× 18

1,4X40





× 30

LÆG ALLE FUNDAMENTBJÆLKERNE
UD I EN FIRKANT VED AT MÅLE
FRA HJØRNE TIL HJØRNE

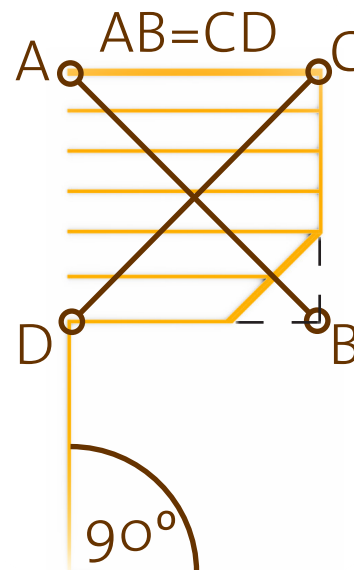
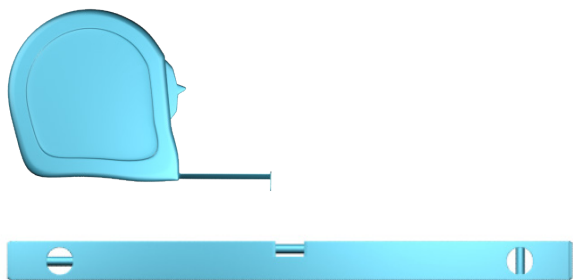



LINE MED
HALVTAG

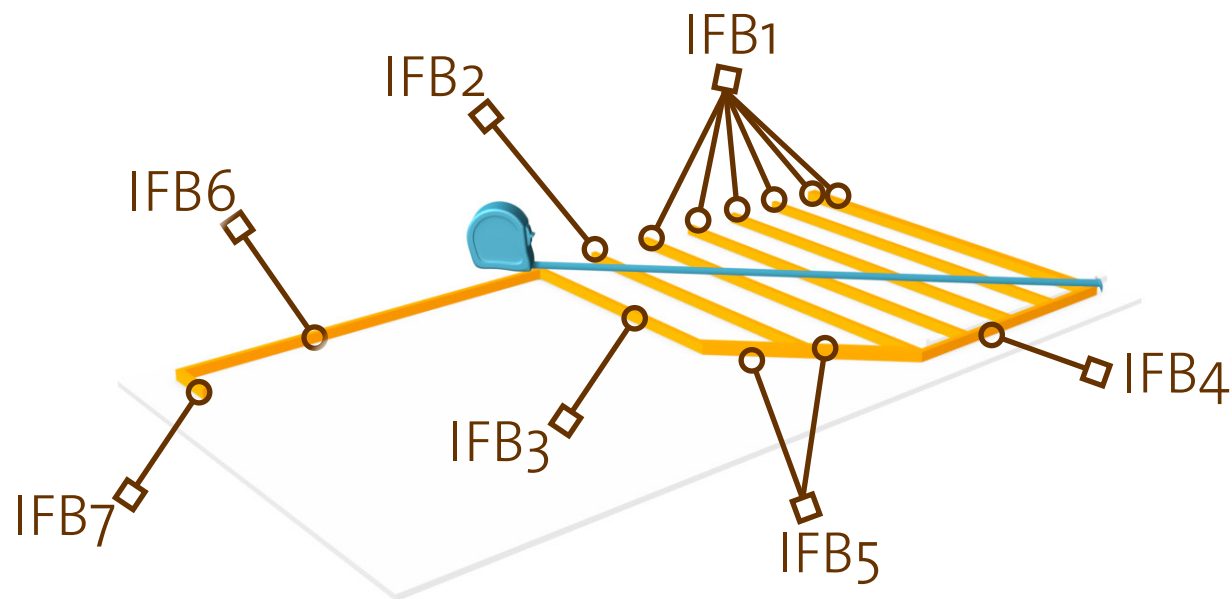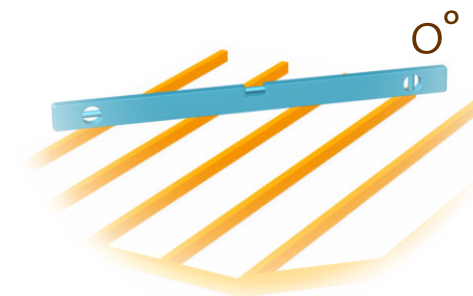

SØRG FOR AT FUNDAMENTET
LÆGGES PÅ EN NIVELLERET
OVERFLADE. TJEK ALLE
RETNINGER, INKLUSIV HJØRNE
TIL HJØRNE

FASTGØR FUNDAMENT- BJÆLKERNE MED SKRUER


 × 2  × 11
 

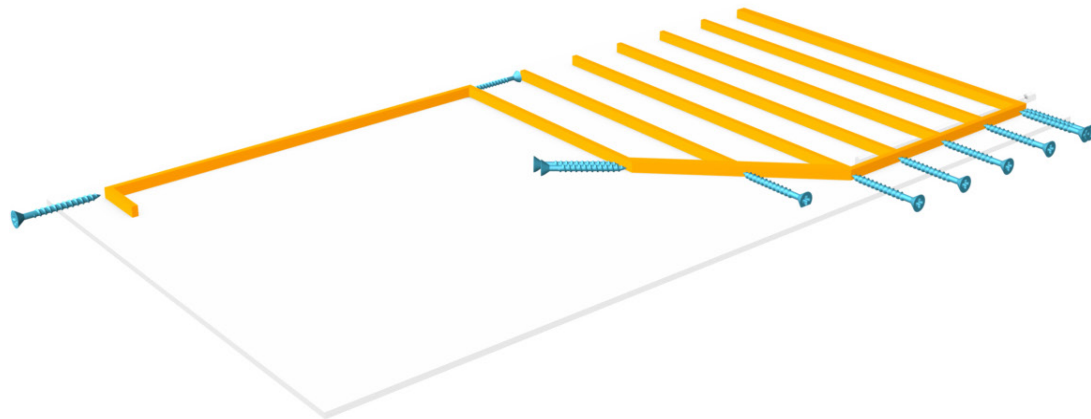

3/28





LINE MED
HALVTAG

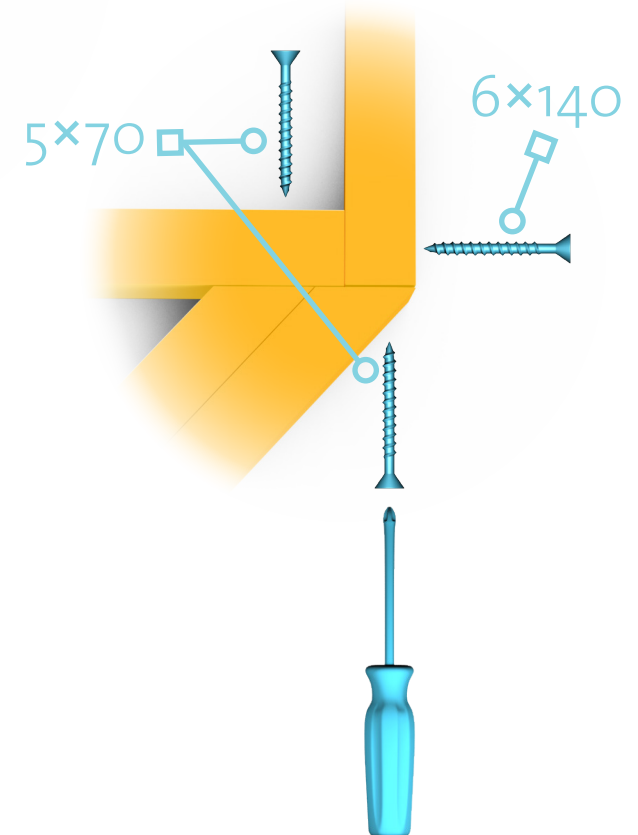


4%



LÆG BUNDBRÆDDERNE PÅ, SÅ
DØRÅBNINGEN ER 1441 MM BRED

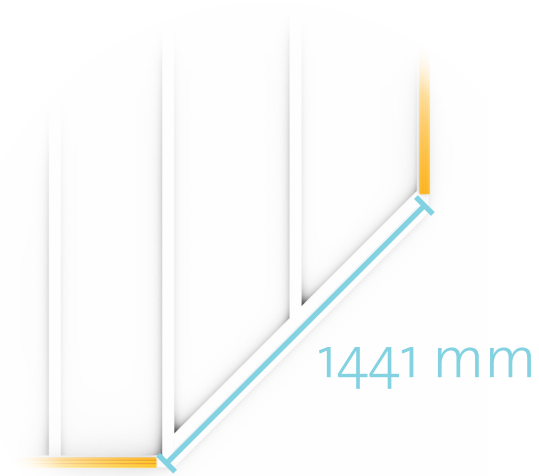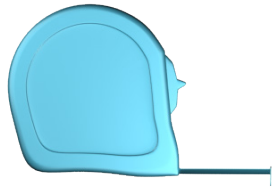




LINE MED
HALVTAG

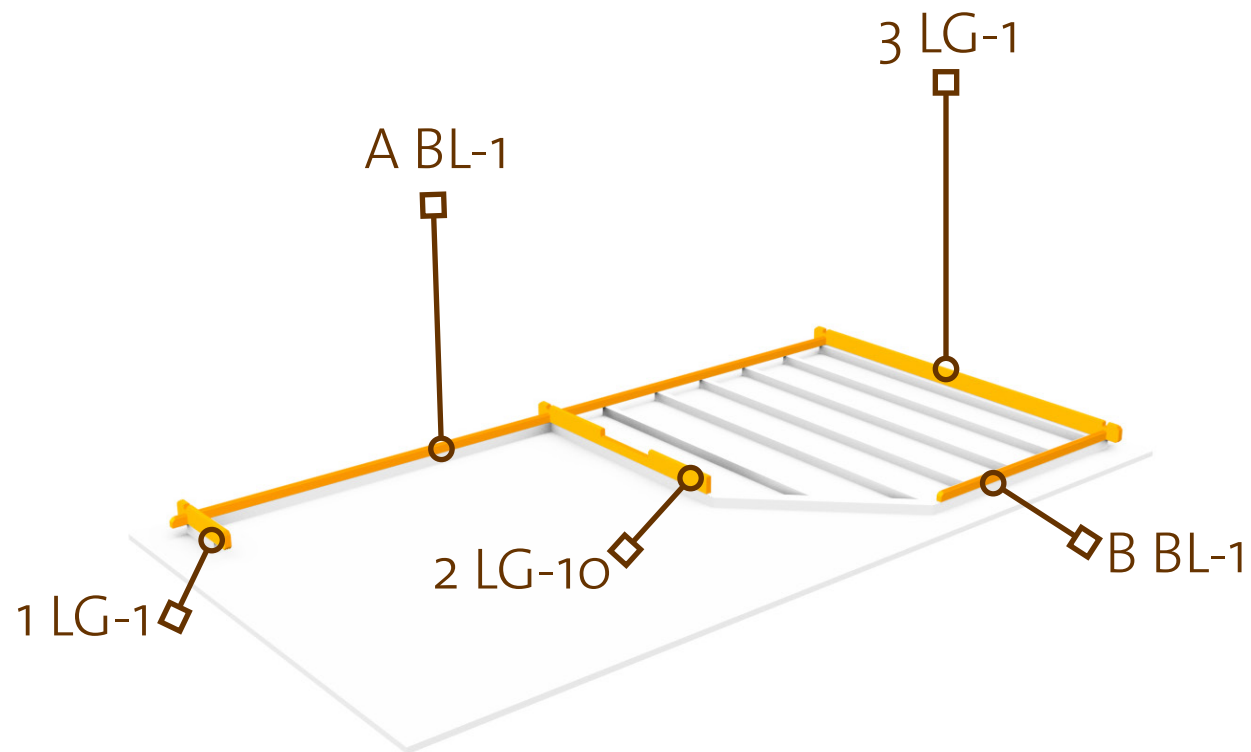


FASTGØR **BUNDBRÆDDERNE** TIL FUNDAMENTET MED SKRUER

5×70  $\times 10$ 6×140  $\times 8$

$\varnothing 4 \text{ mm}$  $\varnothing 5 \text{ mm}$ 


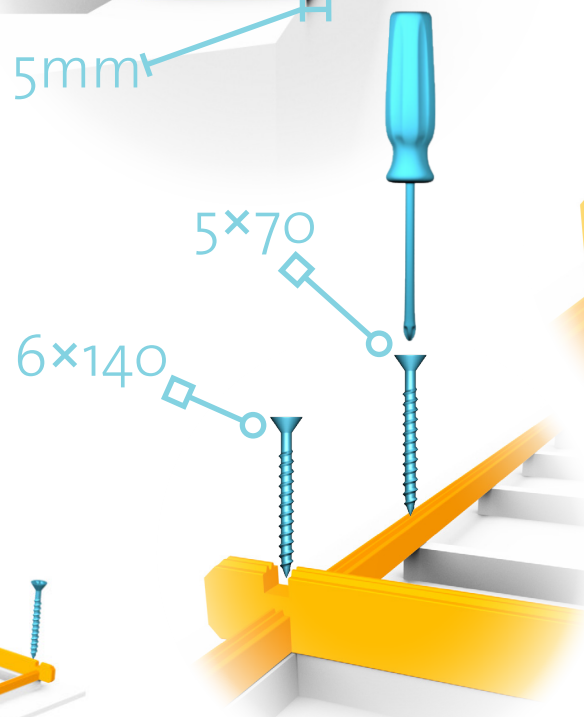
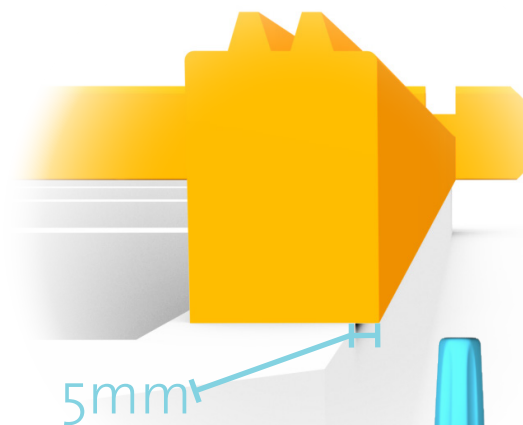
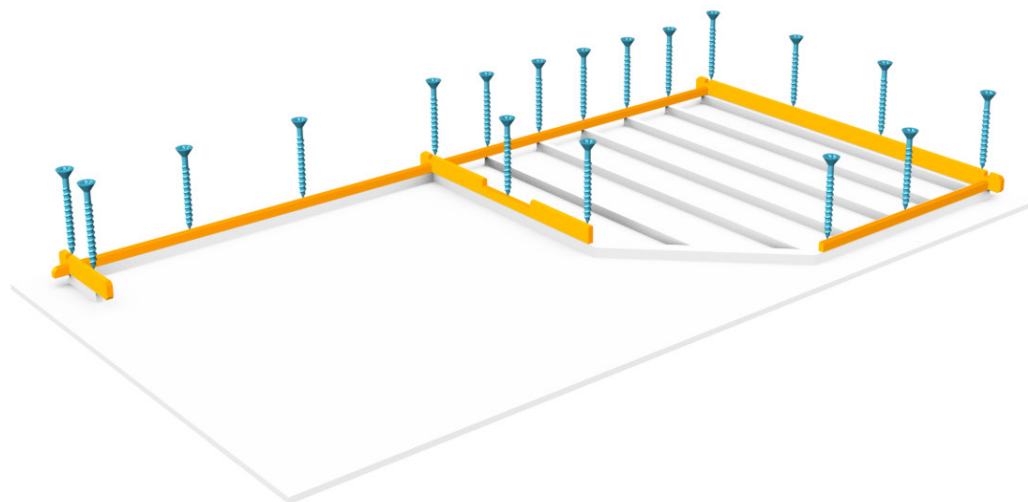


LINE MED
HALVTAG

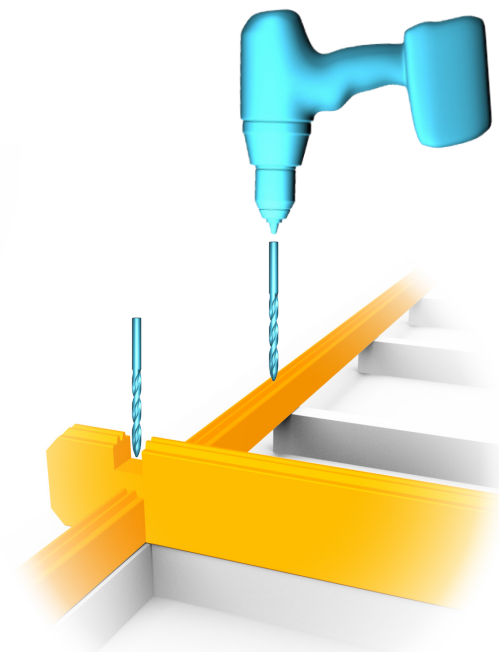


VÆGBRÆDDERNE VIL HÆNGE UD
OVER **FUNDAMENTBJÆLKERNE**
MED OMTRENT **5MM**
DETTE OVERHÆNG ER DESIGNET
TIL AFLEDNING AF REGN 6%

FASTGØR DEN NÆSTE RÆKKE
VÆGBRÆDDER PÅ BUND-
BRÆDDERNE MED SKRUER

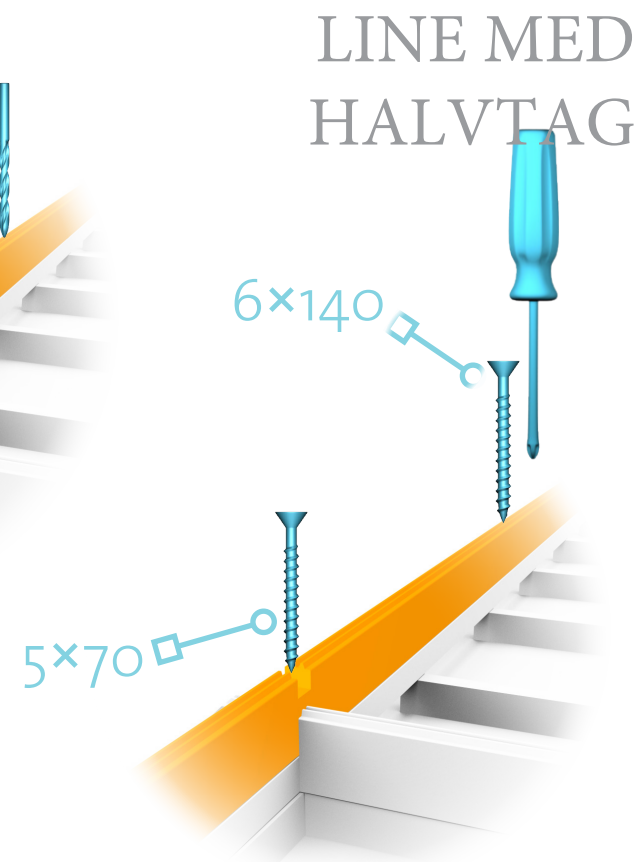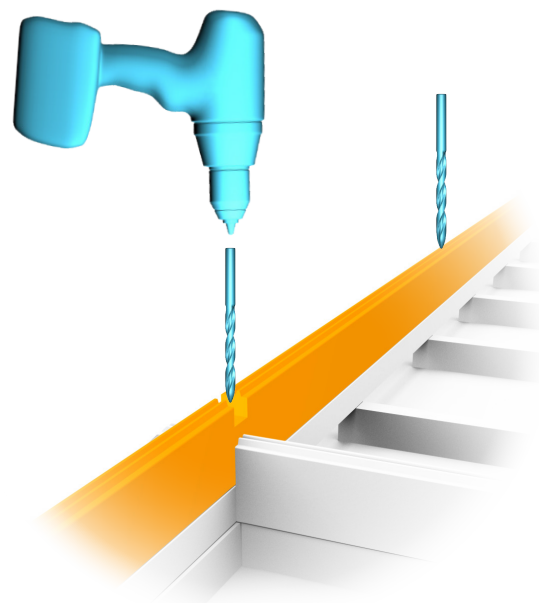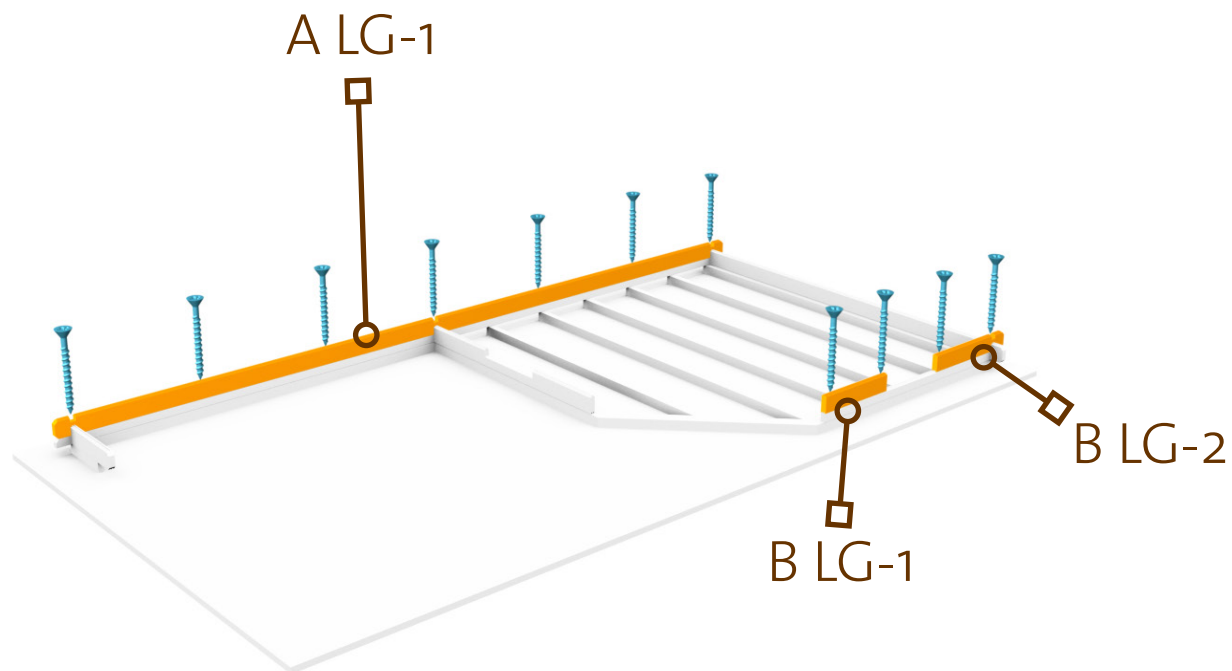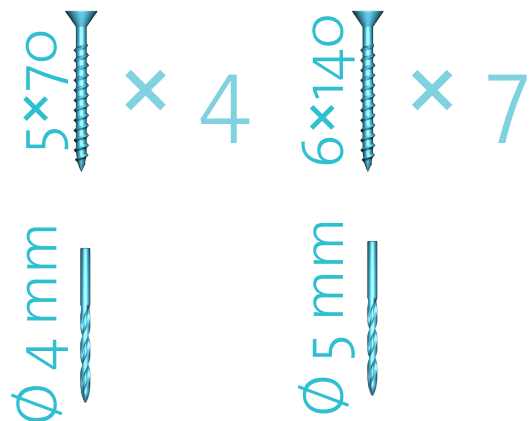


EFTER PLACERING AF 3-4 RÆKKER VÆG-
BRÆDDER, BANKES HVERT VÆGBRÆT PÅ
PLADS MED EN HAMMER OG DEN
MEDFØLGENDE SLÅKLODS FOR AT FASTLÅSE
BRÆDDERNE


LINE MED
HALVTAG

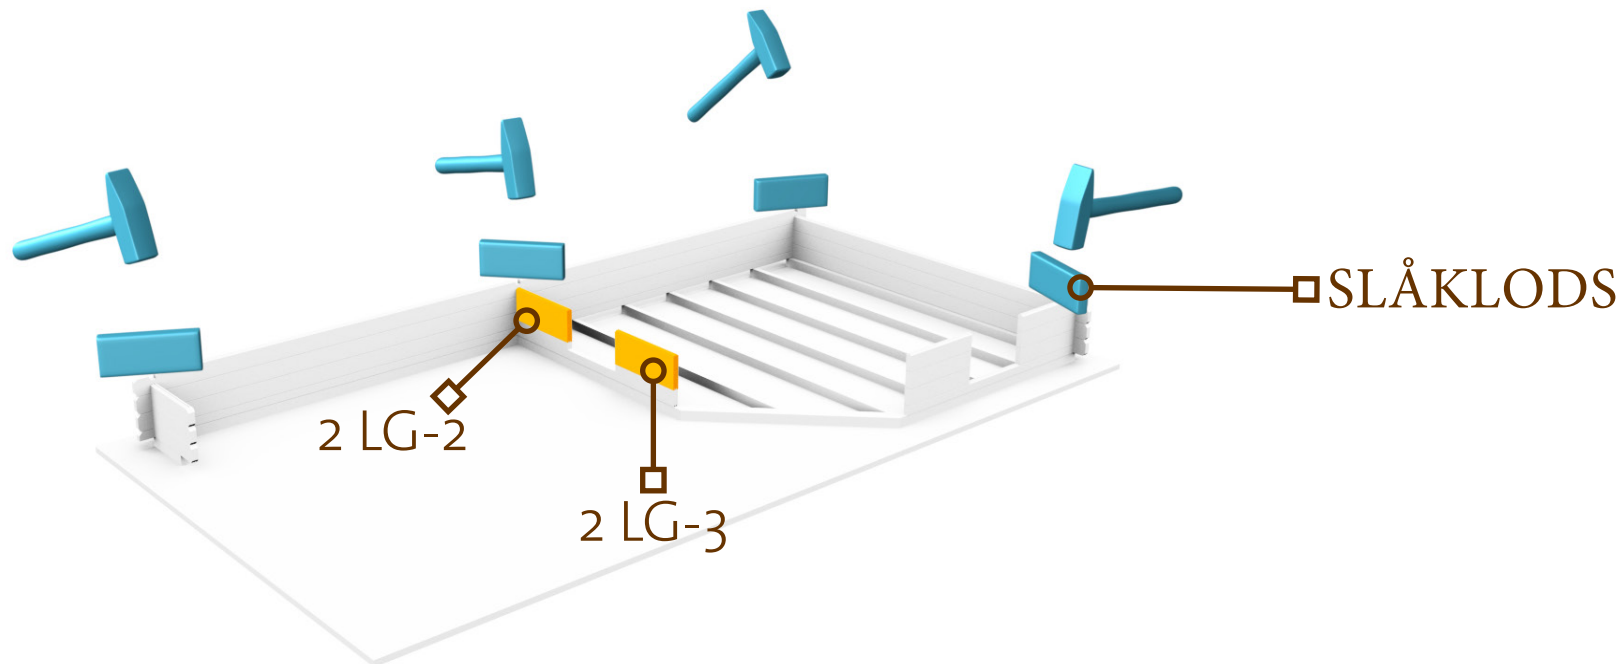


SÆT DØREN I, FASTGØR
HÅNDTAGENE

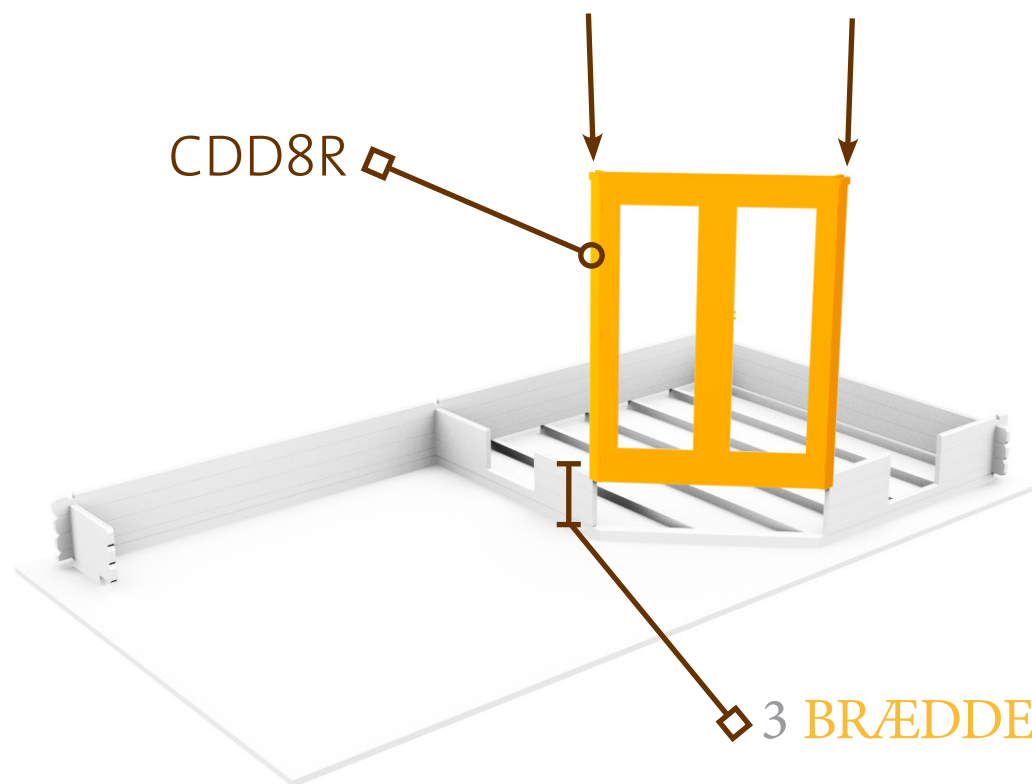


LINE MED
HALVTAG

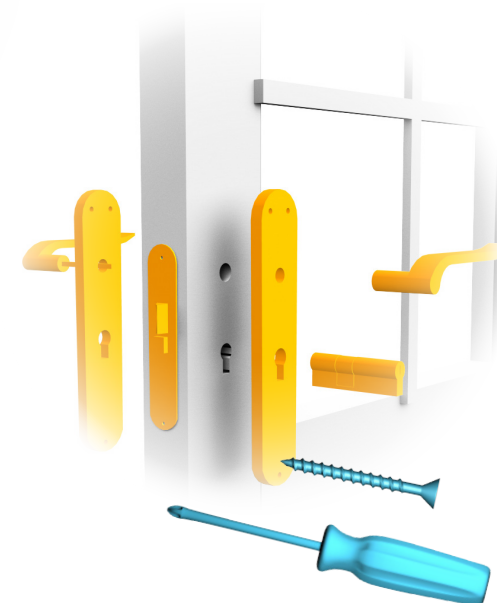

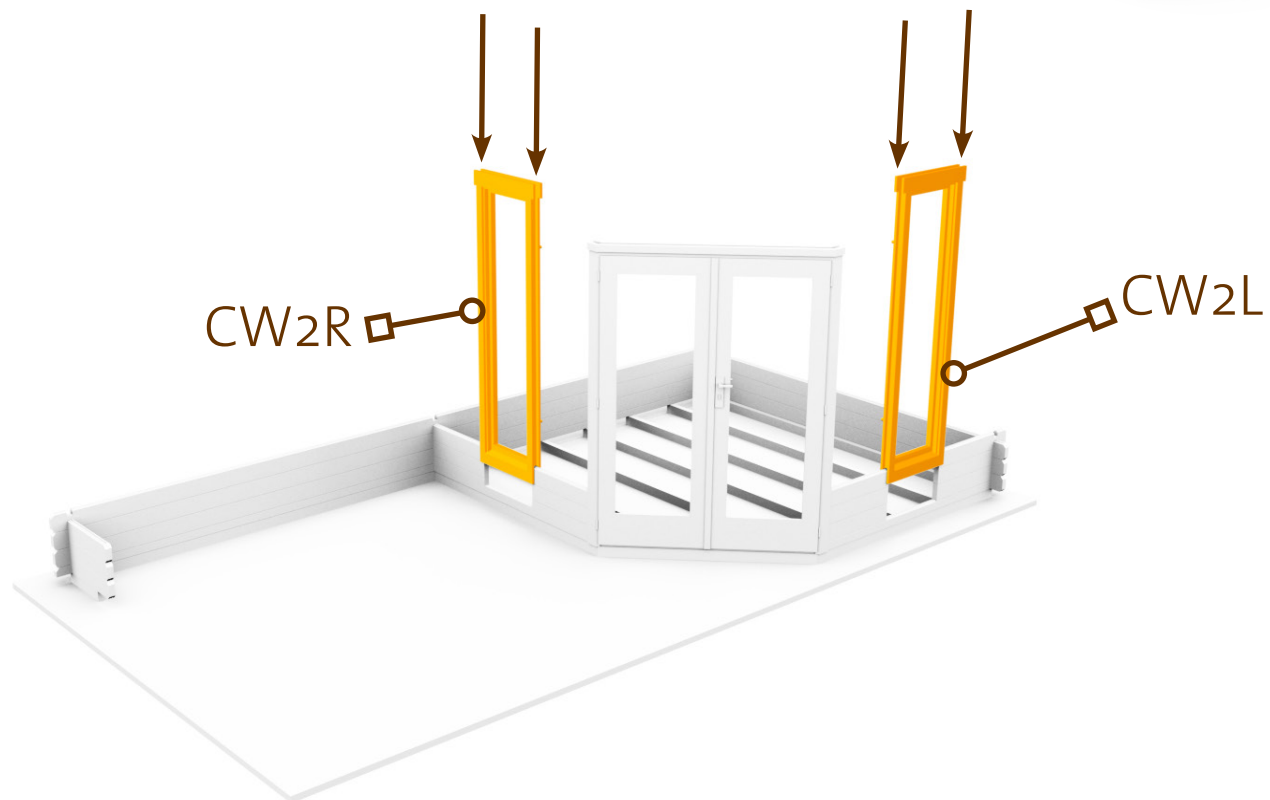

HUSK AT FASTLÅSE
BRÆDDERNE EFTER HVER
3-4 RÆKKE

LINE MED
HALVTAG

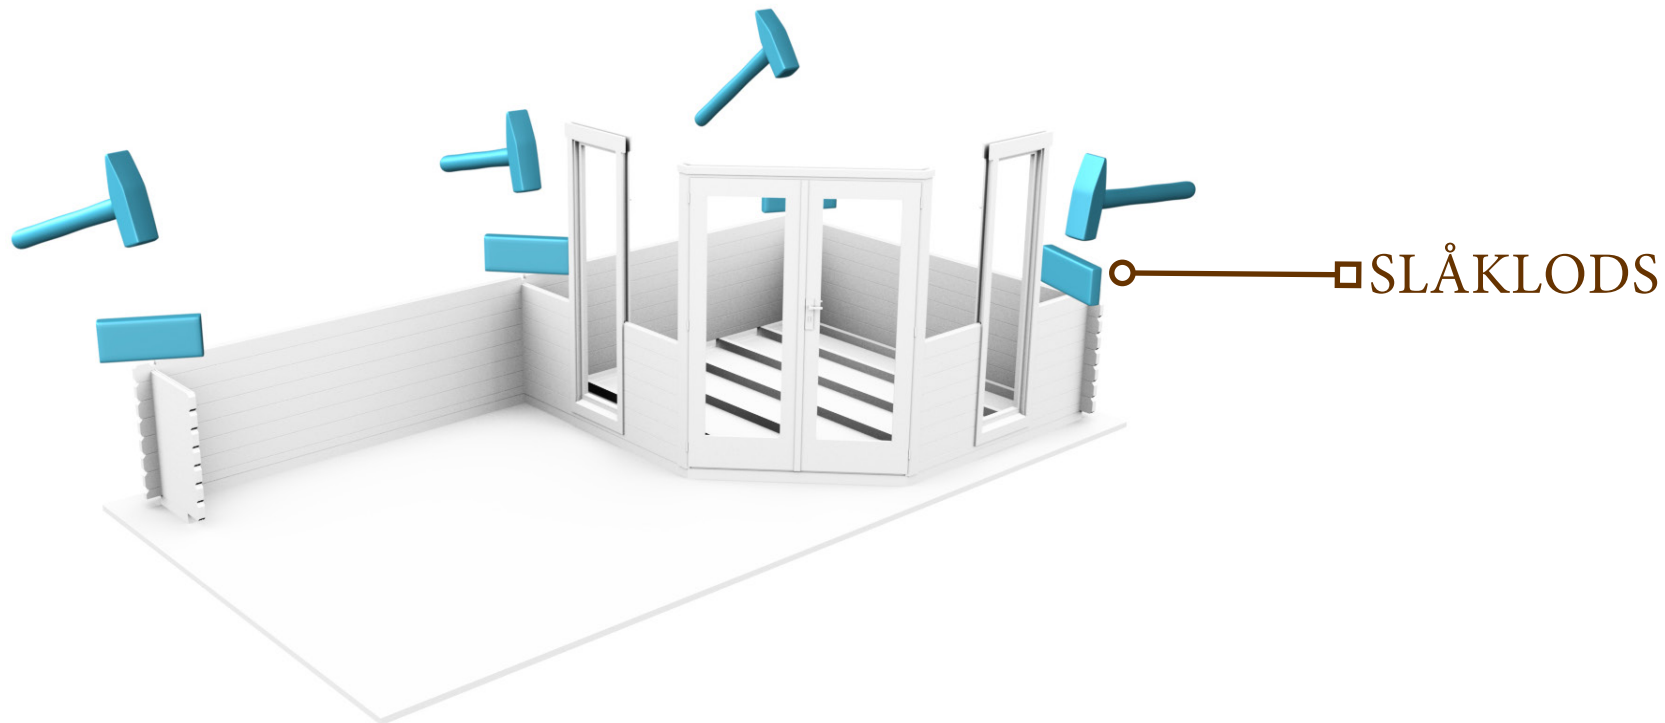

BOR ET **20 MM** HUL I MIDTEN AF
STOLPERNES BUND.
FASTGØR **STOLPEFOD** MED SKRUER

LINE MED
HALVTAG

4x40
× 4

Ø 3 mm
Ø 20 mm


B LG-3

2 LG-11

16 **BRÆDDER** PÅ PLADS

STOLPE

11/28

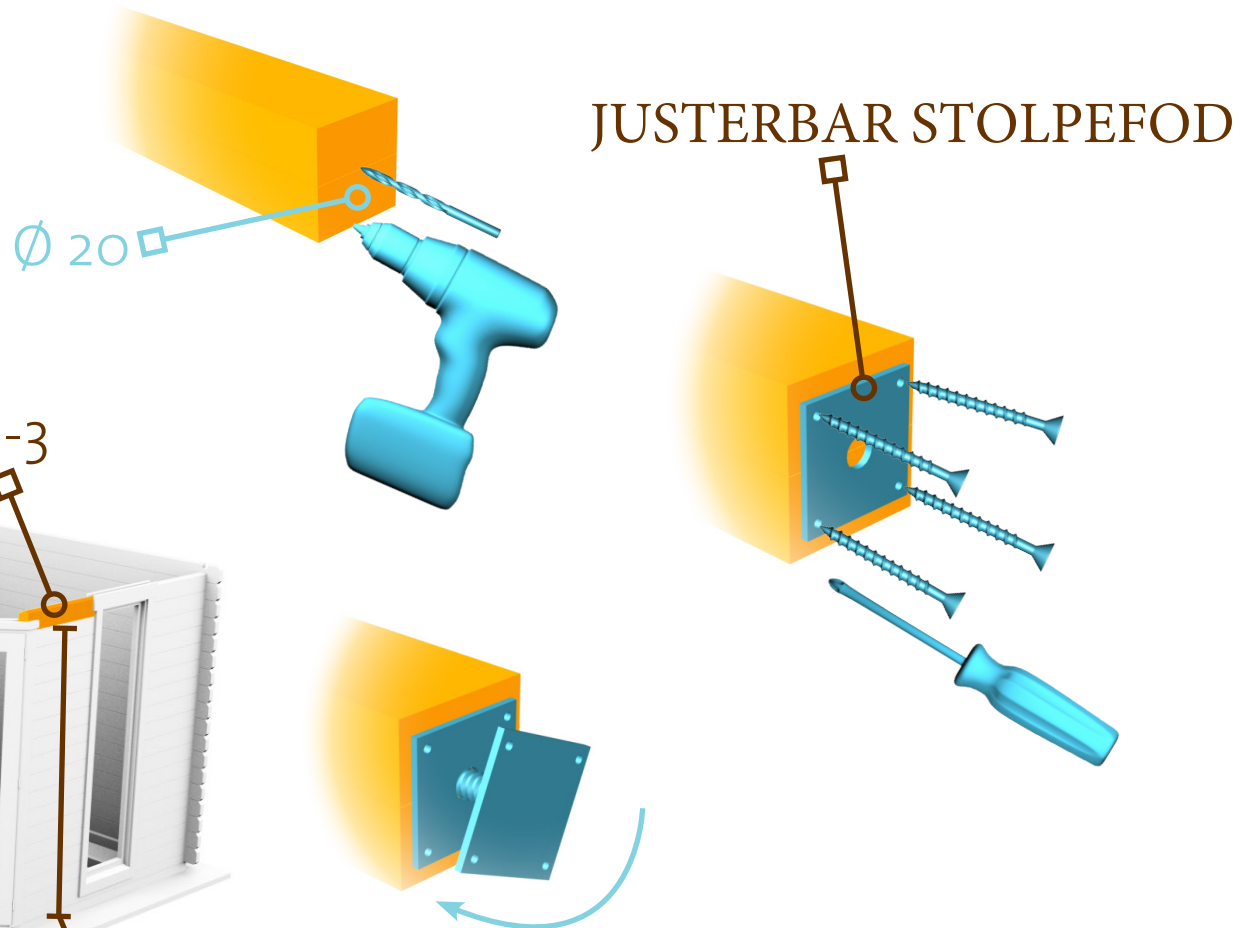

SKRU DEN ANDEL DEL TIL
STOLPEFODEN PÅ 46%



FASTGØR **STOLPERNE** TIL VÆGGEN MED
SKRUER. SØRG FOR AT DE ER **LIGE**

LINE MED
HALVTAG



5x70
× 2





Ø 4 mm

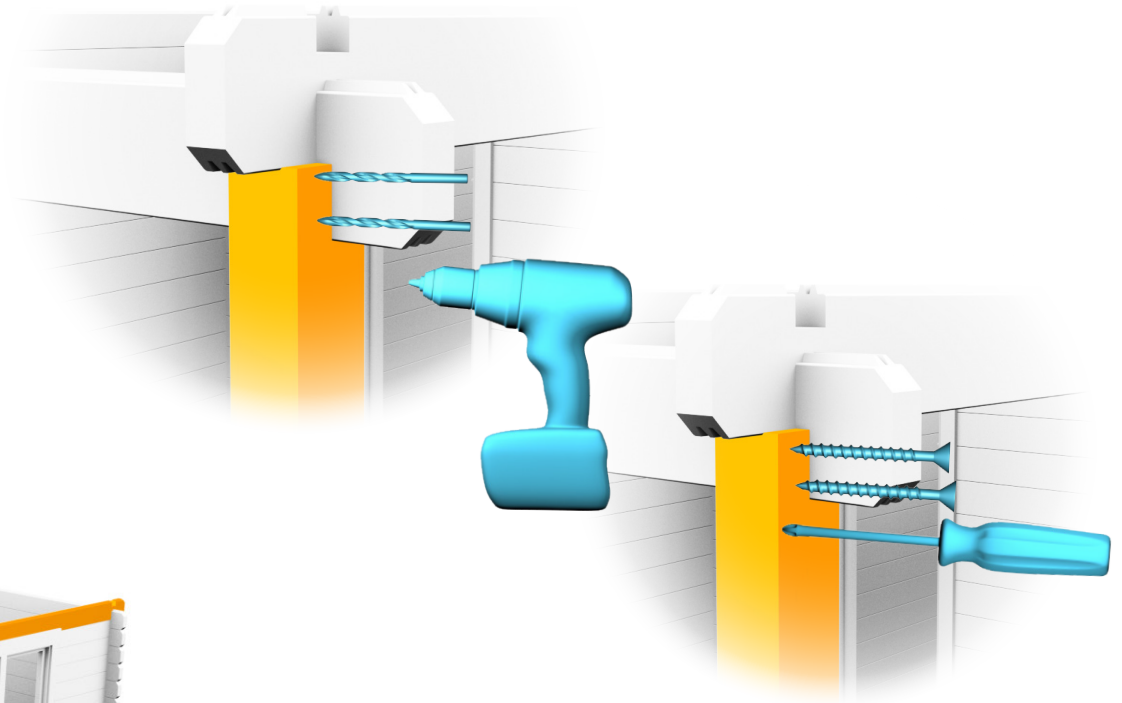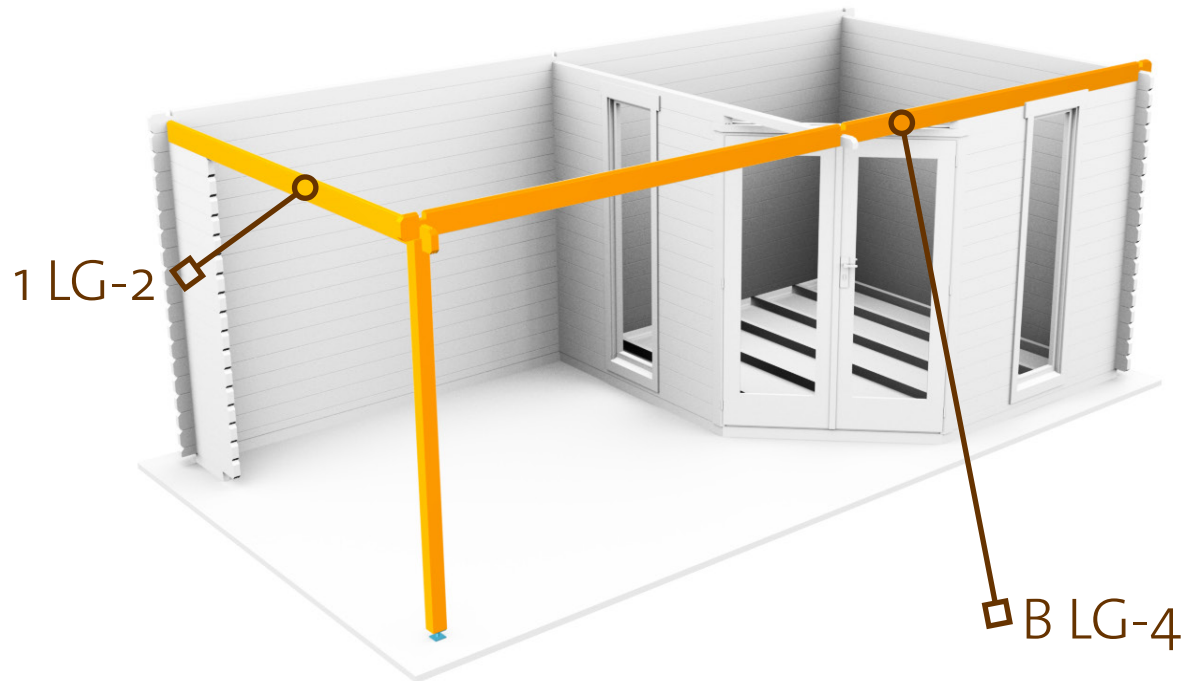

SKRU DEN ANDEN DEL AF
STOLPEFODEN UD, SÅ DEN STÅR
FAST PÅ JORDEN/FLISEN

4x40
× 4

LINE MED
HALVTAG

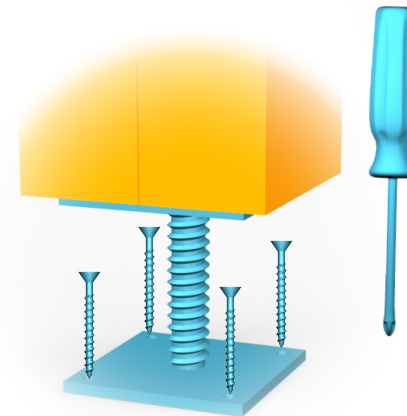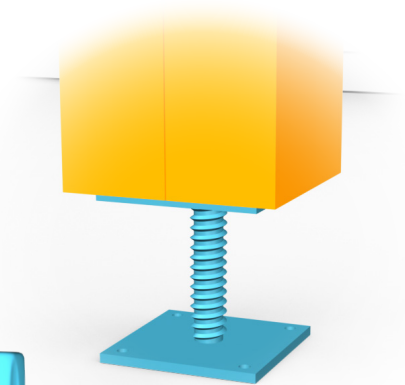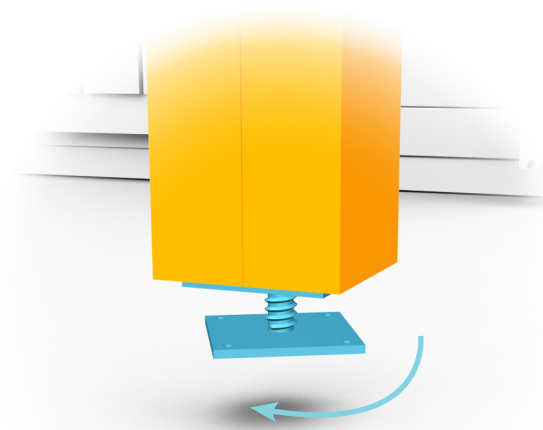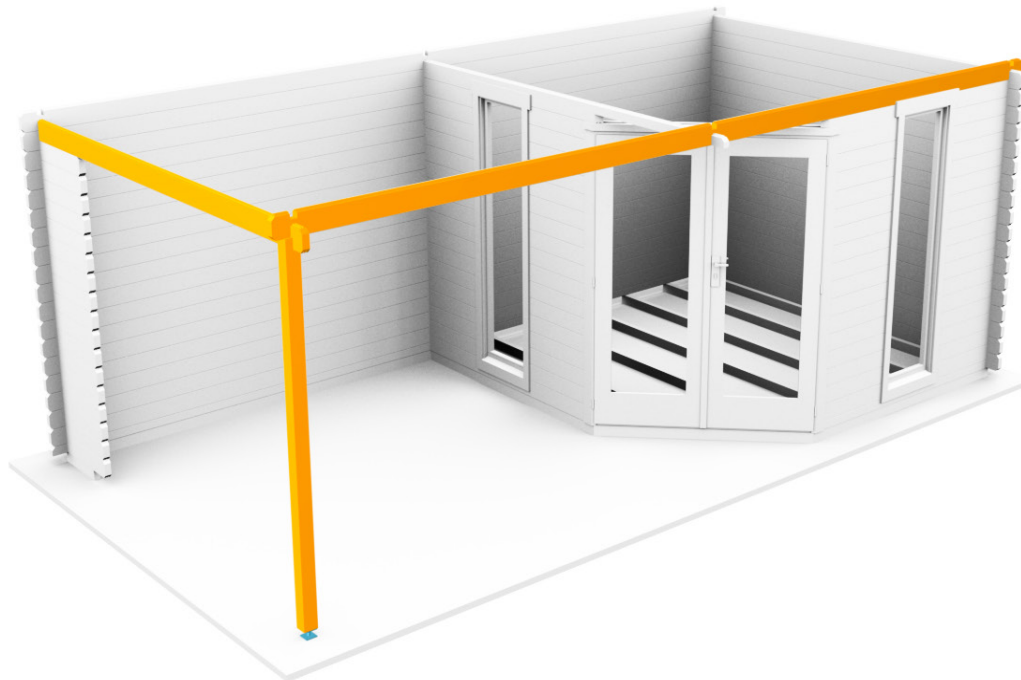


AFHÆNGIGT AF OVERFLADEN,
BRUG SKRUER ELLER BOLTE TIL AT
FASTGØRE STOLPEFODEN TIL
JORDEN

INDSÆT **LOFT-TREKANTEN**
OG **FASTGØR** MED SKRUER I
VÆGGENE

 × 6  × 5


LOFT
DETALJE 40×120

4×50

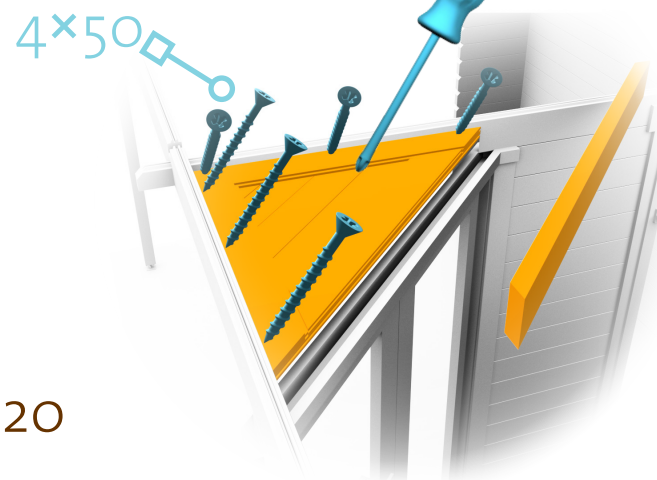

LINE MED
HALVTAG

5×70

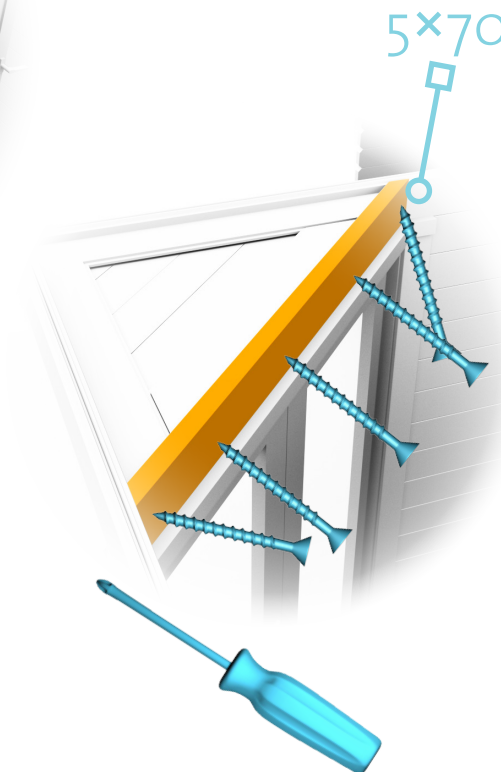


LOFT
TREKANT

LAV ET 4 CM MELLEMRUM
MELLEM DØR OG **LOFT DETALJE**,
FASTGØR DET TIL VÆGGENE OG
LOFTTREKANTEN MED SKRUER 49%


FASTGØR GAVLENE TIL
VÆGBJÆLKERNE MED LANGE SKRUER
PÅ DEN FORRESTE OG BAGERSTE VÆG

6x140
× 2

Ø 5 mm

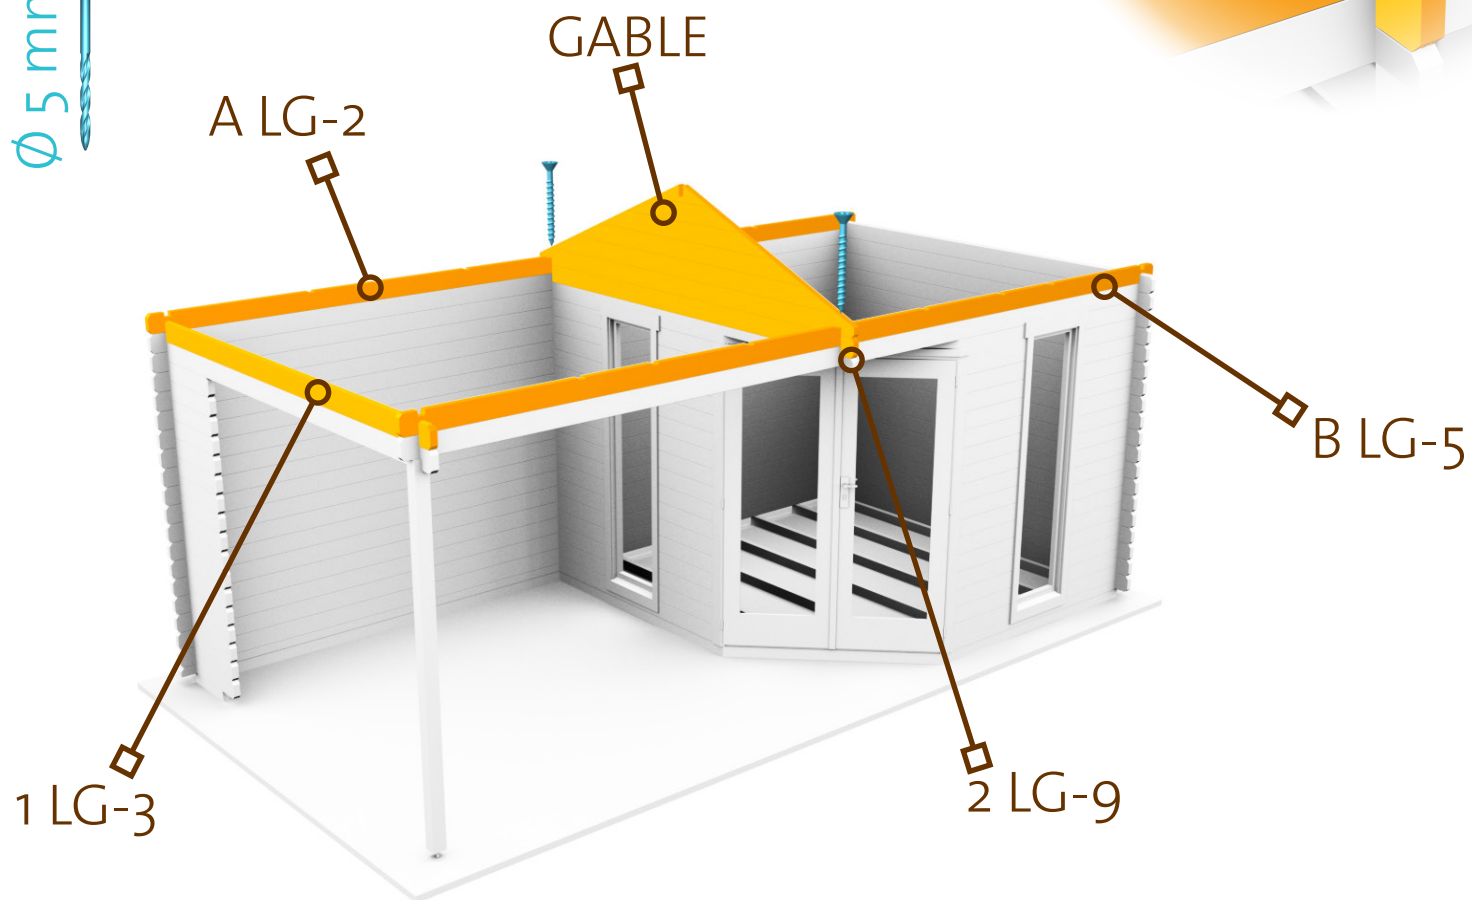


LINE MED
HALVTAG


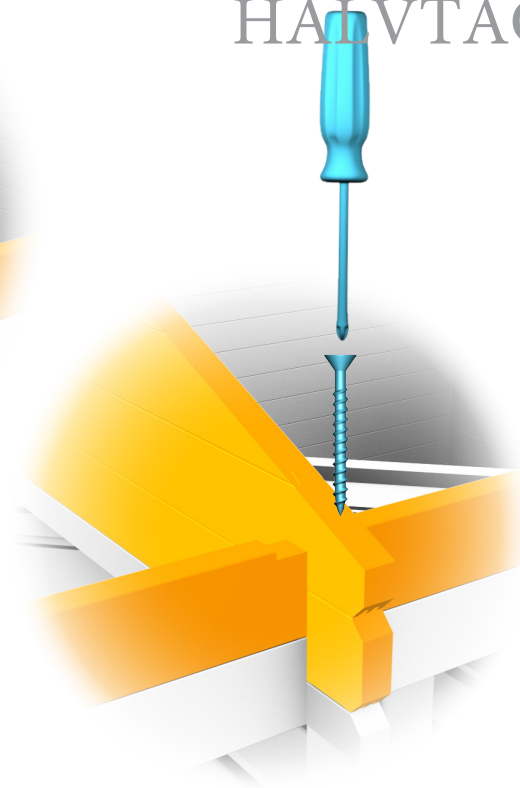


FASTGØR TOPBRÆDDERNE TIL VÆGGENE MED SKRUER

6x140
× 44
Ø 5 mm

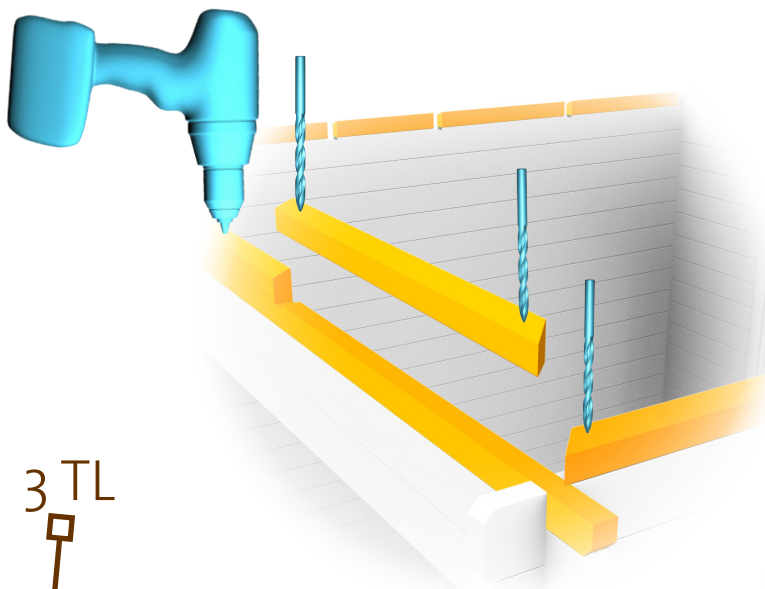

LINE MED
HALVTAG

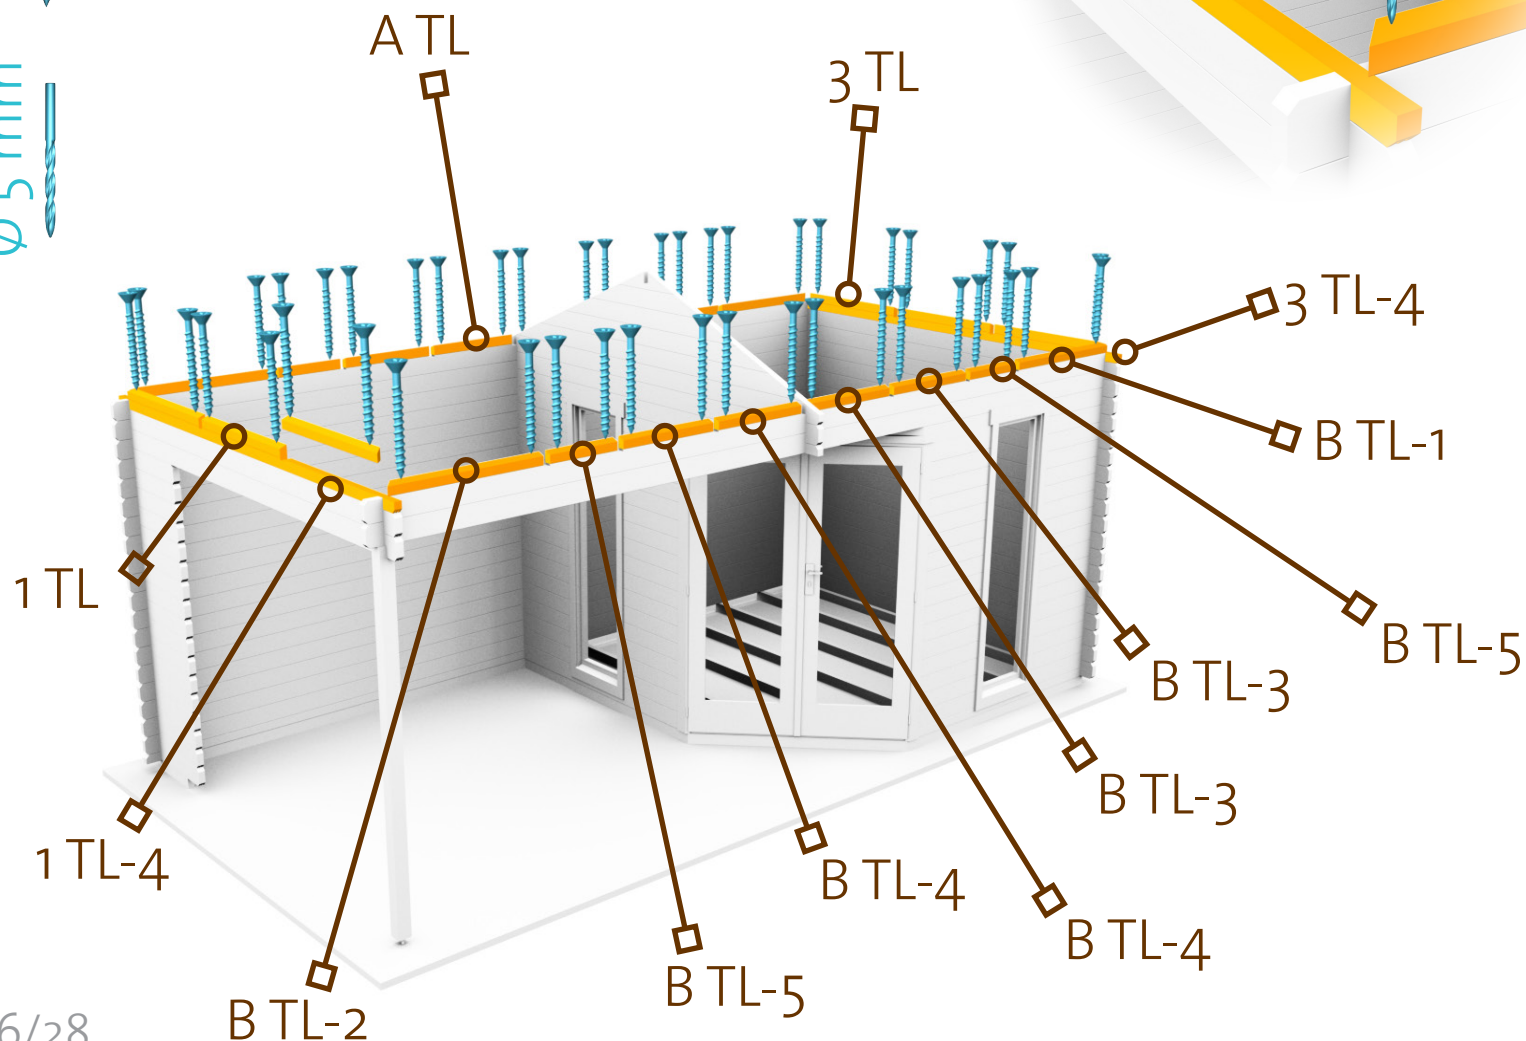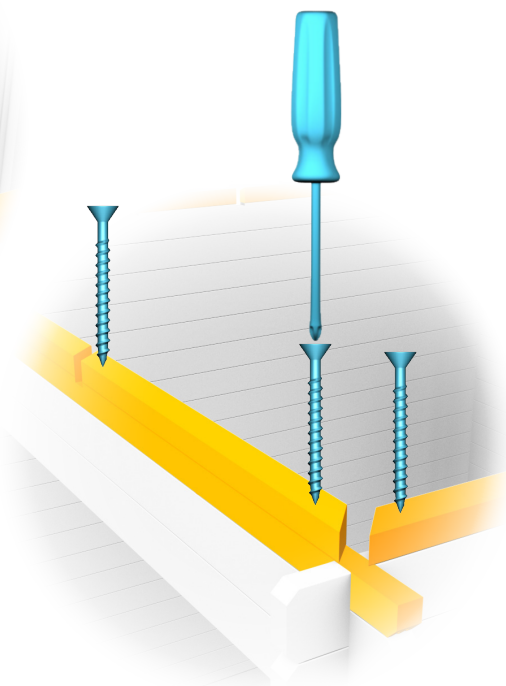




LÆG TAGÅSENE PÅ OG
FASTGØR DEM MED SKRUER

LINE MED
HALVTAG

6x140 × 1
5x70 × 8
Ø 5 mm
Ø 4 mm


RFR 1

RFR

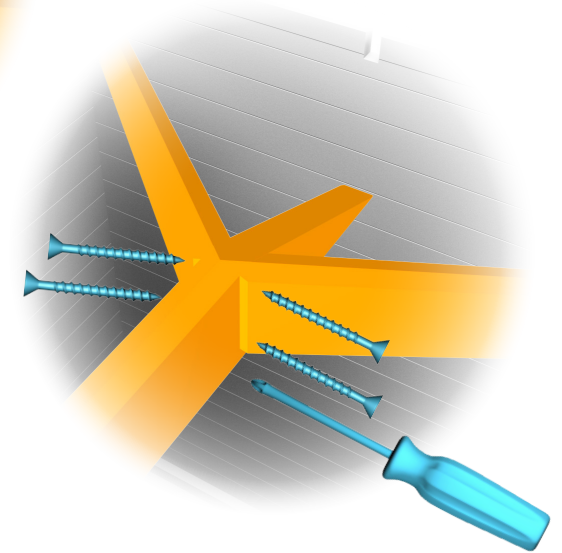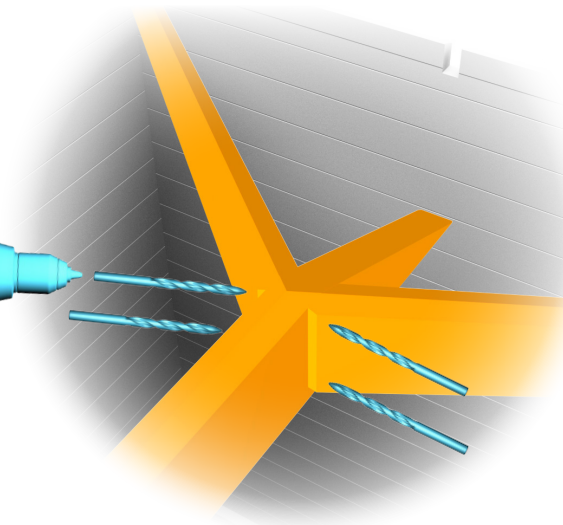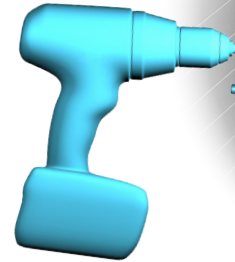


LÆG TAGÅSENE PÅ OG
FASTGØR DEM MED SKRUER

6x140
× 4
Ø 5 mm

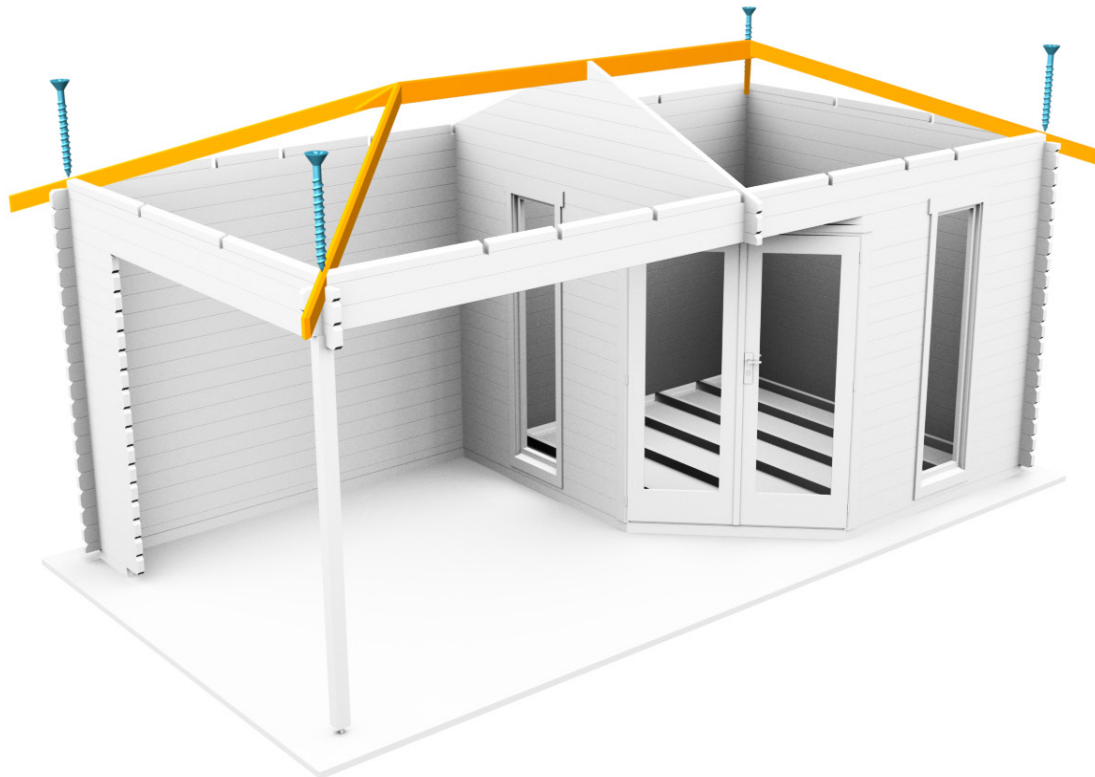


LINE MED
HALVTAG

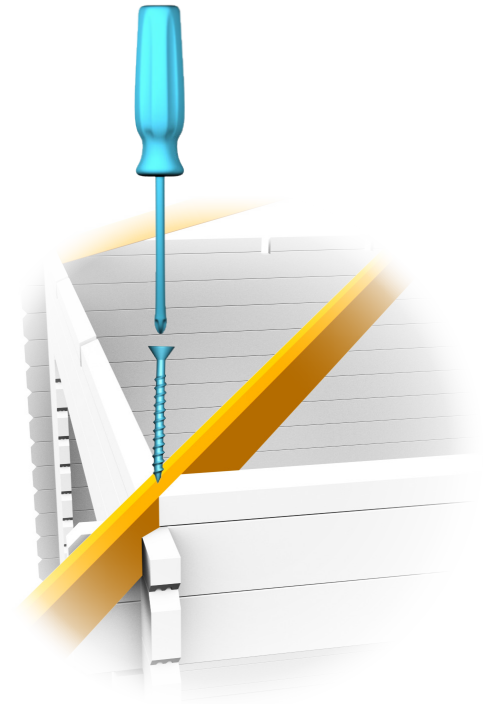


LÆG TAGÅSENE (RFB) PÅ OG
FASTGØR DEM MED SKRUER

5×70 × 18 6×140 × 16

Ø 4 mm Ø 5 mm

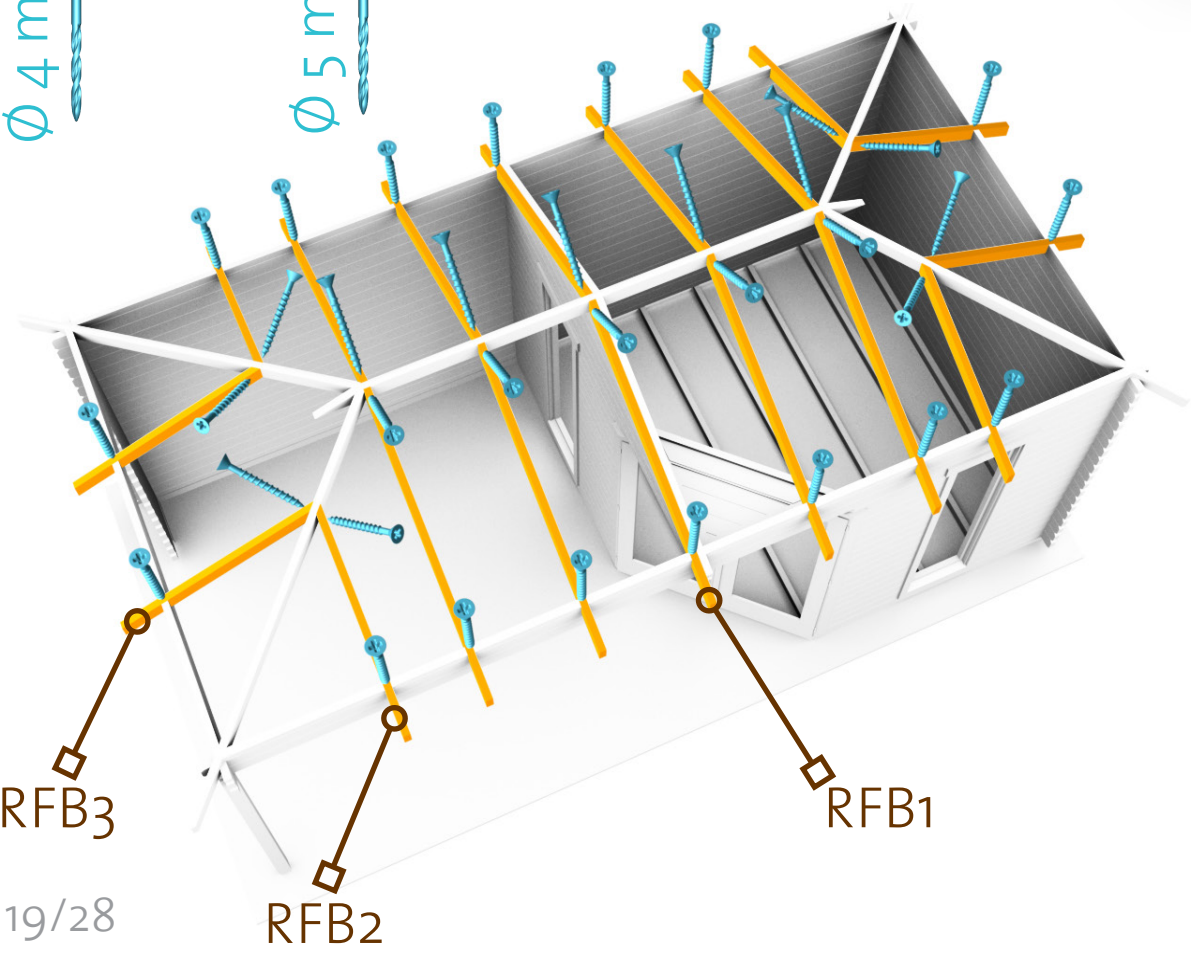


LINE MED
HALVTAG


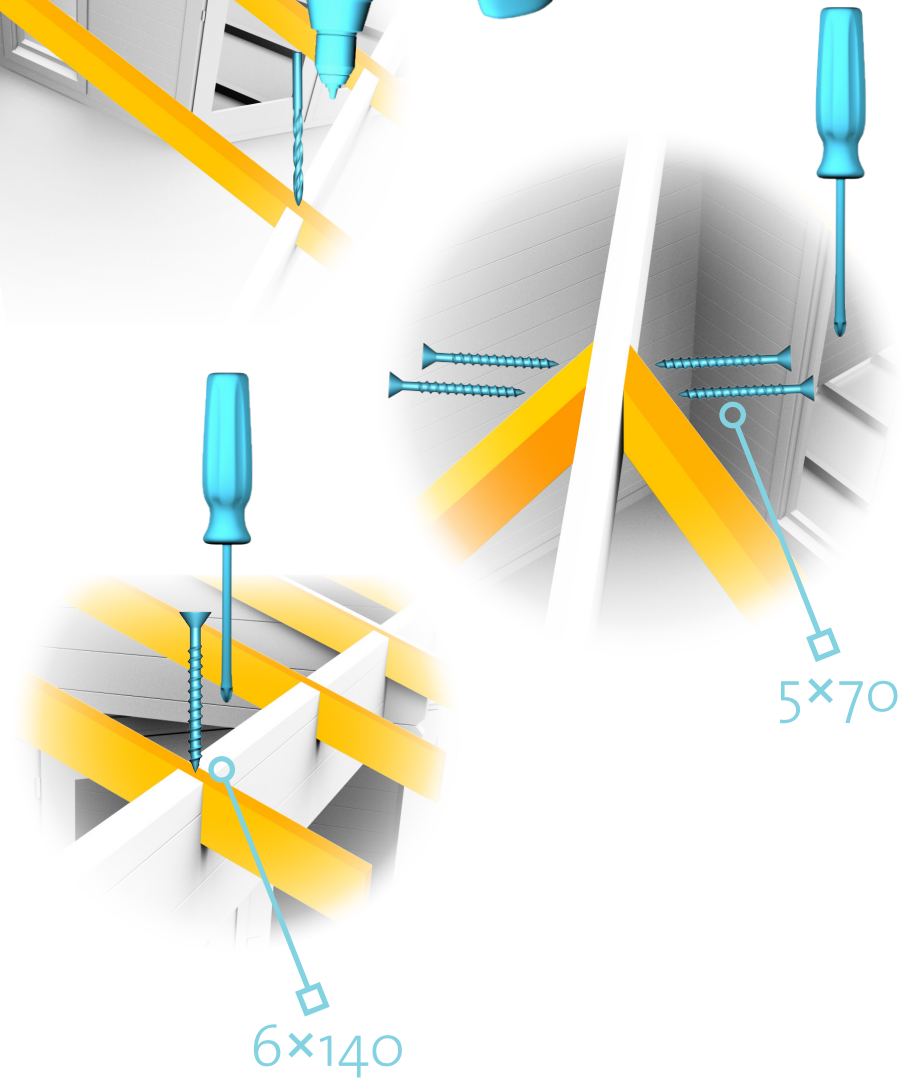


FASTGØR TAGLÆGTERNE MED SKRUER

4×50 × 8
Ø 3 mm

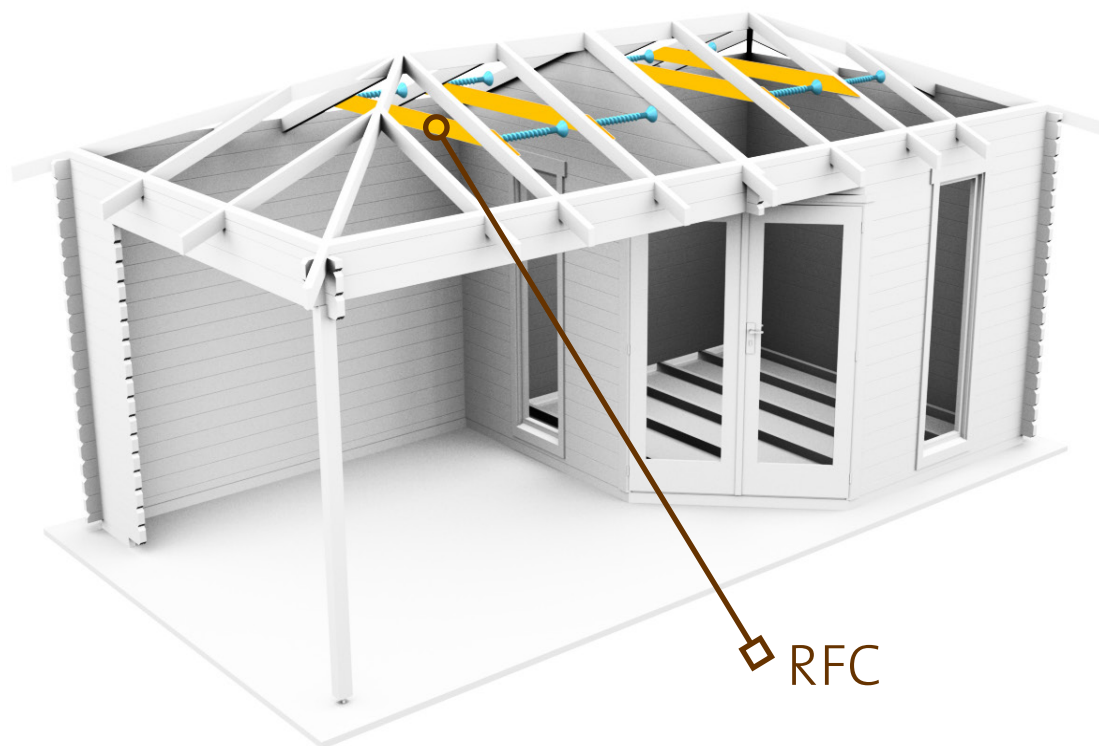


LINE MED HALVTAG

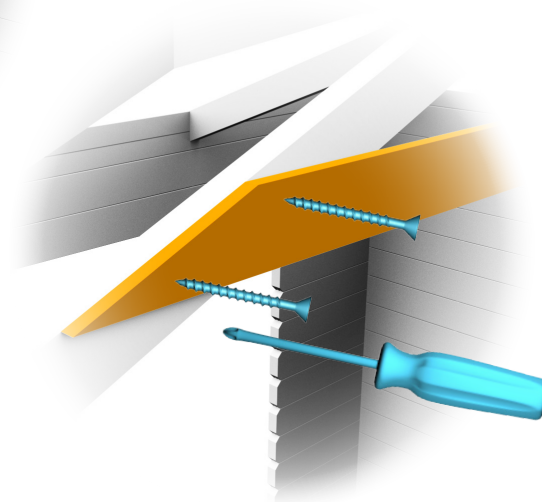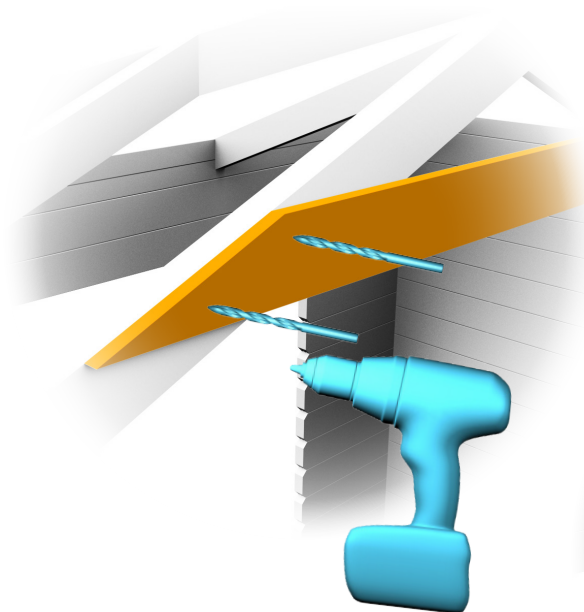


PLACER DET FØRSTE TAGBRÆT PÅ
ENDEN AF ÅSENE OG FASTGØR DET
MED SKRUER

4x50
× 410

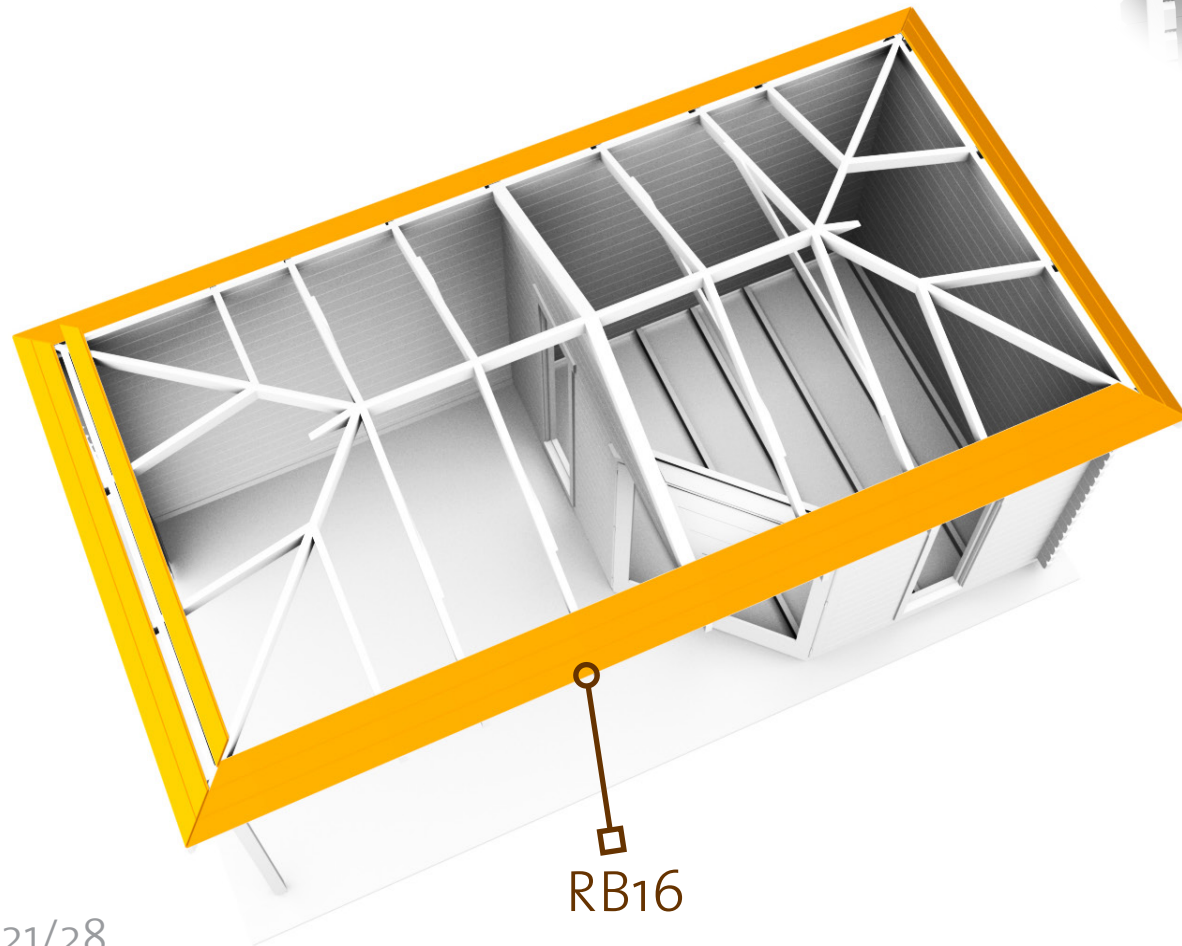


LINE MED
HALVTAG


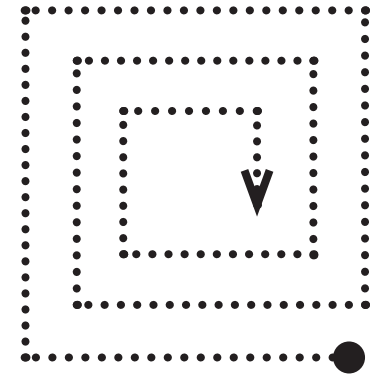


FASTGØR STERNBRÆDDERNE TIL TAGÅSENE

4x40
× 52

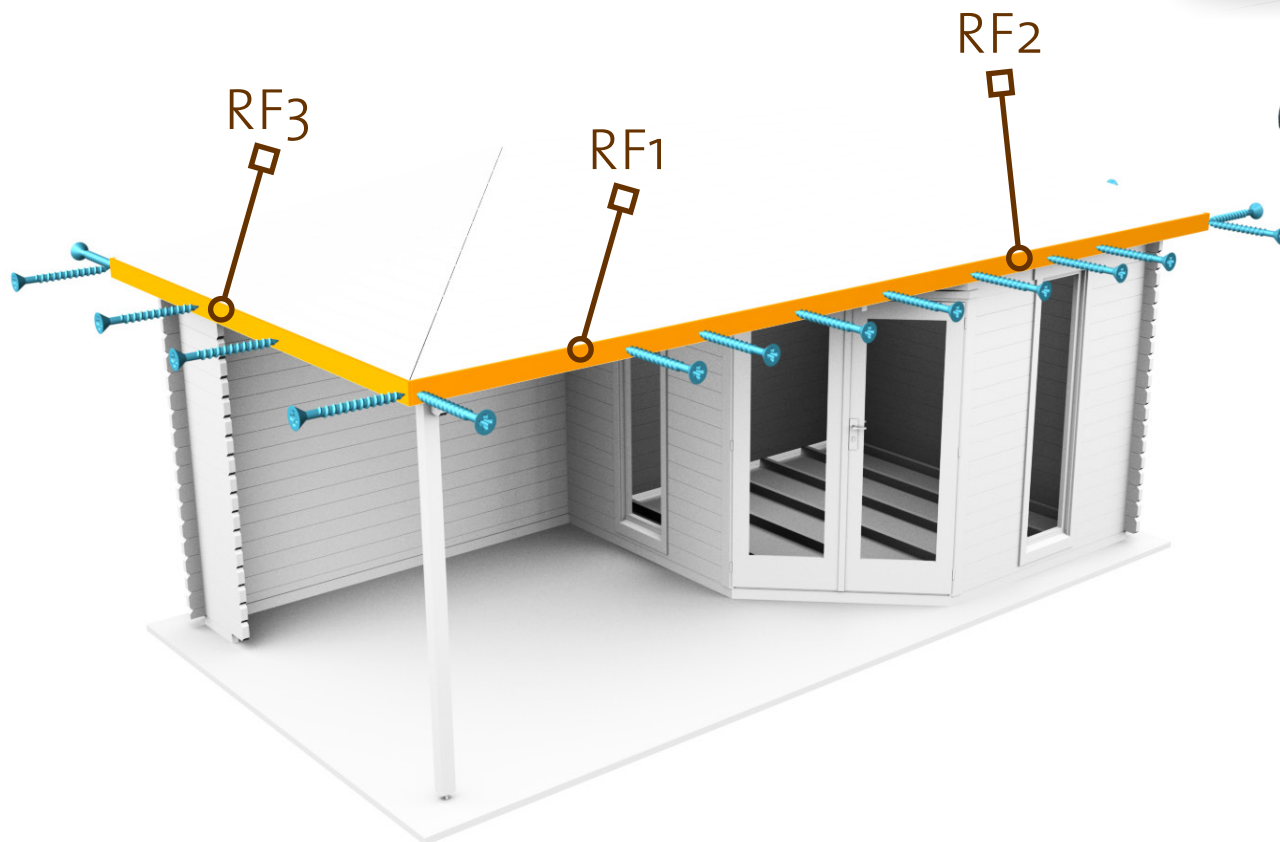


LINE MED
HALVTAG

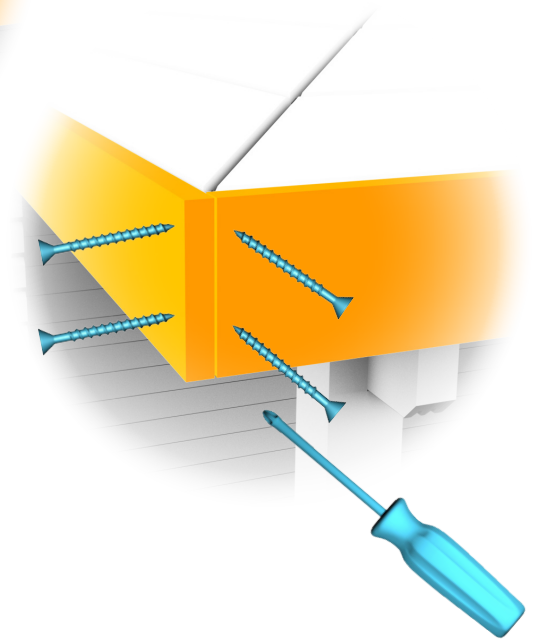
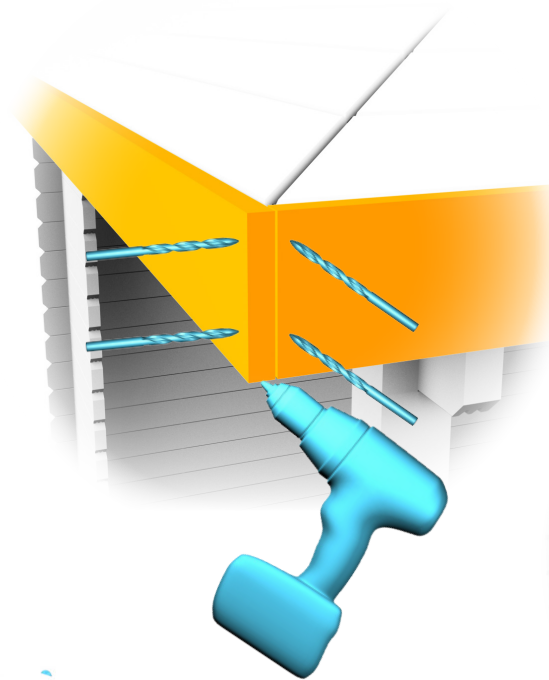


SKRU **GULVBRÆDDERNE** FAST
I FUNDAMENTET, SAV DET
SIDSTE **BRÆT** FOR AT FÅ DET
TIL AT PASSE

4x50  × 218

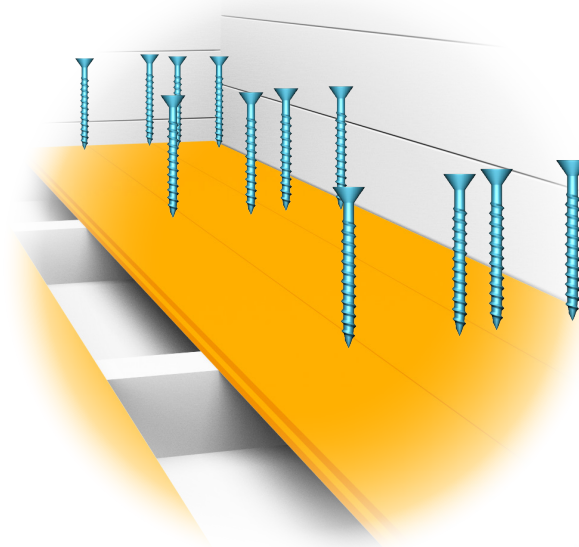


LINE MED
HALVTAG

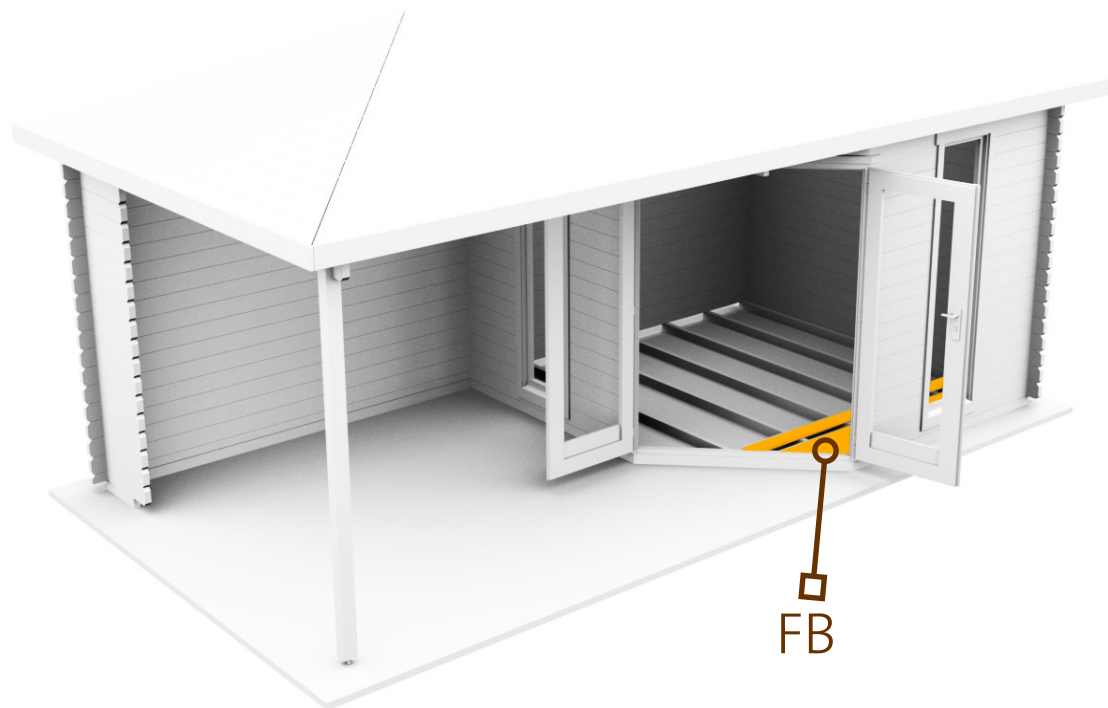
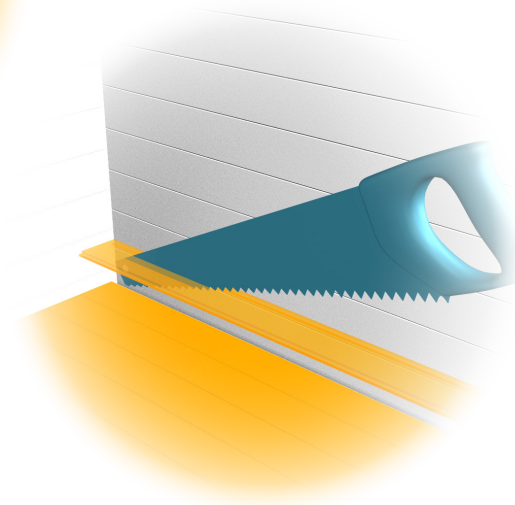


SAV **LISTERNE** TIL OG
FASTGØR DEM MED SØM
HVER 0,5 METER

1,4X40
× 30


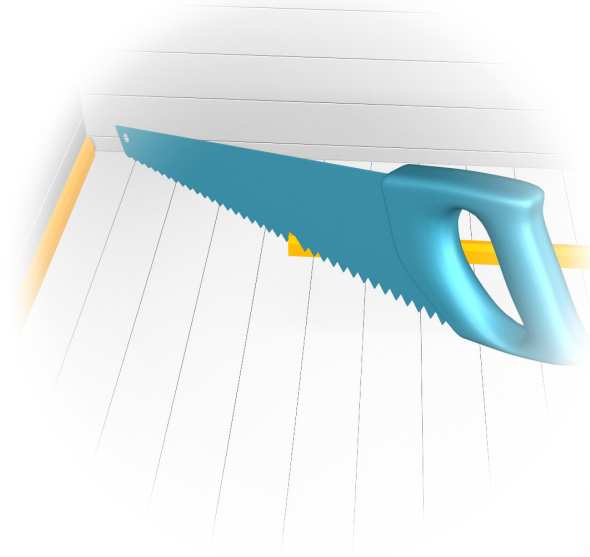


LINE MED
HALVTAG

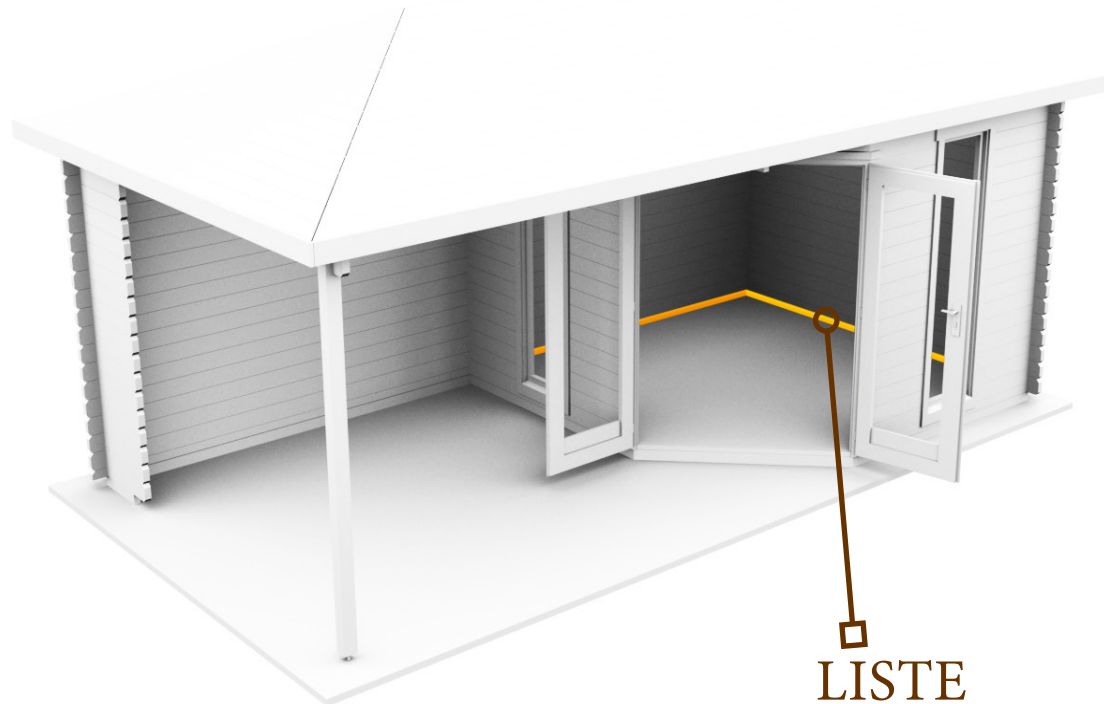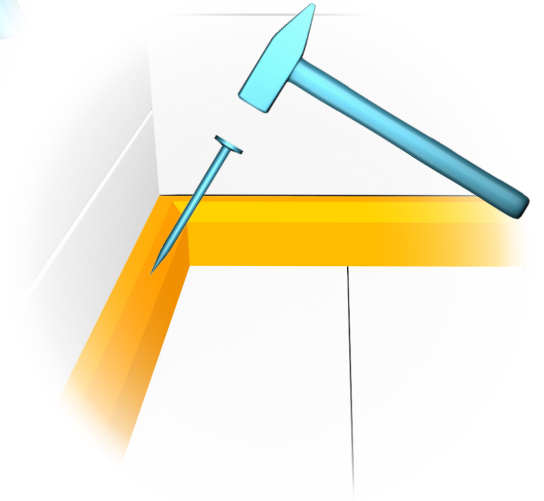


LISTE


BOR GENNEM VÆGGEN, HULLET SKAL
VÆRE I BUNDEN AF DEN OVALE
UDSKÆRING, FASTGØR MED BOLT

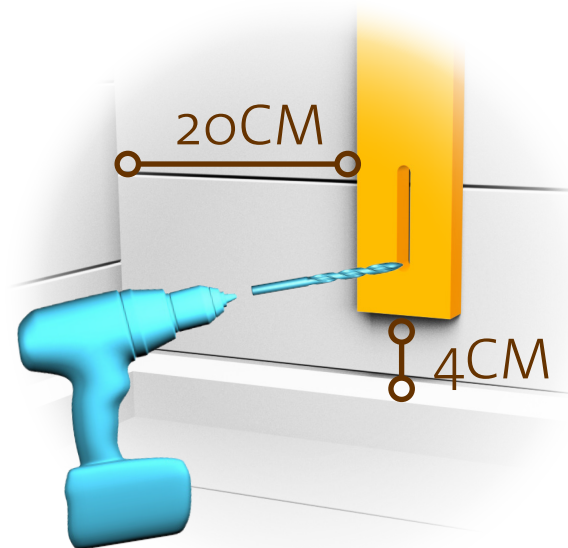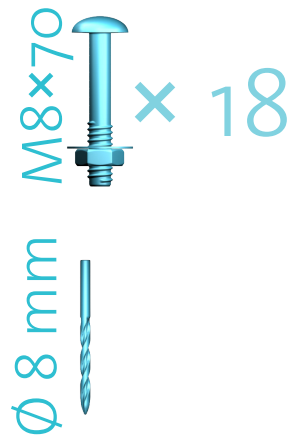

LINE MED
HALVTAG



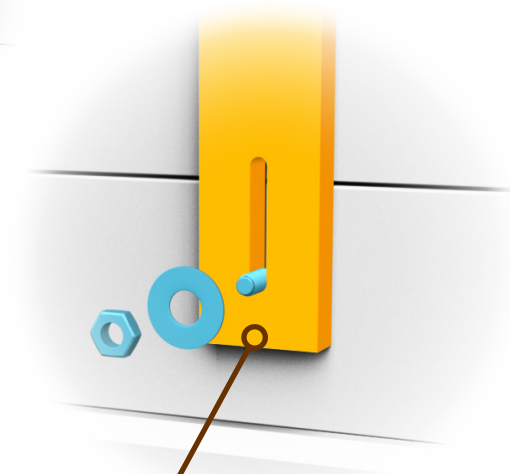


STORMLISTE

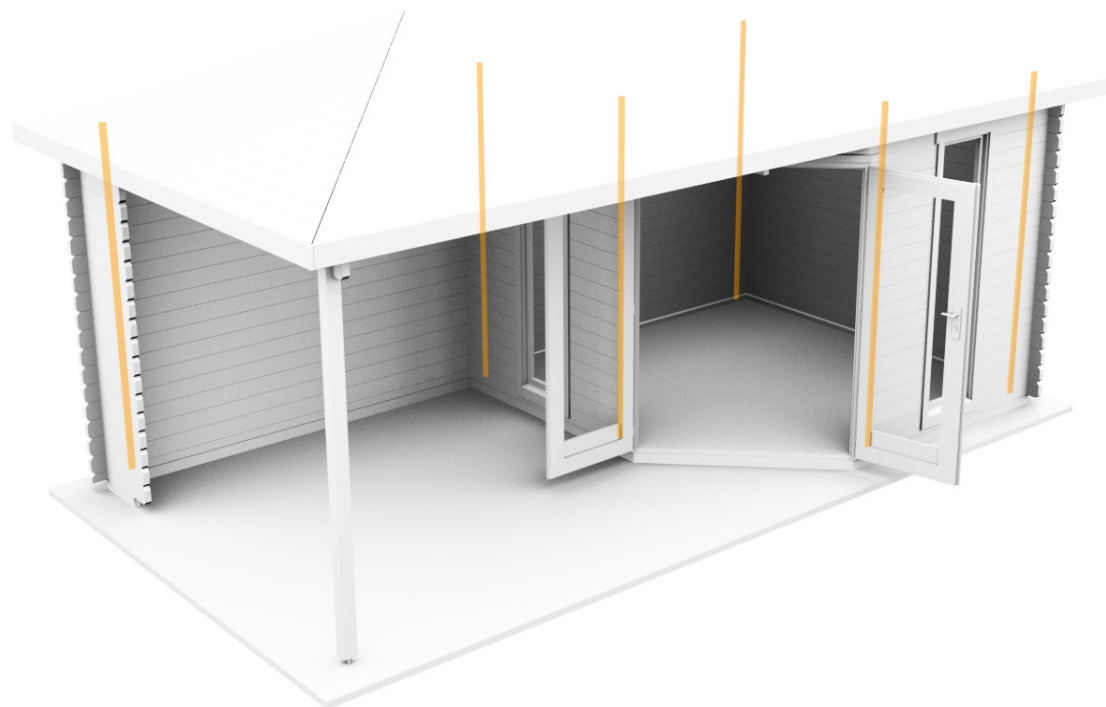



HVIS DØREN ER TILTET,
SKUB DØRRAMMEN SÅ
ALLE HJØRNER ER 90°

LINE MED
HALVTAG

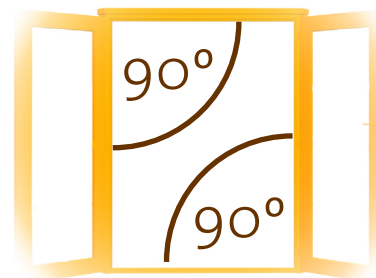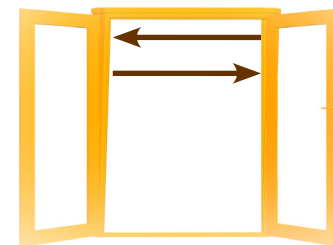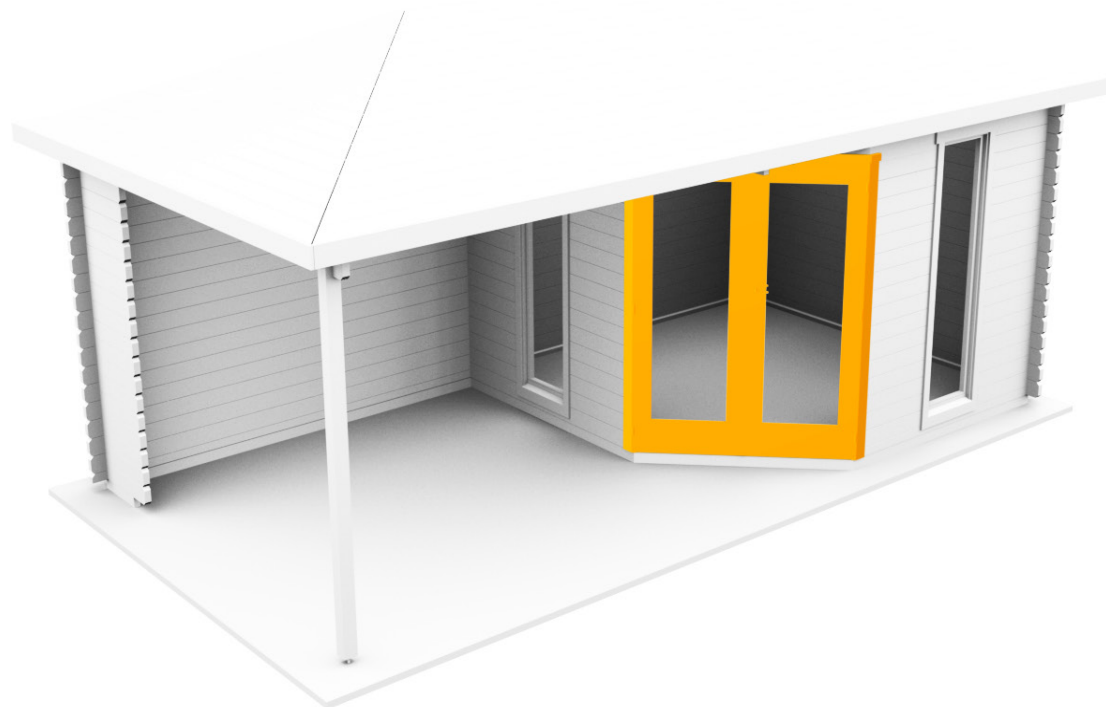

HVIS DØRENE ER I FORSKELLIGE
HØJDER ELLER DER ER
MELLEMRUM, JUSTER 3 SKRUER
PÅ DØRHÆNGSLERNE

LINE MED
HALVTAG

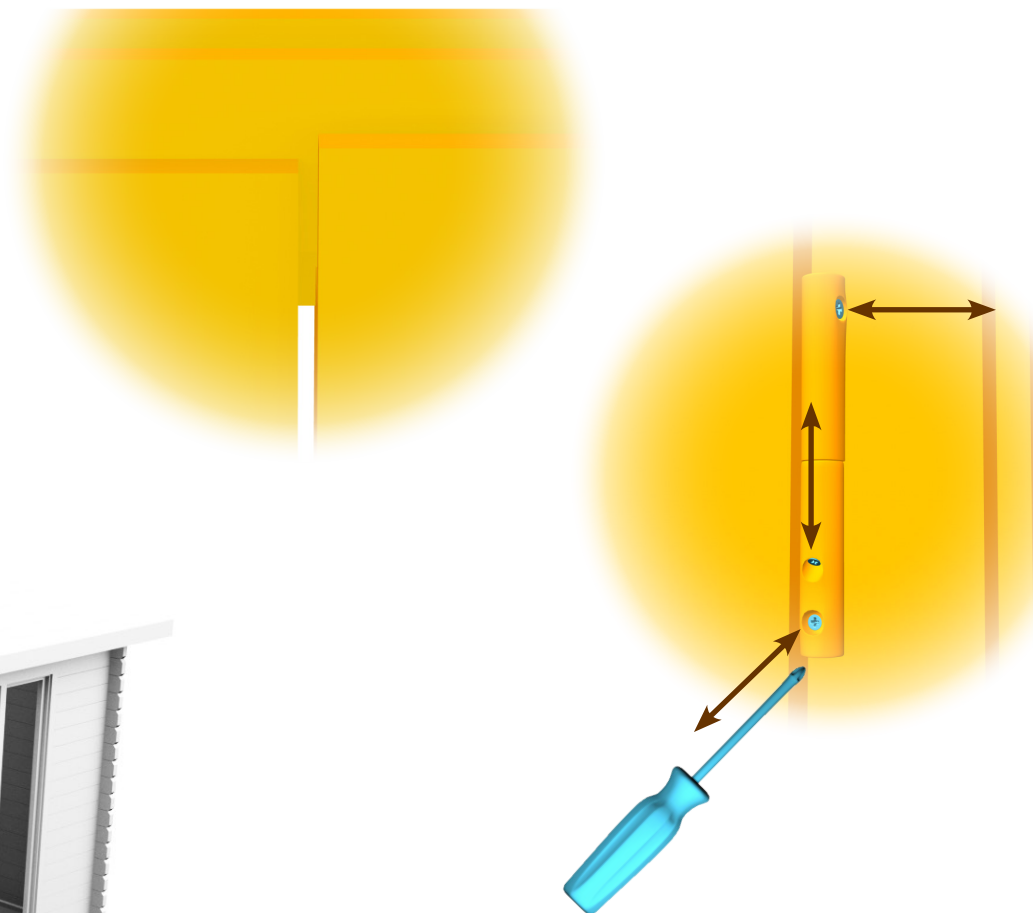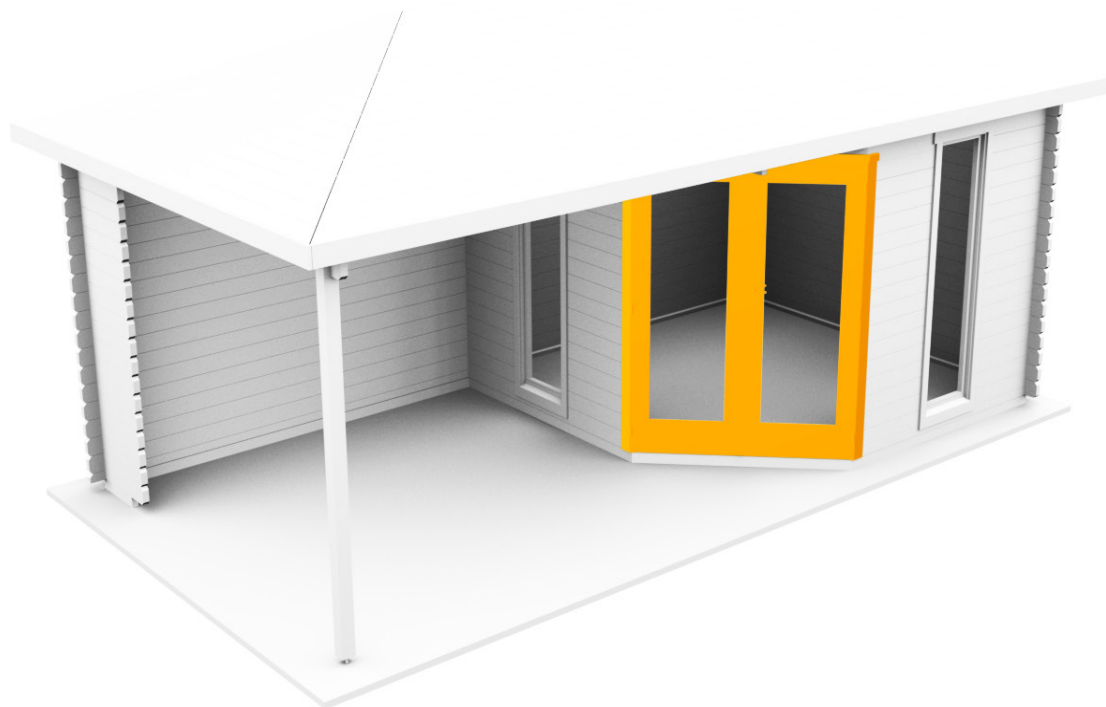

NÅR HUSET ER SAMLET, ANBEFALER VI AT
BEHANDLE TRÆET MED TRÆBESKYTTELSE
ELLER MALING (HUSK GRUNDINGSOLIE FØRST)

LINE MED
HALVTAG

HUSET ER KLAR TIL BEHANDLING
UMIDDELBART EFTER OPSÆTNING

