




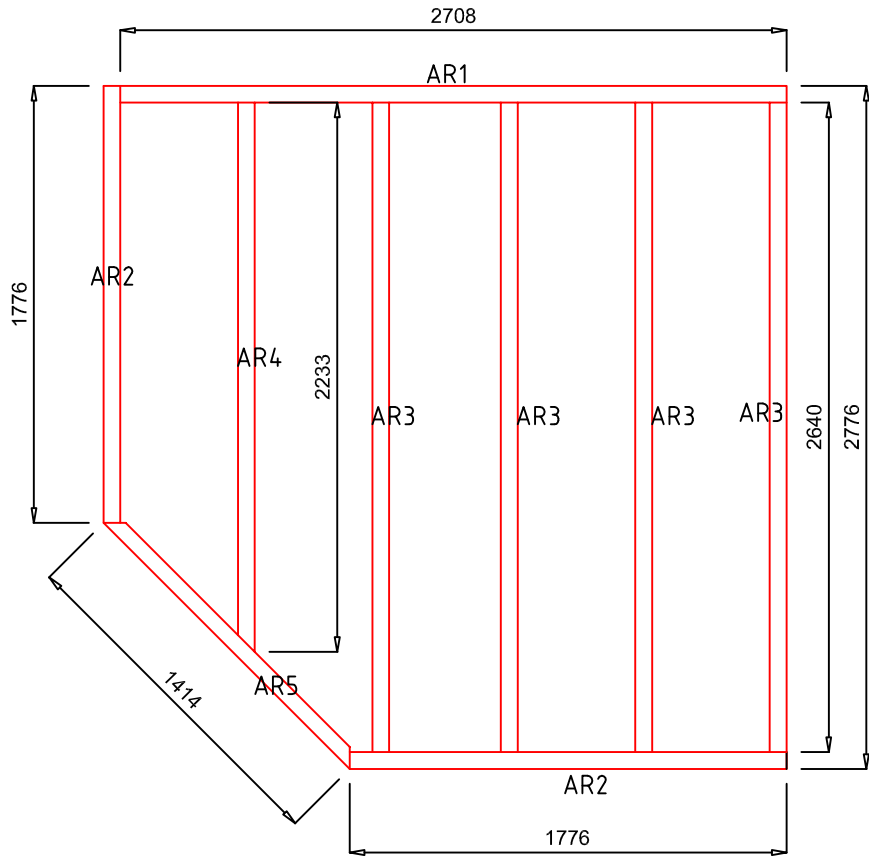


Impregniert

Pos	Claire/28	ST	F (mm)	L (mm)
AR1	Fundamentbalken Fundamentbalken Foundationbeams 	1	68x44	2708
AR2		2		1776
AR3		4		2640
AR4	Fundamentbalken Fundamentbalken Foundationbeams 	1		2233
AR5	Fundamentbalken Fundamentbalken Foundationbeams 	1		1414
	Fussbodenbretter Floor boards Vloerplanken 	31	90x20	2718
	Abdeckleiste Afdekljst Finishinglist 		20x40	15m



Verfahren

Fundamentbalken nach Zeichnung auslegen und montieren
Blockhaus völlig montieren
Bodenbretter montieren
Abdeckleisten über Boden anbringen

Werkwijze

Fundamentbalken volgenstekening uitleggen en monteren
Blockhut compleet opbouwen
Vloerplanken monteren
Afdekljsten over vloerplanken aanbrengen