

1. Generel information

Kære kunde

Det glæder os, at du har valgt netop vores bjælkehus.

Læs venligst dette dokument grundigt igennem, før du påbegynder montagen af bjælkehuset. Dette vil sikre, at du undgår problemer.

Anbefalinger:

- Behold bjælkehuset indpakket indtil endelig montering. Skal pakken ligge ude i en længere periode, anbefales en pressening til forlængelse af liggeperioden.
- Når du vælger placeringen til dit bjælkehus, skal du sikre dig, at det ikke vil blive udsat for ekstreme vejrforhold (områder med kraftig snefald eller vind).

Har du efter læsning af dette dokument spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 75 66 28 75.

På www.redskabshus.dk kan du trin for trin se byggeprocessen for et bjælkehus. Fremgangsmåden for det viste hus er den samme for alle vores bjælkehuse.

Maling og vedligeholdelse

Træ er et naturmateriale, der varierer i struktur og form afhængigt af vækstforhold. Store og små revner, farveforskelle og vridninger samt en skiftende struktur af træ er ikke fejl, men et resultat af, at træ er et naturmateriale.

Ubeskyttet træ (undtagen fundamentbjælker) bliver grålige efter at have lagt uberørt et stykke tid. De kan blive mørke og mugne. For at beskytte trædelene til dit bjælkehus skal de straks behandles med et træbeskyttelsesmiddel.

Vi anbefaler, at du straks efter montering behandler dit bjælkehus med en god grundingsolie og herefter med en oliebaseret træbeskyttelse eller maling. Kun dette vil forhindre fugtindtrængning i træværket. Læs mere her: www.solundhuse.dk/vedligehold-dit-traehus/

Når der males: Brug kvalitetsværktøj og maling. Følg anvisningen fra producentens sikkerheds- og brugsanvisninger for malingen og mal aldrig en overflade i stærkt sollys eller i regnvejr. Køber du ikke træbeskyttelse hos Sølund, anbefaler vi at kontakte en specialist om hvilken maling, der er egnet til ubehandlet nåletræ.

Korrekt behandling af træværket vil forlænge dit bjælkehus' levetid betydeligt. Vi anbefaler, at du inspicerer bjælkehuset grundigt en gang hvert halve år.

2. Forberedelse før montage

Værktøj og hjælpemidler

Til montering af bjælkehuset skal du bruge følgende værktøj:

- Montagesæt
- Stige
- Hammer
- Vaterpas
- Skruetrækker
- Sav
- Kniv
- Målebånd
- Tang
- Skruemaskine

RÅD: For at undgå splinter anbefaler vi, at du bruger beskyttelseshandsker under montagen.

Forberedelse af montage:

Sorter delene ifølge vægtegningerne i manualen og placer dem på de fire sider af huset i rækkefølgen for montage (fig. 1).

BEMÆRK: Anbring aldrig delene direkte på græs eller på et mudret underlag, da det vil være meget vanskeligt eller endog umuligt at rense dem senere.

Fundament

Et godt fundament er det vigtigste for at garantere varigheden og sikkerheden af dit hus. Kun et helt plan og solidt fundament, vil sikre problemfri montage af huset, dets stabilitet og især tilpasning af dørene. Med et godt fundament vil dit hus stå mange år frem.

Vi anbefaler følgende fundamentmuligheder:

- Punktfundament
- Fundament af have- eller fortovsfliser
- Fuldstøbt betonfundament

Læs mere om valg af fundament her:

www.solundhuse.dk/valg-af-fundament/

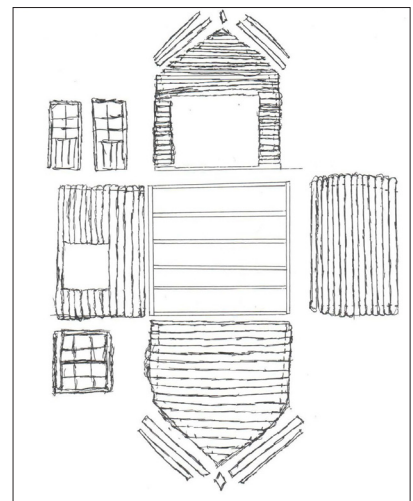


Fig. 1. Klargøring før montage:
Fordel de relevante dele ved hver af
husets fire sider.

3. Samling af huset

Generelt om bundrammen (Fundamentbjælker)

Husets bundramme skal være helt flad og plan for at sikre, at monteringen gennemføres uden problemer.

BEMÆRK: Forskellige huse kan have forskellige fundament-placeringer - se vedlagte bundrammetegning.

Placer de imprægnerede bundrammebjælker på det færdige

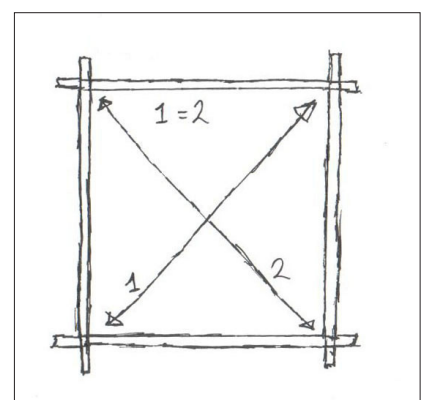


Fig. 2. Diagonalmål: Skal give samme
mål på længde 1 og 2.

S Ø L U N D

fundament i overensstemmelse med tegningen med lige store intervaller. Sørg for, at bjælkerne er plane, før de bliver skruet sammen.

OBS: Kontroller diagonalmålene og juster sokkelrammen om nødvendigt. Kun hvis de diagonale mål er fuldstændigt ens, kan du fortsætte montagen (fig. 2).

RÅD: For at sikre beskyttelse mod vind og storm, anbefales det at fastgøre bundrammebjælkerne til det støbte fundament. Til dette kan du bruge for eksempel vinkelbeslag, karmskruer eller andet. Dette er ikke inkluderet i pakken.

Vi anbefaler også at lægge murerpap/vindpap eller lignende mellem fundament og bundrammen for at undgå, at fugt trænger op nedefra (ikke inkluderet).

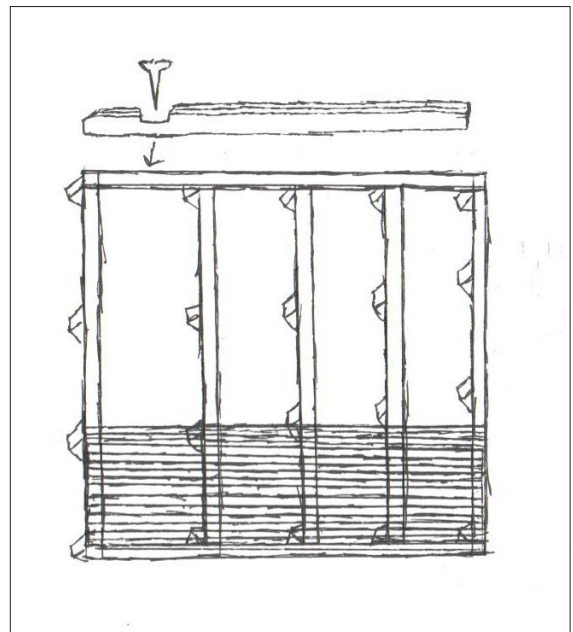


Fig. 3. Illustration af bundrammebjælkerne og montage af gulvbrædder. Første række af væg-bjælker skrues fast til bundrammen.

Generelt om vægge

Når du installerer væggene, er det vigtigt at huske:

- Vægbjælkerne samles altid med deres tunge/fer opad
- Hvis det er nødvendigt, skal du bruge gummihammer (og evt. en slåklods til at slå på). Slå aldrig direkte på fer med hammeren.

Monter væggene i overensstemmelse med de vedlagte vægplaner.

1. Monter de halvskårne vægbrædder og fastgør dem med skruer til bundrammebjælkerne.
2. Monter derefter sidevægs-brædderne. Sørg for, at det første lag af brædder ligger en smule ud over de imprægnerede bundrammebjælker (3-5 mm). Du vil således beskytte huset mod fugt, så der skabes frit løb af regnvand ned til jorden.

Fortsæt montage af væggene ved kraftigt at tvinge vægbjælkerne ned i hinanden. Om nødvendigt brug slåblokken til at hamre på. Glem ikke at starte montagen af døren og vinduerne løbende med resten af montagen. Montage af dør påbegyndes ofte efter 5.-6. lag af bjælker eller som manualen foreskriver (fig. 4).

Generelt om døre og vinduer

Dørramme

- Leveres dørrammen i separate dele, skal du selv samle den:
 - For at gøre dette, skal du samle de fire dele af rammen og skrue dem sammen.
 - Sørg for, at den del af rammen med den dybeste udskæring installeres opad. Sidekarmene kendetegnes ved, at de har hængsler.

S Ø L U N D

- Det anbefales, at du monterer selve døren til sidst, medmindre manualen foreskriver noget andet.
- Leveres dørrammen samlet, skal den blot monteres på vægbjælkerne.

Dørinstallation

Dørrammen placeres i den formede åbning og presses med kraft på det nedre bræt (fig. 4).

Hvis det er en dobbeltdør, placeres døren på hængslerne nu.

For at åbne og lukke døren; påsæt de separat pakgede håndtag og lås.

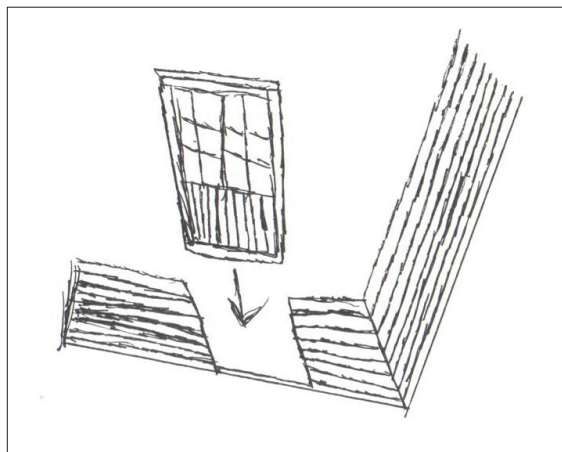


Fig. 4. Montering af dør: Ofte efter 5-6 lag vægbjælker (se manual).

Vinduesinstallation

Forsæt med installationen af vægbrædder, indtil du når vindueshøjde. Vedlagte vægplan (se manual) viser, hvor mange brædder, der skal være under vinduet. Installer vinduet på samme måde som døren. Ligesom ved døren skal du her presse vinduesrammen sammen med vinduet ned på det nedre bræt i den formede åbning. Sørg for, at vinduet vender rigtigt.

Bemærk: Døre og vinduer må ikke fastgøres på vægbrædderne, da træværket skal have plads til at arbejde efter vind og vejr.

Finjustering ved døre og vinduer i 2-3 uger efter huset er samlet, kan være nødvendigt, da huset derefter vil have tilpasset sig vejrforholdene, og brædderne er faldet på plads.

Læs om justering af døre og hængsler her:

www.solundhuse.dk/justering-af-doere-og-haengsler/

Generelt om tag

Før du installerer taget, skal du sikre dig, at huset er helt plan. Brug et vaterpas til at kontrollere alle væggene.

Bemærk: Brug en stabil stige eller stillads ved montage af taget. Taget kun er beregnet til at holde et lige tryk (sne, vind osv.) og ikke et direkte tryk på et bestemt punkt.

Begynd monteringen af tagbrædderne fra forkanten af huset. Tryk brædderne forsigtigt sammen og sæt dem sammen foroven med søm eller skruer. De fastsømmes til spærrerne og de øverste vægbrædder.

- Under hele processen med montering af tagbrædderne er det vigtigt, at du sikrer, at brædderne er på det samme højdepunkt på spærrerne i begge sider. Sørg også for, at tagskægget/udhænget har den samme ensartede afstand.

S Ø L U N D

- Tagbrædderne skal være lig med spærrernes ender både foran og bagtil. Hvis det er nødvendigt, saves brædderne til, så de passer i bredden og går til enderne på spærrene.

Følger der shingles tagpap med til dit hus, kan du læse og se video om, hvordan du monterer disse her: www.solundhuse.dk/shingles-tagpap/

Generelt om gulv

Når huset er helt færdigbygget, kan du montere gulvbrædderne for at undgå unødigt snavs og skidt på brædderne. Enkelte brædder skal muligvis tilpasses.

BEMÆRK: Afhængigt af klimaet og husets placering kan gulvbrædderne enten svulme op eller mindskes. Sørg evt. for ved samling af brædderne at have et mellemrum (1 mm.) for at give plads til, at brædderne kan udvide sig. Hvis brædderne er fugtige, kan du sammensætte brædderne helt tæt, da der, når de senere bliver tørre, kan forekomme mellemrum.

Generelt om stormlister

Hvis stormlister er inkluderet i huspakken: Monter stormlisterne på indersiderne af husets gavle. Stormlisterne fastgøres med de medfølgende bolte. Huller til bolte bores med passende træbor. Hold afstanden som vist på tegningen, så der ikke opstår problemer, hvis/ når træet hæver eller trækker sig sammen.

Hvis nødvendigt, forkort den øvre ende af stormlisten. Stram ikke skruerne for voldsomt, da træet skal have mulighed for at øges eller mindskes. Når huset har sat sig, skal du evt. tilpasse stormlisterne.

Generelle råd

Problem: Revner/huller opstår mellem vægbrædderne

Årsag: Der kan være eftermonteret dele til huset, som ikke tillader træet at vokse/mindskes.

Løsninger:

- Afmonter disse dele.
- Hvis døren/vinduet er fastgjort til vægbjælkerne med skruer/søm, fjernes disse skruer/søm.
- Hvis stormbjælkerne er skruet for stramt, løsnes møtrikker.
- Hvis nedløbsrør er installeret på væggen, løsne disse.

Problem: Døre og vinduer sidder fast

Årsag: Huset/fundamentet har sat sig.










Løsning: Kontroller, om huset er i vater. Understøt bundramme, bjælker og vægge.

Årsag: Døre og vinduer er svulmet op på grund af fugt.

Løsning: Juster døren og vinduets hængsler. Hvis det er nødvendigt; fil døren eller vinduet.

Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler, kontakt da venligst straks Sølund Huse.








Vi ønsker dig alt succes med montagen af dit bjælkehus og meget glæde af huset fremover.

Betegnelse	Skal	Pakket	Er
Beslagssæt 	1		
Fundamentlægte 28x70x2495mm 	5		
Gulvbræt med fer og not 2935mm (19mm) 	22		
Dørtærskel 20x46x1234mm 	1		
Dobbeltdør med sprossevinduer 1234x1930mm 	1		
Dørliste 12x25x1300mm 	4		
Tagås venstre 43x120x3500mm , 28° 	1		
Tagås midte 43x120x3500mm , 28° 	1		
Tagås højre 43x120x3500mm , 28° 	1		
Åssko 19x120x530mm 	1		
Åssko 19x120x400mm 	1		
Tagbræt med fer og not 19mm, 600mm 	64		
Tagbræt med fer og not 19mm, 970mm 	64		
Gavlliste / fodliste 20x20x2000mm 	14		
Tagfodsbræt 16x58x3500mm 	2		
Gavlbræt 19x120x1680mm , 28° 	4		
Dækliste 16x58x1680mm 	4		
Gavlbræt (ende-/afslutningsstykke) 19x120x200mm 	2		
Hjørnestolpe til indvendigt hjørne 58x58x2010mm 	4		
Udvendig hjørneliste 16x58x2030mm 	2		
Udvendig hjørneliste 16x58x2030mm 	2		
Udvendig hjørneliste/indvendig dækliste 16x58x2030mm 	6		
Indvendig dækliste 16x58x2600mm 	1		
Tagpap på rulle L = 3500mm 	4		
Vægprofil 193mm 28-04-0123 	4		
Vægprofil 933mm 28-04-0124 	2		
Vægprofil 1007mm 28-04-0125 	2		
Vægprofil 172mm 28-04-0126 	4		
Vægprofil 1940mm 28-04-0127 	2		
Vægprofil 2444mm 28-04-0128 	2		
Vægprofil 558mm 28-06-0122 	30		
Vægprofil 2444mm 28-06-0036 	15		
Vægprofil 3500mm 28-10-0031 	2		
Vægprofil 3270mm 28-10-0032 	2		
Vægprofil 3000mm 28-06-0103 	26		

pakket:

Specifikation - Henri 250x300cm -










603633-13 (skifergrå)

Betegnelse			Skal	Pakket			Er
Beslagssæt			1				
Fundamentlægte 28x70x2495mm			5				
Gulvbræt med fer og not 2935mm (19mm)			22				
Dørtærskel 20x46x1234mm			1				
Dobbeltdør med sprossevinduer 1234x1930mm (hvid)			1				
Dørliste 12x25x1300mm			4				
Tagås venstre 43x120x3500mm , 28°			1				
Tagås midte 43x120x3500mm , 28°			1				
Tagås højre 43x120x3500mm , 28°			1				
Åssko 19x120x530mm			1				
Åssko 19x120x400mm			1				
Tagbræt med fer og not 19mm, 600mm			64				
Tagbræt med fer og not 19mm, 970mm			64				
Gavlliste / fodliste 20x20x2000mm			14				
Tagfodsbræt 16x58x3500mm (hvid)			2				
Gavlbræt 19x120x1680mm , 28° (hvid)			4				
Dækliste 16x58x1680mm (hvid)			4				
Gavlbræt (ende-/afslutningsstykke) 19x120x200mm (hvid)			2				
Hjørnestolpe til indvendigt hjørne 58x58x2010mm			4				
Udvendig hjørneliste 16x58x2030mm (hvid)			2				
Udvendig hjørneliste 16x58x2030mm (hvid)			2				
Udvendig hjørneliste 16x58x2030mm (hvid)			4				
Indvendig dækliste 16x58x2030mm			2				
Indvendig dækliste 16x58x2600mm			1				
Tagpap på rulle L = 3500mm			4				
Vægprofil 193mm 28-04-0123 (grå)			4				
Vægprofil 933mm 28-04-0124 (grå)			2				
Vægprofil 1007mm 28-04-0125 (grå)			2				
Vægprofil 172mm 28-04-0126 (grå)			4				
Vægprofil 1940mm 28-04-0127 (grå)			2				
Vægprofil 2444mm 28-04-0128 (grå)			2				
Vægprofil 558mm 28-06-0122 (grå)			30				
Vægprofil 2444mm 28-06-0036 (grå)			15				
Vægprofil 3500mm 28-10-0031 (grå)			2				
Vægprofil 3270mm 28-10-0032 (grå)			2				
Vægprofil 3000mm 28-06-0103 (grå)			26				

pakket:

Specifikation - Henri 250x300cm -

603633-15 (svensk rød)

Betegnelse	Skal	Pakket	Er
Beslagssæt 	1		
Fundamentlægte 28x70x2495mm 	5		
Gulvbræt med fer og not 2935mm (19mm) 	22		
Dørtærskel 20x46x1234mm 	1		
Dobbeltdør med sprossevinduer 1234x1930mm (hvid) 	1		
Dørliste 12x25x1300mm 	4		
Tagås venstre 43x120x3500mm , 28° 	1		
Tagås midte 43x120x3500mm , 28° 	1		
Tagås højre 43x120x3500mm , 28° 	1		
Åssko 19x120x530mm 	1		
Åssko 19x120x400mm 	1		
Tagbræt med fer og not 19mm, 600mm 	64		
Tagbræt med fer og not 19mm, 970mm 	64		
Gavlliste / fodliste 20x20x2000mm 	14		
Tagfodsbræt 16x58x3500mm (hvid) 	2		
Gavlbræt 19x120x1680mm , 28° (hvid) 	4		
Dækliste 16x58x1680mm (hvid) 	4		
Gavlbræt (ende-/afslutningsstykke) 19x120x200mm (hvid) 	2		
Hjørnestolpe til indvendigt hjørne 58x58x2010mm 	4		
Udvendig hjørneliste 16x58x2030mm (hvid) 	2		
Udvendig hjørneliste 16x58x2030mm (hvid) 	2		
Udvendig hjørneliste 16x58x2030mm (hvid) 	4		
Indvendig dækliste 16x58x2030mm 	2		
Indvendig dækliste 16x58x2600mm 	1		
Tagpap på rulle L = 3500mm 	4		
Vægprofil 193mm 28-04-0123 (rød) 	4		
Vægprofil 933mm 28-04-0124 (rød) 	2		
Vægprofil 1007mm 28-04-0125 (rød) 	2		
Vægprofil 172mm 28-04-0126 (rød) 	4		
Vægprofil 1940mm 28-04-0127 (rød) 	2		
Vægprofil 2444mm 28-04-0128 (rød) 	2		
Vægprofil 558mm 28-06-0122 (rød) 	30		
Vægprofil 2444mm 28-06-0036 (rød) 	15		
Vægprofil 3500mm 28-10-0031 (rød) 	2		
Vægprofil 3270mm 28-10-0032 (rød) 	2		
Vægprofil 3000mm 28-06-0103 (rød) 	26		

pakket: