

1. Generel information

Kære kunde

Det glæder os, at du har valgt netop vores legehús.

Læs venligst dette dokument grundigt igennem, før du påbegynder montagen af legehúset. Dette vil sikre, at du undgår problemer.

Anbefalinger:

- Behold legehúset indpakket indtil endelig montering. Skal pakken ligge ude i en længere periode, anbefales en pressening til forlængelse af liggeperioden.
- Når du vælger placeringen til dit legehús, skal du sikre dig, at det ikke vil blive udsat for ekstreme vejrforhold (områder med kraftig snefald eller vind).

Har du efter læsning af dette dokument spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 75 66 28 75.

Maling og vedligeholdelse

Træ er et naturmateriale, der varierer i struktur og form afhængigt af vækstforhold. Store og små revner, farveforskelle og vridninger samt en skiftende struktur af træ er ikke fejl, men et resultat af, at træ er et naturmateriale.

Ubeskyttet træ (undtagen fundamentbjælker) bliver grålige efter at have lagt uberørt et stykke tid. De kan blive mørke og mugne. For at beskytte trædelene til dit legehús skal de straks behandles med et træbeskyttelsesmiddel.

Vi anbefaler, at du straks efter montering behandler dit legehús med en god grundingsolie og herefter med en oliebaseret træbeskyttelse eller maling indvendigt og udvendigt. Kun dette vil forhindre fugtindtrængning i træværket. Læs mere her: www.solundhuse.dk/vedligehold-dit-traehus/

Når der males: Brug kvalitetsværktøj og maling. Følg anvisningen fra producentens sikkerheds- og brugsanvisninger for malingen og mal aldrig en overflade i stærkt sollys eller i regnvejr. Køber du ikke træbeskyttelse hos Sølund, anbefaler vi at kontakte en specialist om hvilken maling, der er egnet til ubehandlet nåltræ.

Korrekt behandling af træværket vil forlænge dit legehús' levetid betydeligt. Vi anbefaler, at du inspicerer legehúset grundigt en gang hvert halve år.

2. Forberedelse før montage

Værktøj og hjælpemidler

Til montering af legehúset skal du bruge følgende værktøj:

- Montagesæt

- Stige
- Hammer
- Vatterpas
- Skruetrækker
- Sav
- Kniv
- Målebånd
- Tang
- Skruemaskine

RÅD: For at undgå splinter anbefaler vi, at du bruger beskyttelsehandsker under montagen.

Forberedelse af montage:

Sorter delene og placer dem på de fire sider af huset i rækkefølgen for montage (Se eksempel fig. 1).

BEMÆRK: Anbring aldrig delene direkte på græs eller på et mudret underlag, da det vil være meget vanskeligt eller endog umuligt at rense dem senere.

Fundament

Et godt fundament er det vigtigste for at garantere varigheden og sikkerheden af dit legehuse. Kun et helt plan og solidt fundament, vil sikre problemfri montage af huset, dets stabilitet og især tilpasning af dørene. Med et godt fundament vil dit hus stå mange år frem.

Vi anbefaler følgende fundamentmuligheder:

- Punktfundament
- Fundament af have- eller fortovsfliser
- Fuldstøbt betonfundament

Læs mere om valg af fundament her:

www.solundhuse.dk/valg-af-fundament/

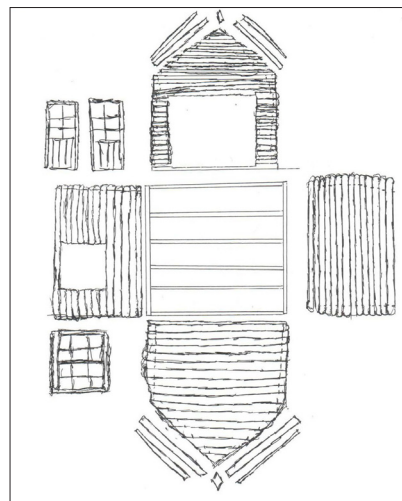


Fig. 1. Klargøring før montage: Fordel de relevante dele ved hver af husets fire sider.

3. Samling af huset

Generelt om bundrammen (Fundamentbjælker)

BEMÆRK: Legehuseets bundrammebjælker er ubehandlede. Vi anbefaler derfor, at disse behandles med grundingsoile og en god træbeskyttelse **inden** monteringen for at undgå råd.

Husets bundramme skal være helt flad og plan for at sikre, at monteringen gennemføres uden problemer.

BEMÆRK: Forskellige legehuse kan have forskellige

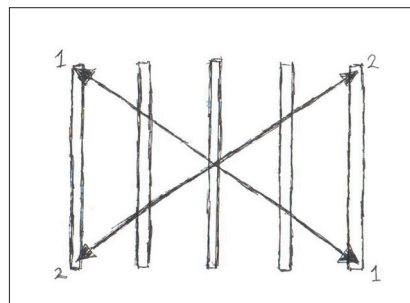


Fig. 2. Diagonalmål: Skal give samme mål på længde 1 og 2.

S Ø L U N D

fundament-placeringer - se vedlagte bundrammetegning.

Placer bundrammebjælkerne på det færdige fundament i overensstemmelse med tegningen med lige store intervaller. Sørg for, at bjælkerne er plane, før de bliver skruet sammen.

OBS: Kontroller diagonalmålene og juster sokkelrammen om nødvendigt. Kun hvis de diagonale mål er fuldstændigt ens, kan du fortsætte montagen (fig. 2).

RÅD: For at sikre beskyttelse mod vind og storm, anbefales det at fastgøre bundrammebjælkerne til fundamentet. Til dette kan du bruge for eksempel vinkelbeslag, karmskruer eller andet. Dette er ikke inkluderet i pakken.

Vi anbefaler også at lægge murerpap/vindpap eller lignende mellem fundament og bundrammen for at undgå, at fugt trænger op nedefra (ikke inkluderet).

Generelt om gulv

Ved lægning af legehuseets gulv skal enkelte brædder muligvis tilpasses.

BEMÆRK: Afhængigt af klimaet og legehuseets placering kan gulvbrædderne enten svulme op eller mindskes. Sørg evt. for ved samling af brædderne at have et mellemrum (1 mm.) for at give plads til, at brædderne kan udvide sig. Hvis brædderne er fugtige, kan du sammensætte brædderne helt tæt, da der, når de senere bliver tørre, kan forekomme mellemrum.

Generelt om vægge

Væggene i dit legehus består enten af hele elementer eller af løse bjælker. Se legehuseets manual/stykliste.

- Ved montering af vægge som elementer skrues disse sammen (se manual).

- Ved montering af vægge bestående af løse bjælker, er det vigtigt at huske:

- Væg bjælkerne samles altid med deres tunge/fer opad
- Hvis det er nødvendigt, skal du bruge gummihammer (og evt. en slåklods til at slå på). Slå aldrig direkte på fer med hammeren.

Monter væggene i overensstemmelse med de vedlagte vægplaner.

Generelt om døre og vinduer

Døren i legehuset er en smule smallere end selve døråbningen. Dette skyldes sikkerhedskrav fra EU om, at der ikke må være klemningsfare. Af samme grund er det heller ikke muligt at åbne og lukke vinduerne i legehuset. Endvidere kræves det for at leve op til EUs sikkerhedsstandarder, at der ikke er fare for at blive lukket inde. Derfor er der ingen håndtag i døren.

BEMÆRK: Rengøring af ruder i dør og vinduer gøres med rent vand eller specielt

S Ø L U N D

rengøringsmiddel uden syre og slibemiddel. Brug af almindeligt rengøringsmiddel eller opvaskemiddel kan gøre plexiglasset uigennemsigtigt.

Sørg for ikke at ramme plexiglasset med søm/skruer, når du monterer legehuse vinduer. Brug manualen til at sikre dig, at du bruger de korrekte skruer til at montere vinduerne, da brug af for lange skruer kan beskadige vinduerne i legehuset.

Generelt om tag

Før du installerer taget, skal du sikre dig, at legehuset er helt plan. Brug et vaterpas til at kontrollere alle væggene.

Bemærk: Brug en stabil stige eller stillads ved montage af taget. Taget kun er beregnet til at holde et lige tryk (sne, vind osv.) og ikke et direkte tryk på et bestemt punkt.

Begynd monteringen af tagbrædderne fra forkanten af legehuset. Tryk brædderne forsigtigt sammen og sæt dem sammen foroven med søm eller skruer. De fastsømmes til spærreerne og vægelementerne.


- Under hele processen med montering af tagbrædderne er det vigtigt, at du sikrer, at brædderne er på det samme højdepunkt på spærreerne i begge sider. Sørg også for, at tagskægget/udhænget har den samme ensartede afstand.
- Tagbrædderne skal være lig med spærreernes ender både foran og bagtil. Hvis det er nødvendigt, saves brædderne til, så de passer i bredden og går til enderne på spærreerne.

Følger der shingles tagpap med til dit legehus, kan du læse og se video om, hvordan du monterer disse her: www.solundhuse.dk/shingles-tagpap/

Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler, kontakt da venligst straks Sølund Huse.

Vi ønsker dig alt succes med montagen af dit legehus og meget glæde af det fremover.

Paviljonen 3555 / 40 / 3

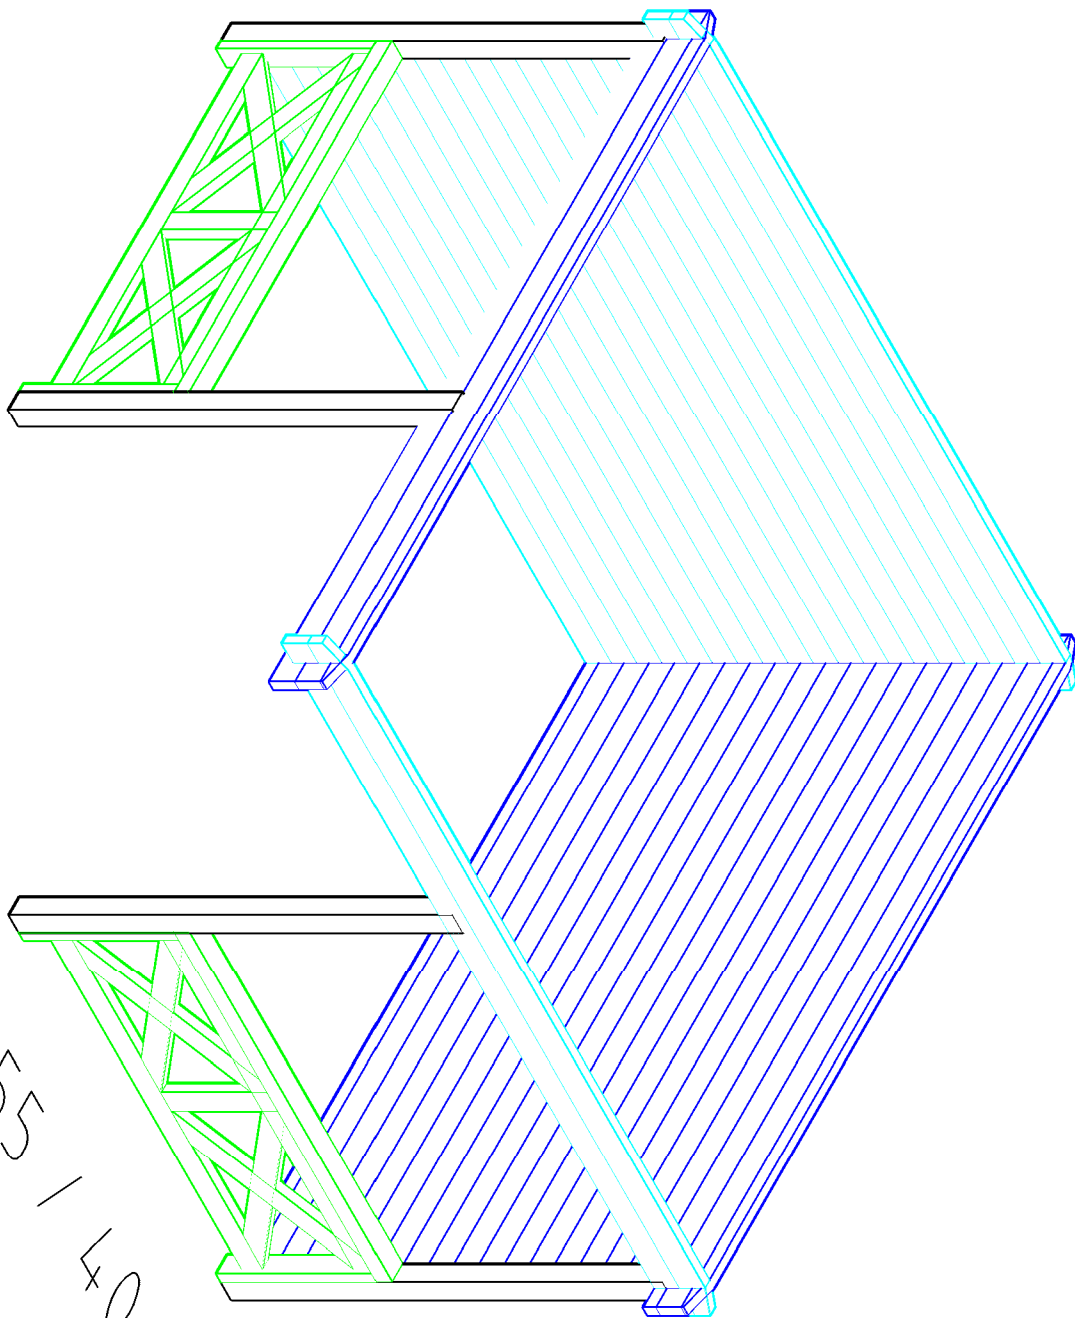


Paviljon 3555 / 40 / 13

3300

3220

1

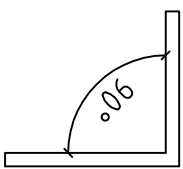


3220
3300


2

A

B

Grundplan

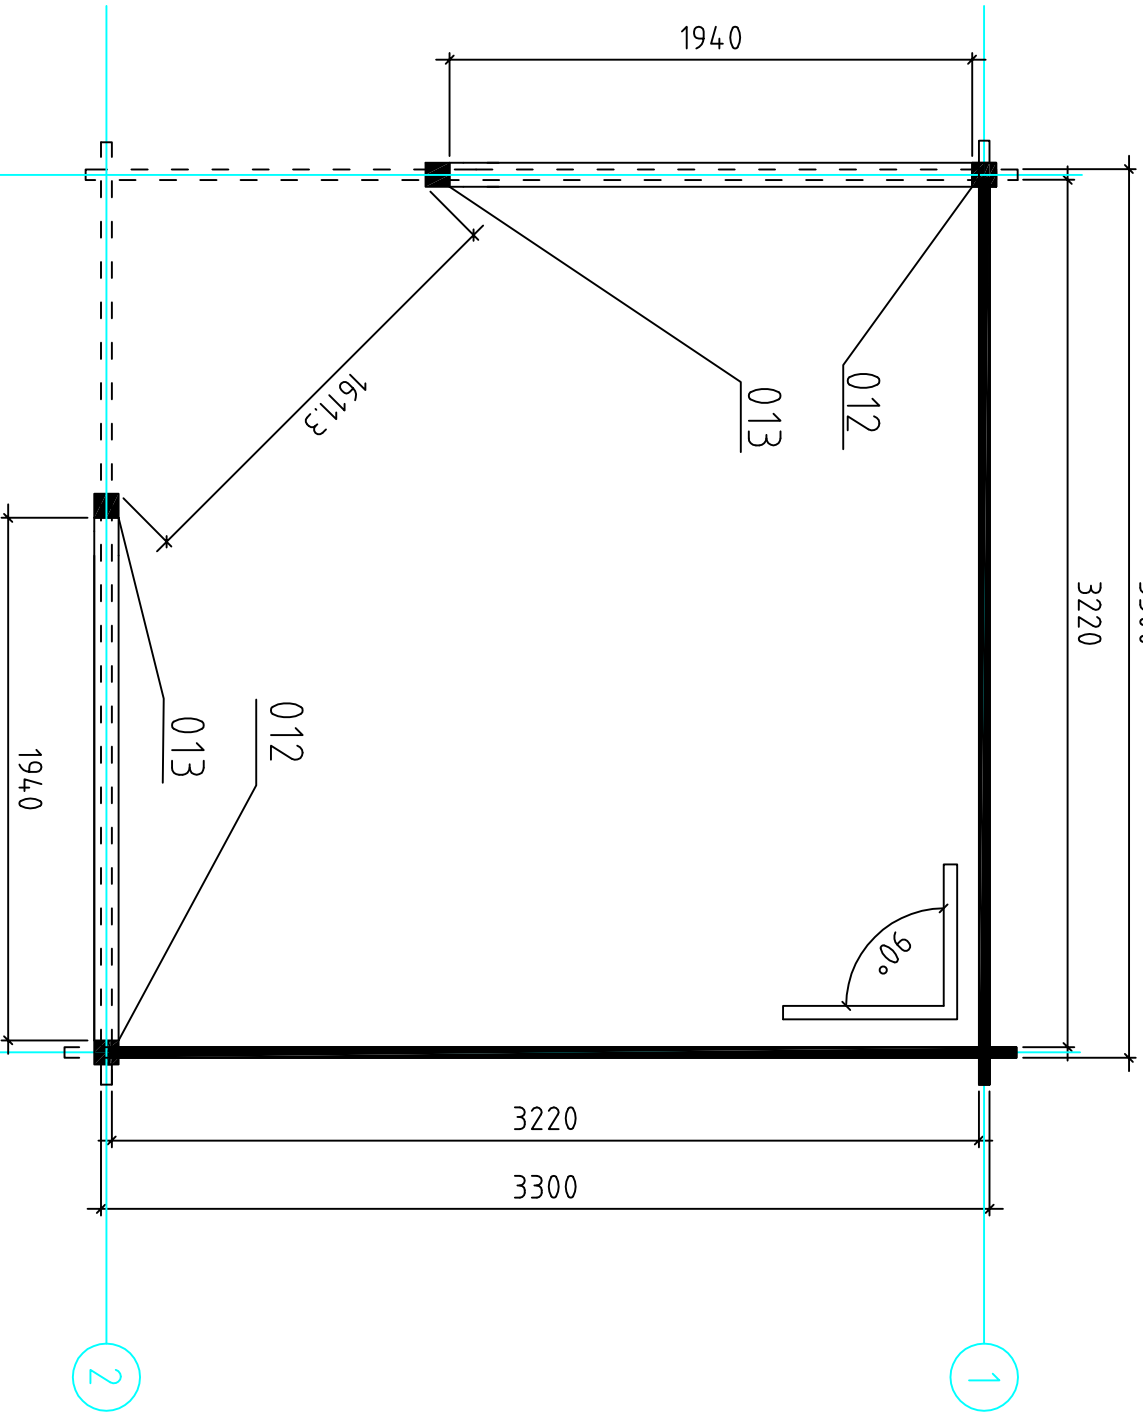

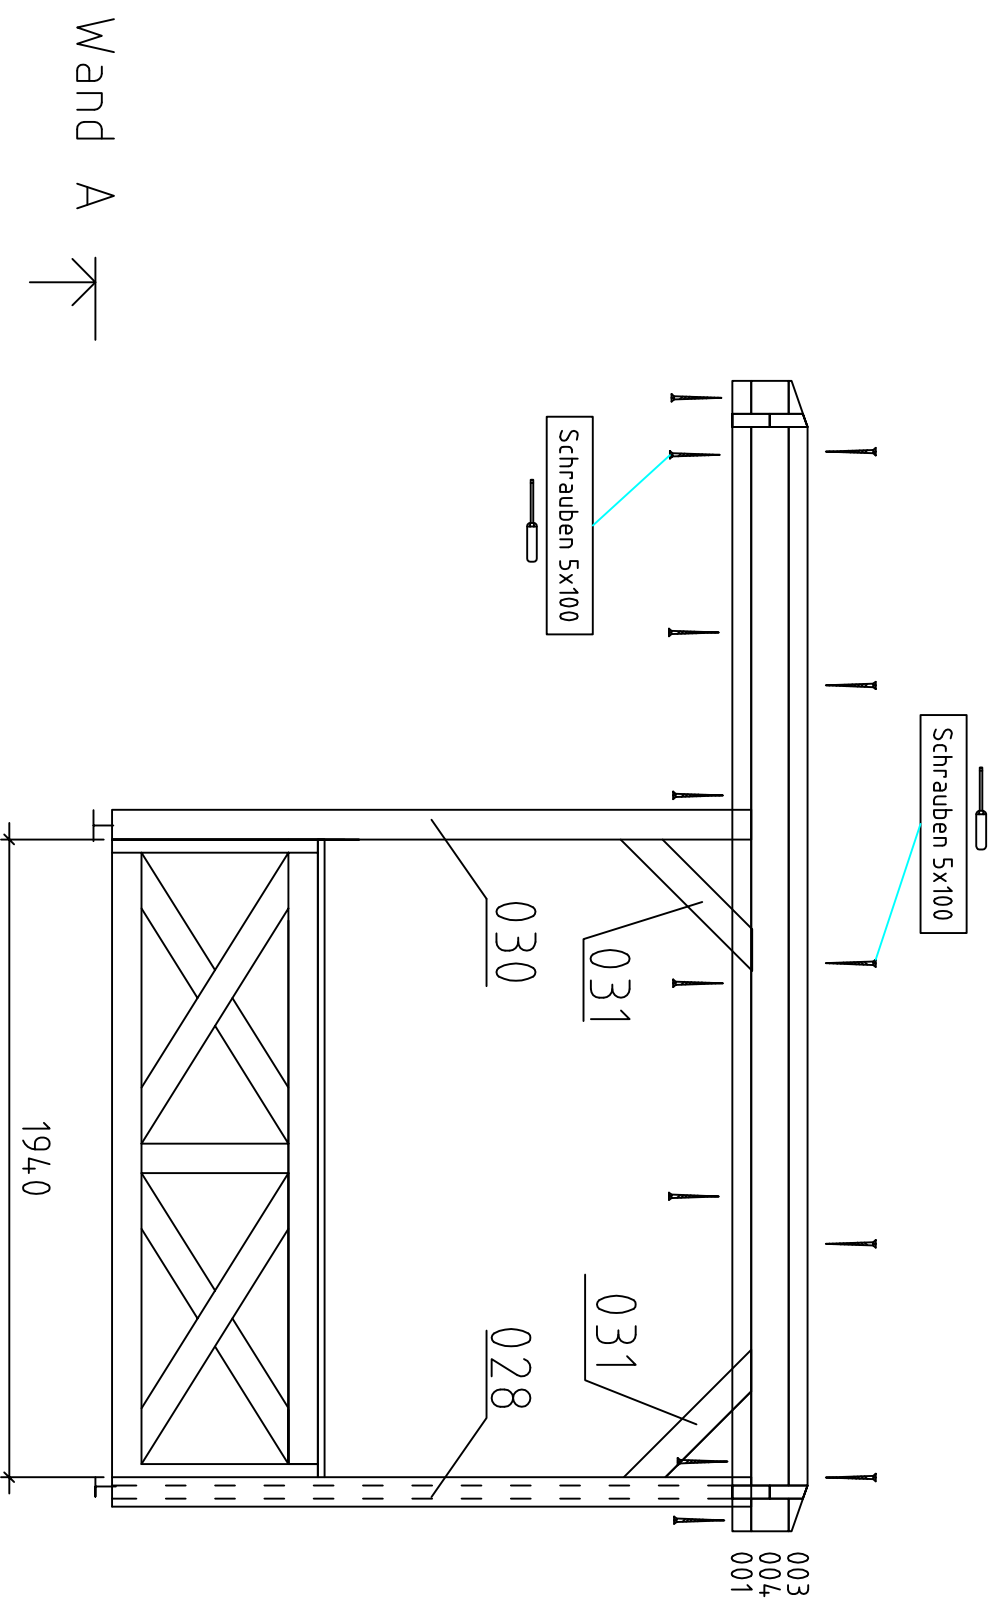


Wand A ↗


Paviljon 3555 / 40 / 13




Schrauben 5x100

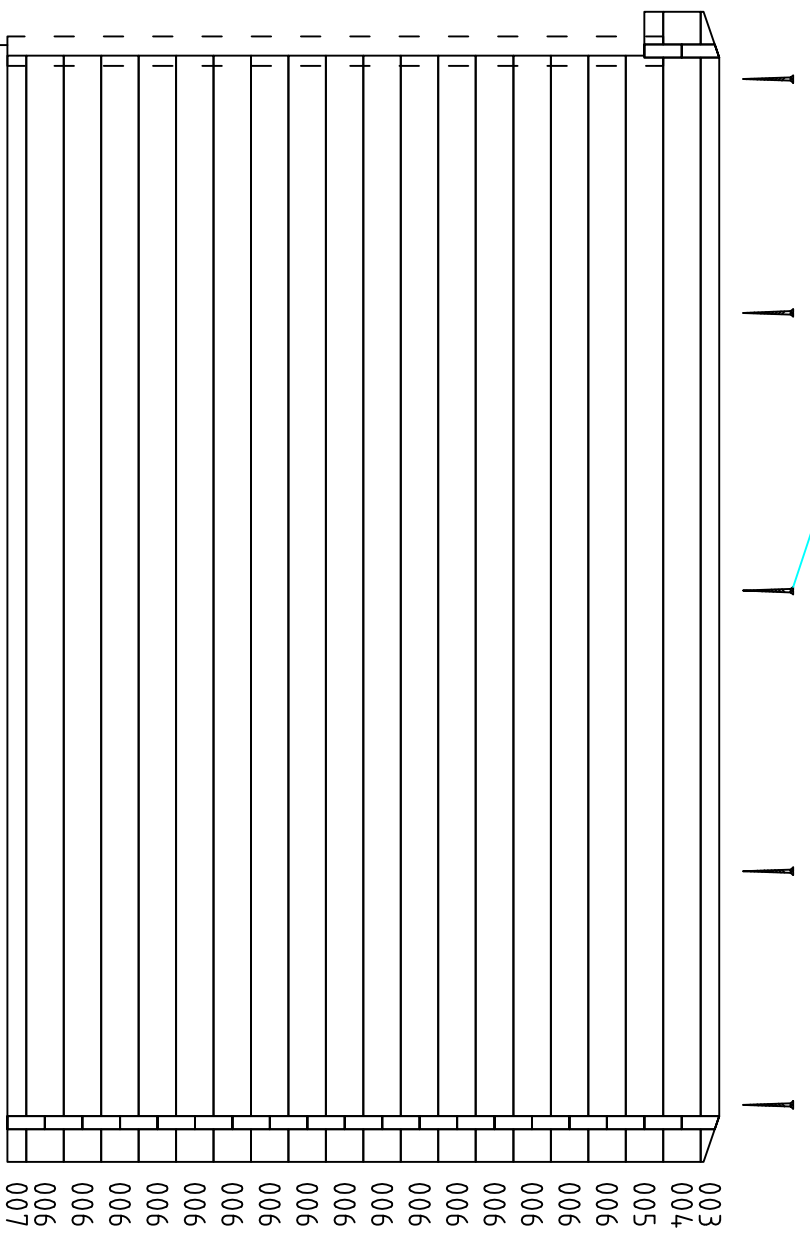


Wand B →

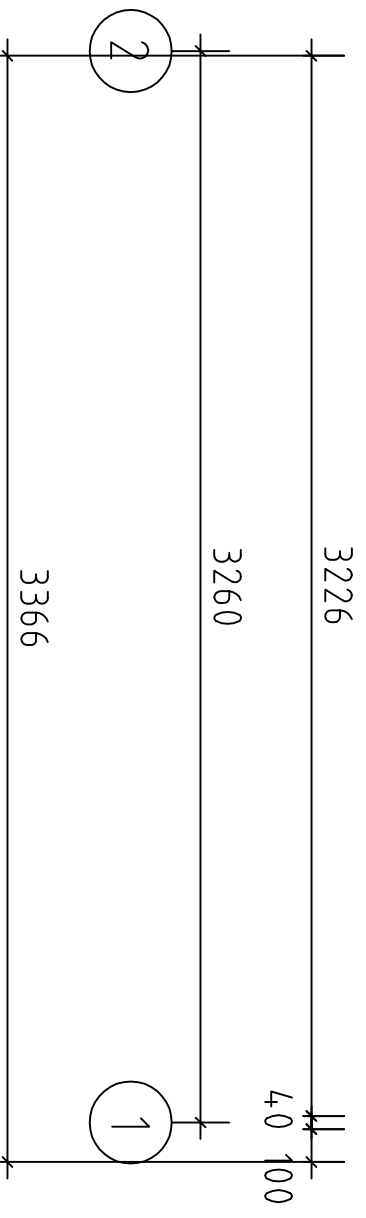


Paviljon 3555 / 40 / 13

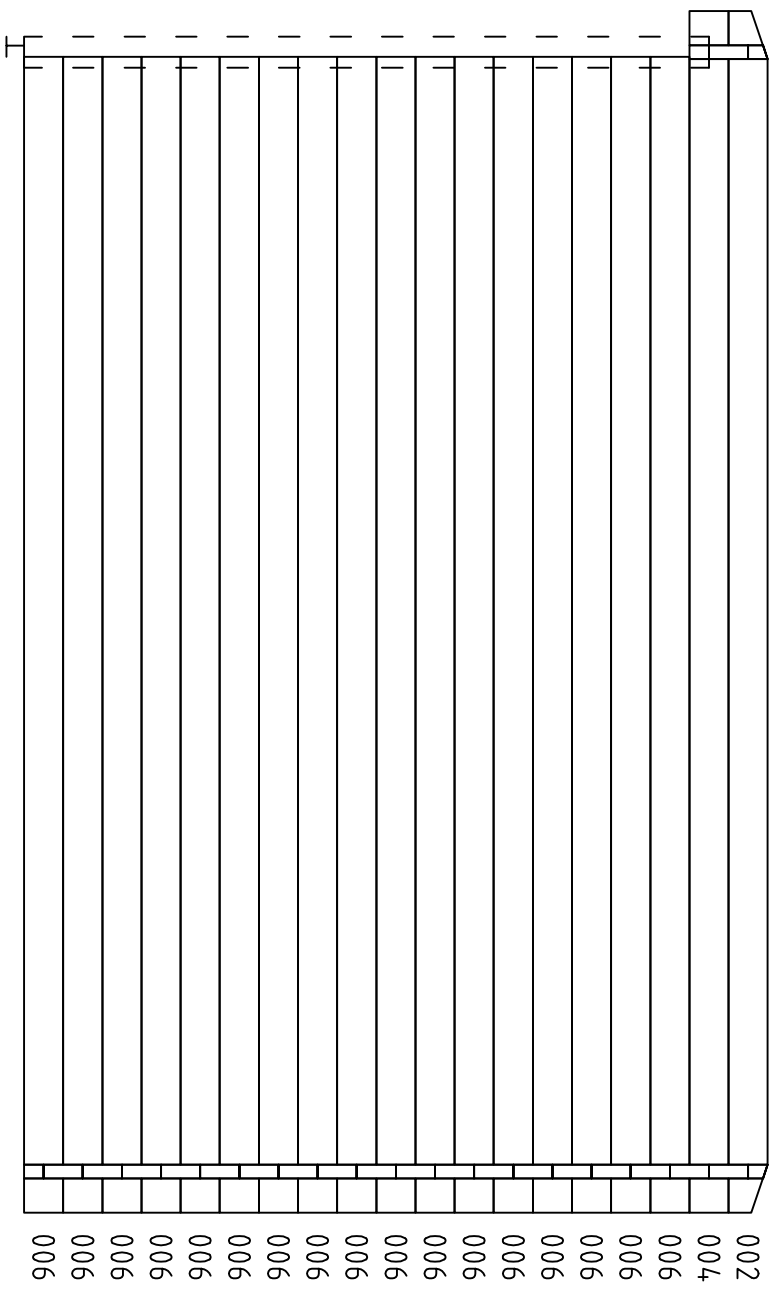


Wand 1 ↗

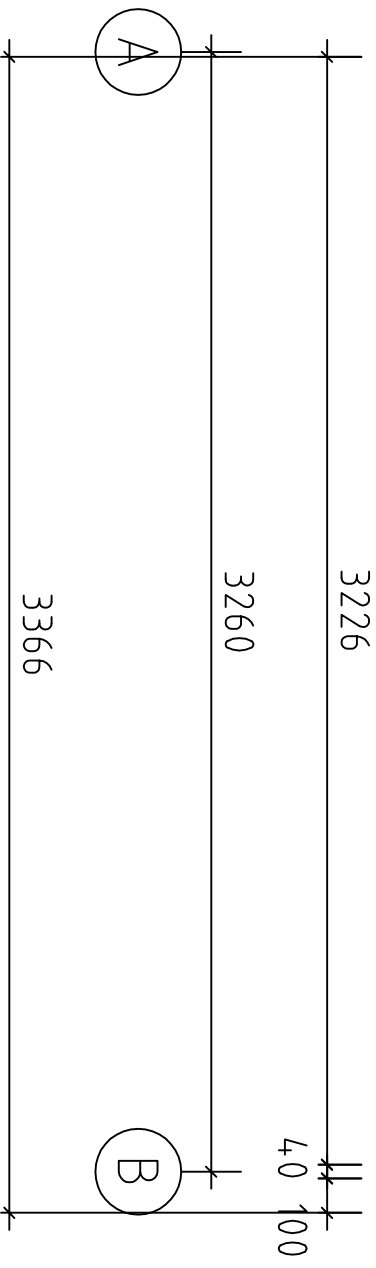

Paviljon 3555 / 4.0 / 13

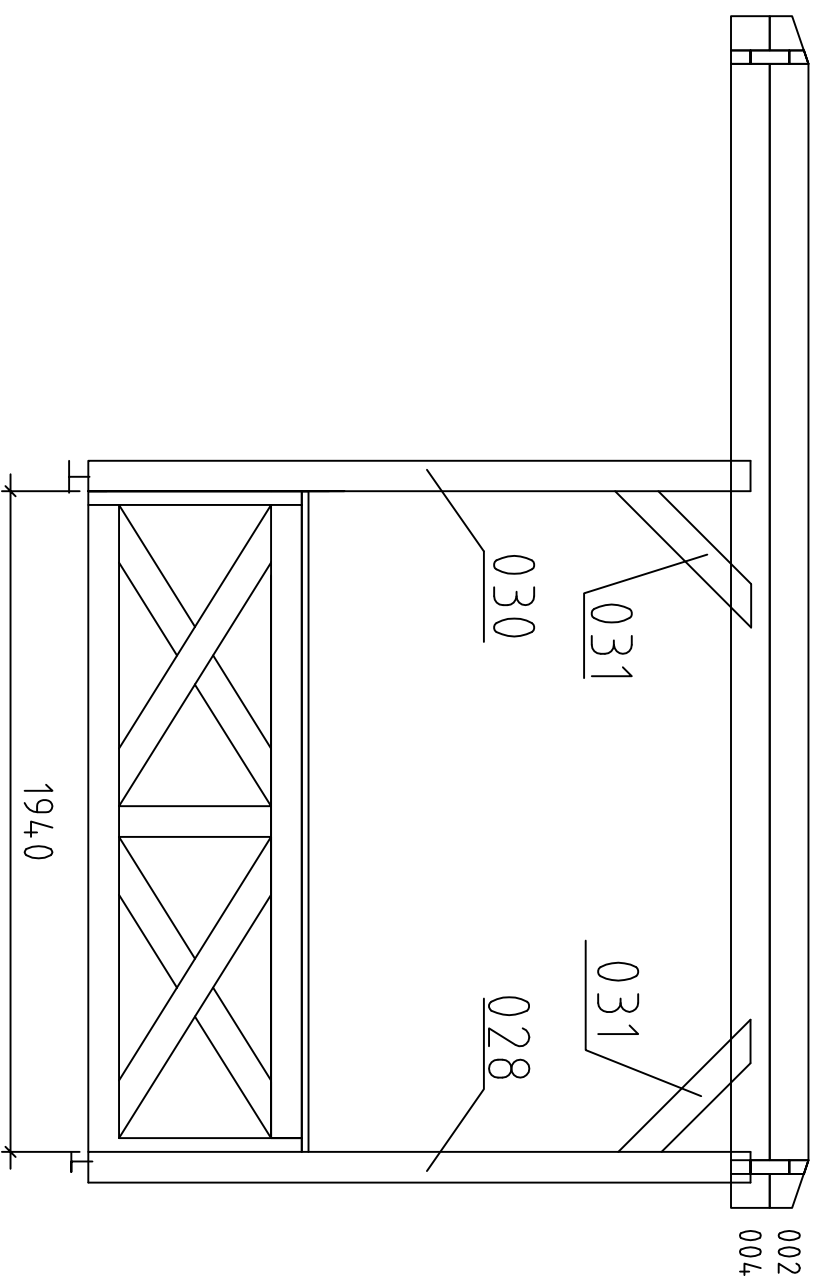


Wand 2

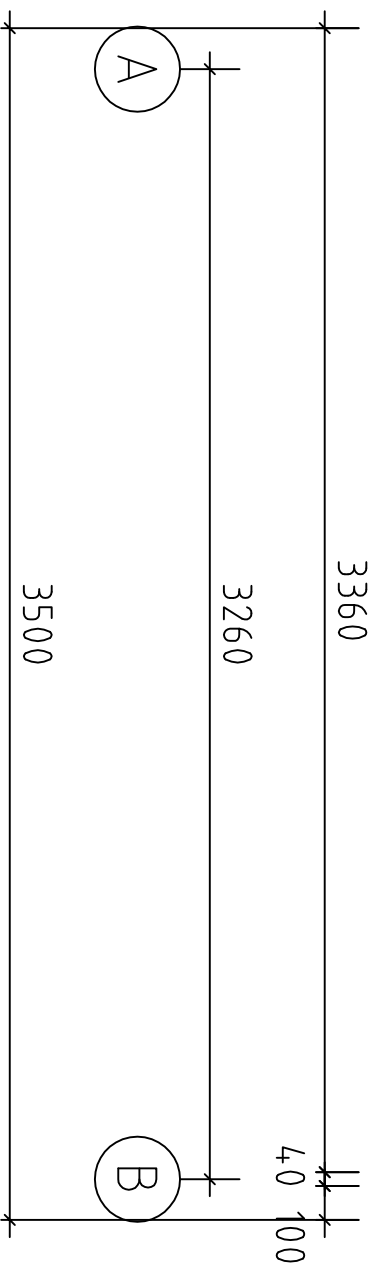


Paviljon 3555 / 40 / 13

Wand 2

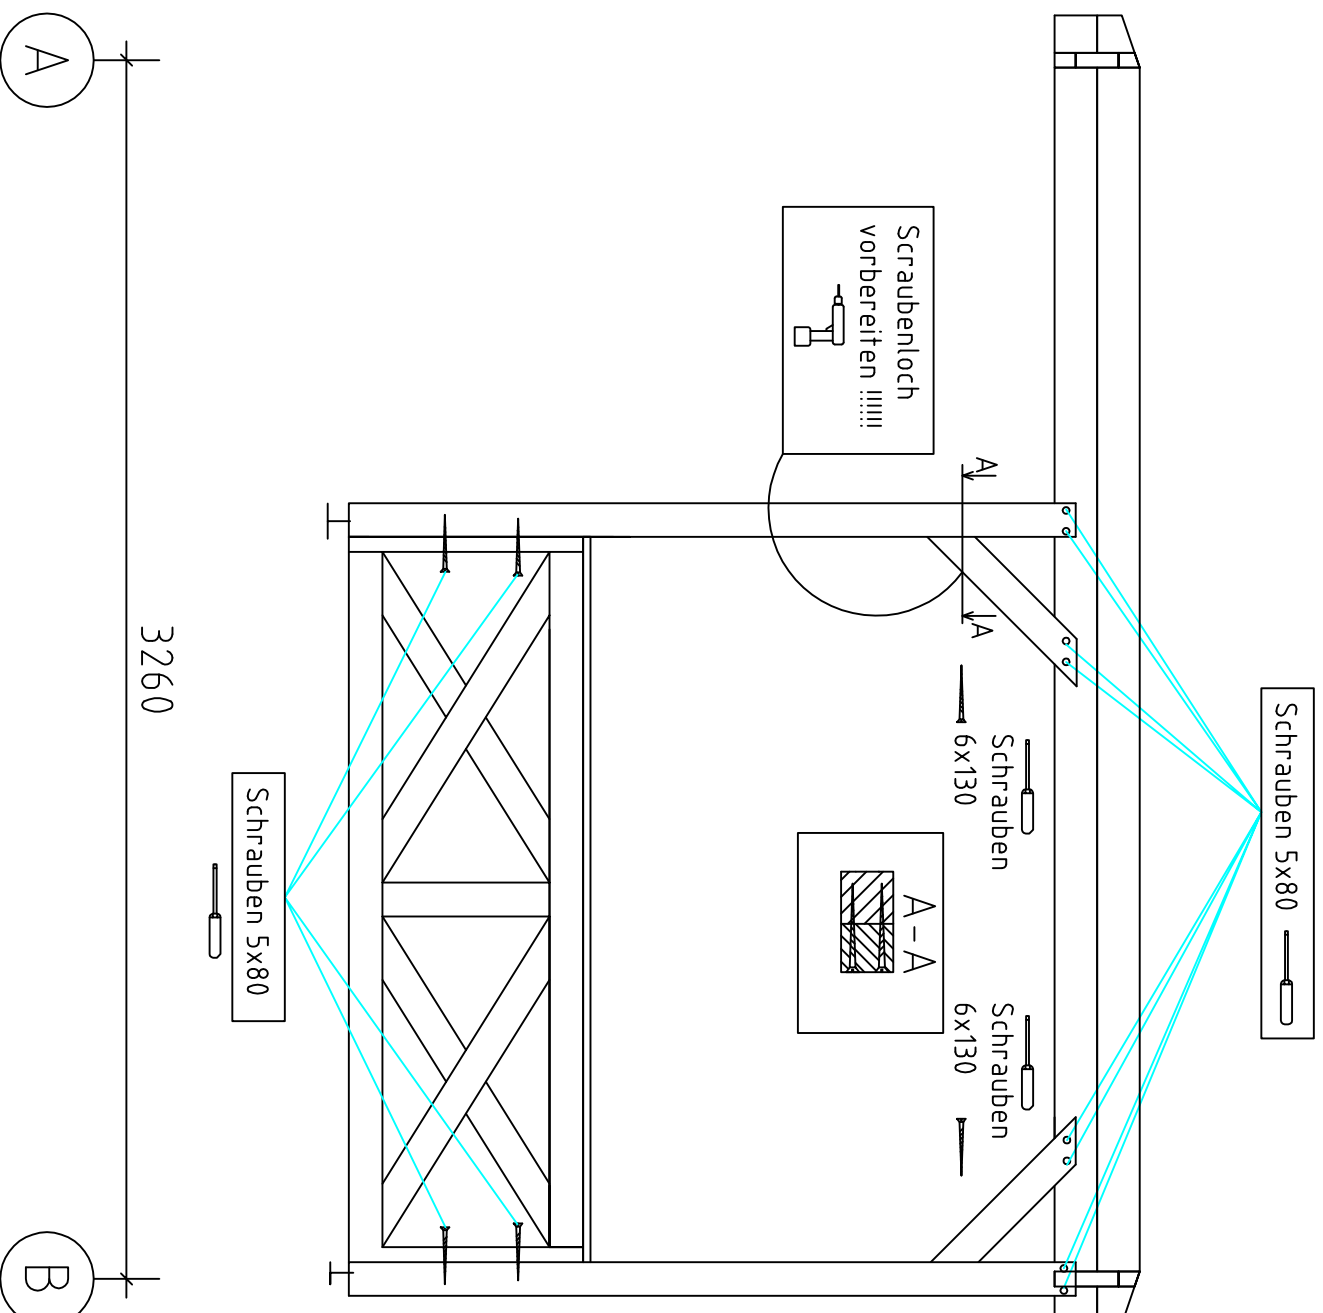


Paviljon 3555 / 40 / 13

Wand A



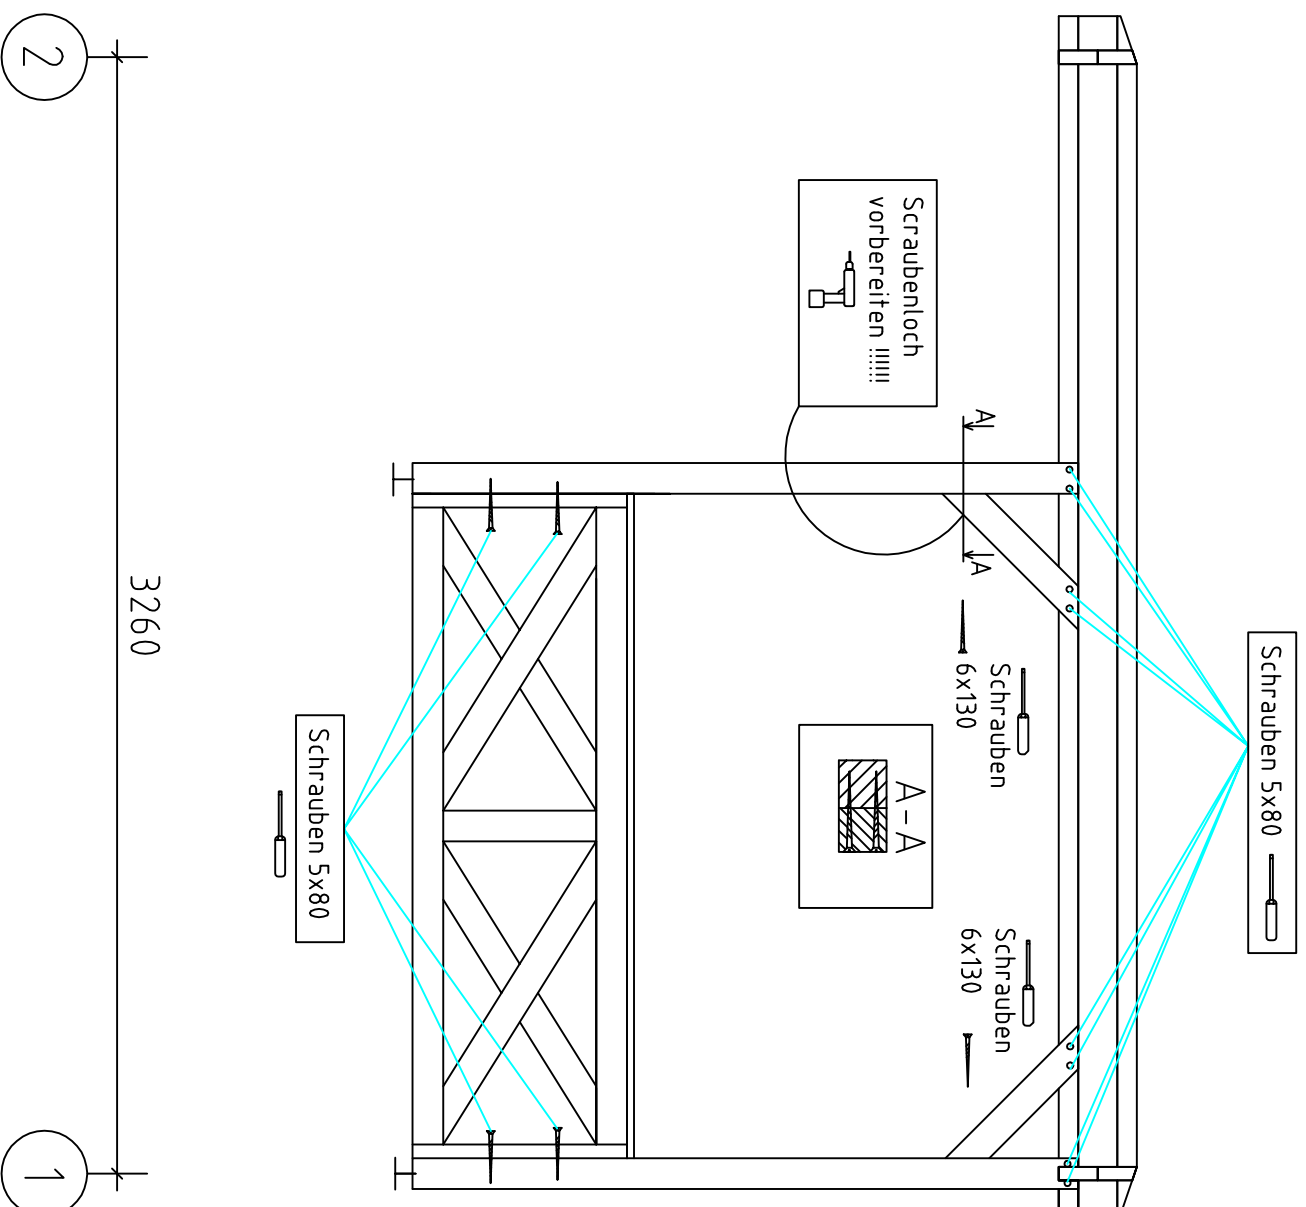


Paviljon 3555 / 40 / 13


Paviljon 3555 / 4,0 / 13

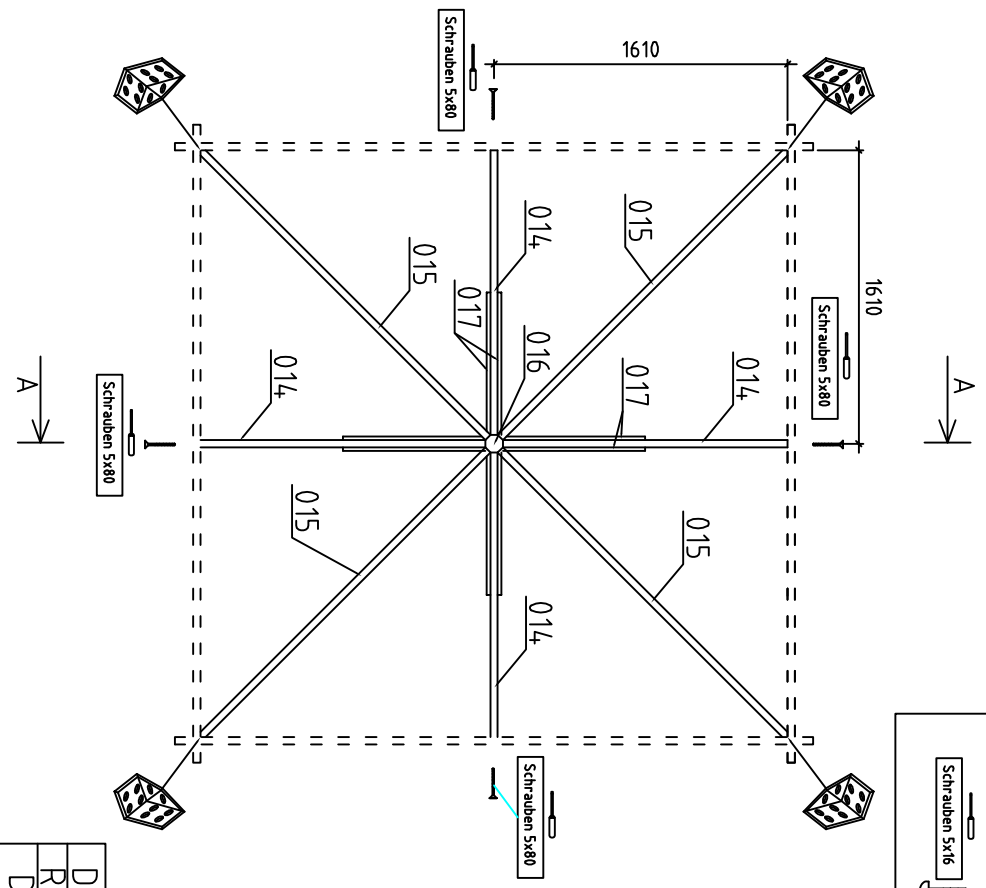


- Dachbalken
- Roofbeam
- Dakbalken

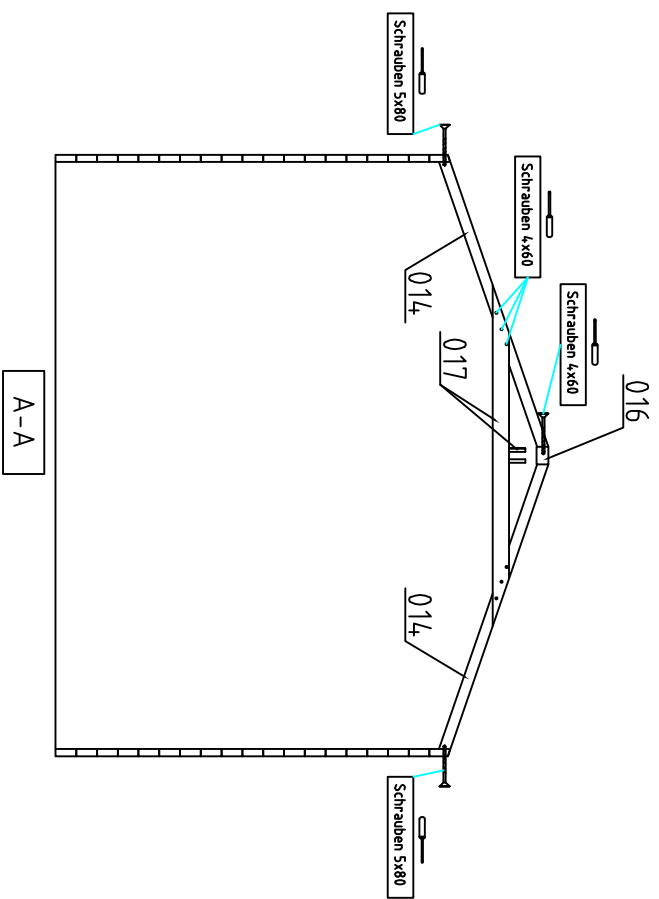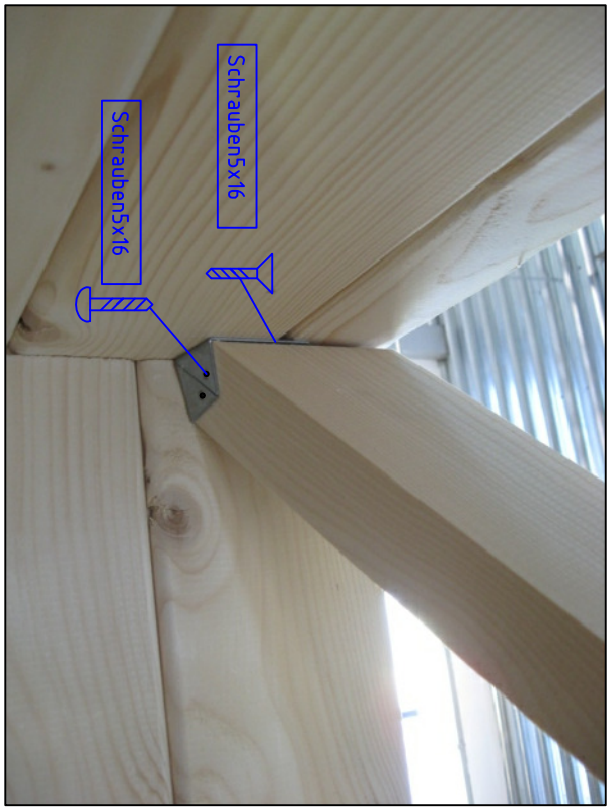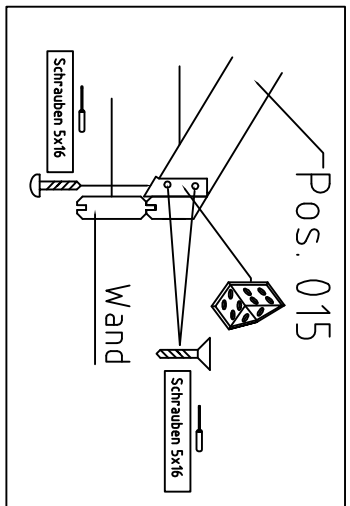

Paviljon 3555 / 40 / 13

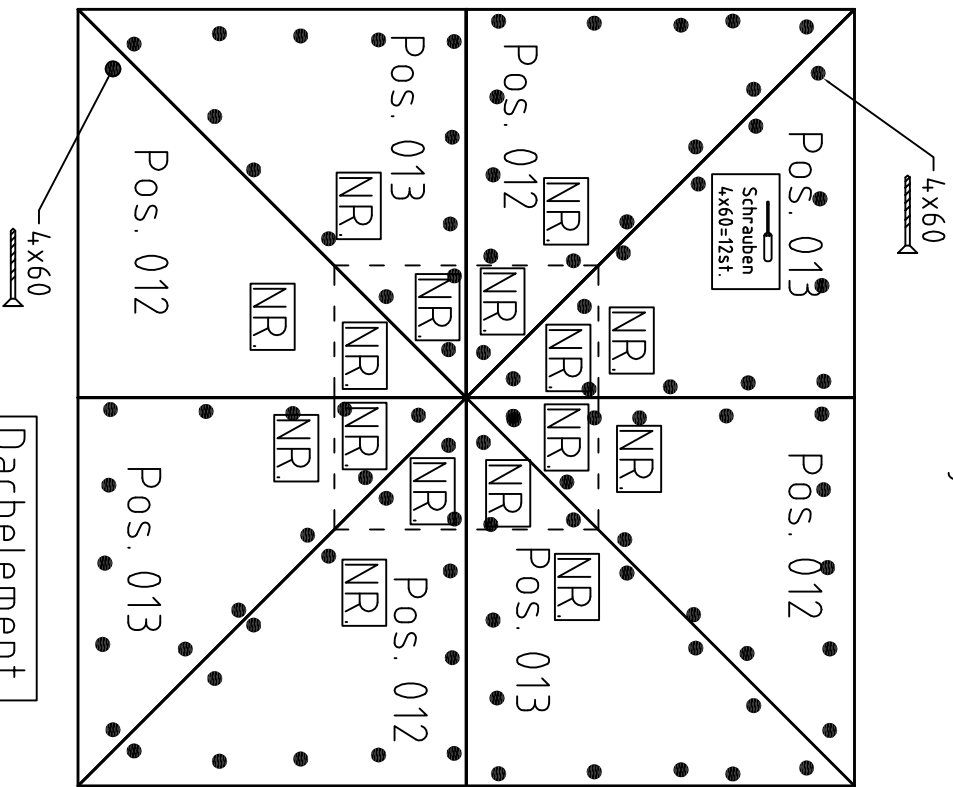

Dachelement
Roofelement
Dakelement

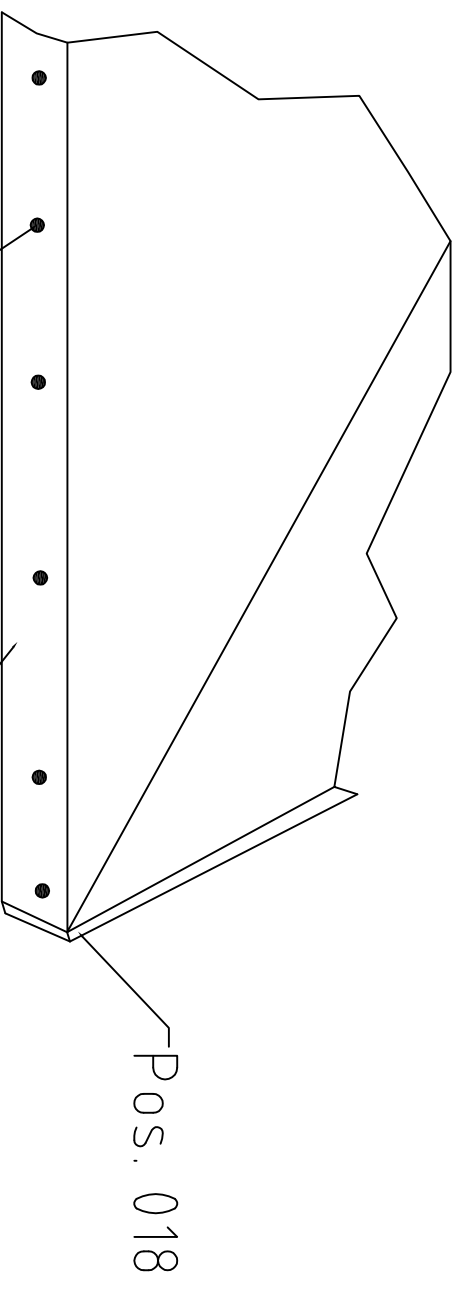

Leiste
List
Lijsten

Pos	Paviljon 3555 / 40 /13						ST	F (mm)	L (mm)
001							1	40x57	3500
002							2	40x114	3500
003							2	40x57	3500
004							4	40x114	3500
005							1	40x114	3500
006							33	40x114	3366
007							1	40x57	3366
008							2		1940
009	Pfosten						2	90x90	1945
010	Pfosten						2	90x90	1945
011	Träger						4	90x90	560
012	Dachelement Roofelement Dakelement						4	1945x1851	
013	Dachelement Roofelement Dakelement						4	1945x1851	
014	Dachbalken Roofbeam Dakbalken						4	40x58	1671
015	Dachbalken Roofbeam Dakbalken						4	40x58	2303
016	Firstelement Ridge-element Nokstuk						1	97x97	120
017	Zange für Dach						4	20x90	1870
018	Leiste List Lijsten						4	20x70	4000
		3x40	5x80	5x100	5x16	5x16		4x60	6x130
Beslag Beschlag Metalworks									
	40 st.	30st.	20 st.	16 st.	8 st.	4 st.	140 st.	8 st.	